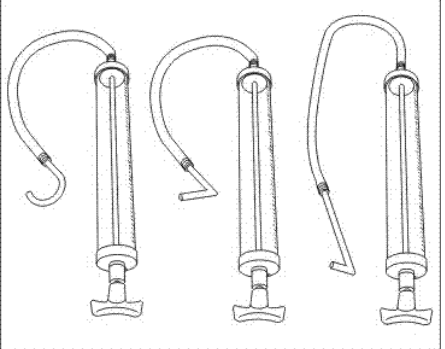


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370255 更换自动变速箱油（离合器液）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵	车间设备	WE 1372	HDP 500 Porsche PDK	

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		


信息

信息



信息

对于配备了 **Porsche Doppelkupplung** 保时捷双离合变速箱的车辆而言，无论自上次更换 **ATF** 起行驶了多少里程，如果车辆已停驶 **5** 年以上，则必须更换 **ATF**。

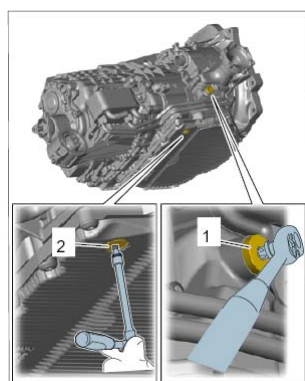

自动变速箱油（离合器液）概述

- 1 - 机油加注口螺钉
- 2 - 放油塞

准备工作

准备工作

1. 在规定的举升点处举升车辆。 → 4X001N 举升车辆
2. 将集油盘放到变速箱下面。

更换自动变速箱油（离合器液）

排空自动变速箱油（离合器液）



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

注意

腐蚀性液体

- 可能导致部件和表面受损

- 勿使液体溅溢。
- 如有接触，应使用清水冲洗部件或表面。
- 更换已损坏部件。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。


1. 排放自动变速箱油。

1.1. 旋下放油塞 **-1-** 并排空自动变速箱油。

确保没有油流到支承板上。必要时清洁支承板。

1.2. 拧入并拧紧新的放油塞 **-1-**。

紧固扭矩 27 Nm (20 ftlb.)

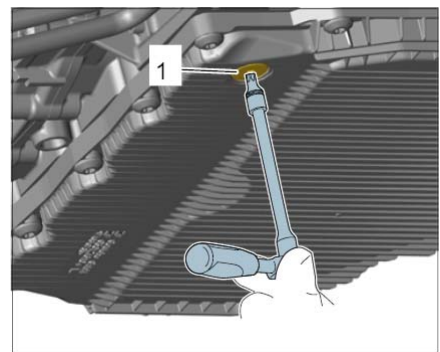

放油塞

加注自动变速箱油（离合器液）



信息

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的自动变速箱油规格：

- 存放条件： 存放在干燥处，避免阳光直射，温度应不低于 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 且不高于 $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 存放时间： 5 年，从容器上的加注日期开始算起
- 在使用机油之前： 至少花 10 秒钟将容器摇匀。




信息

在 Porsche Doppelkupplung 保时捷双离合变速箱中只能使用 Porsche 认可的机油，请参见零件目录。



信息


将胶带 **-1-** 粘贴到变速箱壳体和自动变速箱油底壳之间的区域，以防止灰尘进入油底壳。

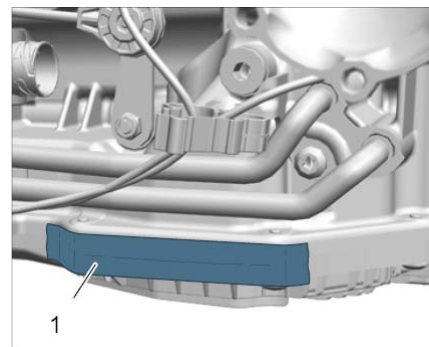

变速箱上的胶带

1. 加注自动变速箱油。

1.1. 拧下机油加注口螺钉 -1- 。

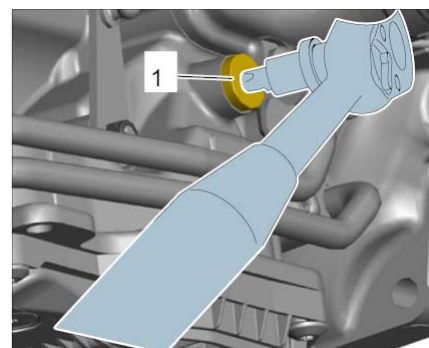

机油加注口螺钉

1.2. 使用 **手动计量泵 WE 1372** 向加油孔加注自动变速箱油，直至自动变速箱油溢出。

1.3. 拧入并拧紧机油加注口螺钉。

[紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\)](#)

2. 准备好 **Porsche Doppelkupplung (PDK)** 保时捷双离合变速箱，并检查自动变速箱油油位。

→ **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液） - “检查并加满” 部分

后续工作

后续工作

1. 将车辆降下。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00