

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 441202 检查盘式车轮


检查盘式车轮（径向跳动和横向跳动）

检查辐板式车轮（径向跳动和横向跳动）



信息


- 不能在轻合金车轮上进行校正和焊接工作。
- 车轮安装在车辆上进行初始工作。
- 要测量带轮胎和不带轮胎的车轮，请使用轮胎测量表，即 VAG. 1435，参见《维修车间设备手册》，章节 3.4.2。

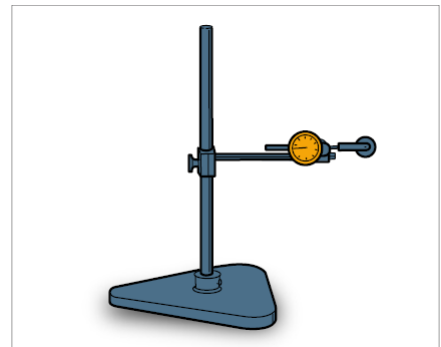

轮胎气压表

配有轮胎的车轮的最大允许径向跳动和横向跳动值为 1.25 mm。小于 1.0 mm（最好是 0.5 mm 左右）的值为理想值。为此，匹配轮胎（必要时在轮辋上转动轮胎）。

合金车轮的最大允许径向跳动和横向跳动（轴向和径向跳动偏差）
-a- 为 0.7 mm。

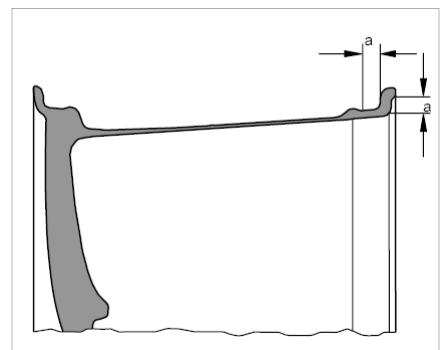

轴向和径向跳动偏差测量点

如果在个别情况下需要进一步进行测量，则执行以下步骤：

1. 要测量不带轮胎的车轮，从车辆上拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮。
2. 从合金车轮上拆下轮胎。 → 444019 拆卸和安装轮胎。
3. 将车轮夹在平衡机上，然后在点 -a- 处进行测量。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97,
C98, C99