

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 508719 拆卸和安装前通风饰板盖

准备工作

准备工作


1. 拆下左右雨刷器臂。 → 922519 拆卸和安装雨刷器臂 - “拆卸” 部分
2. 拆卸技术设备空间盖 → 852219 拆卸和安装盖

拆卸和安装前通风饰板盖

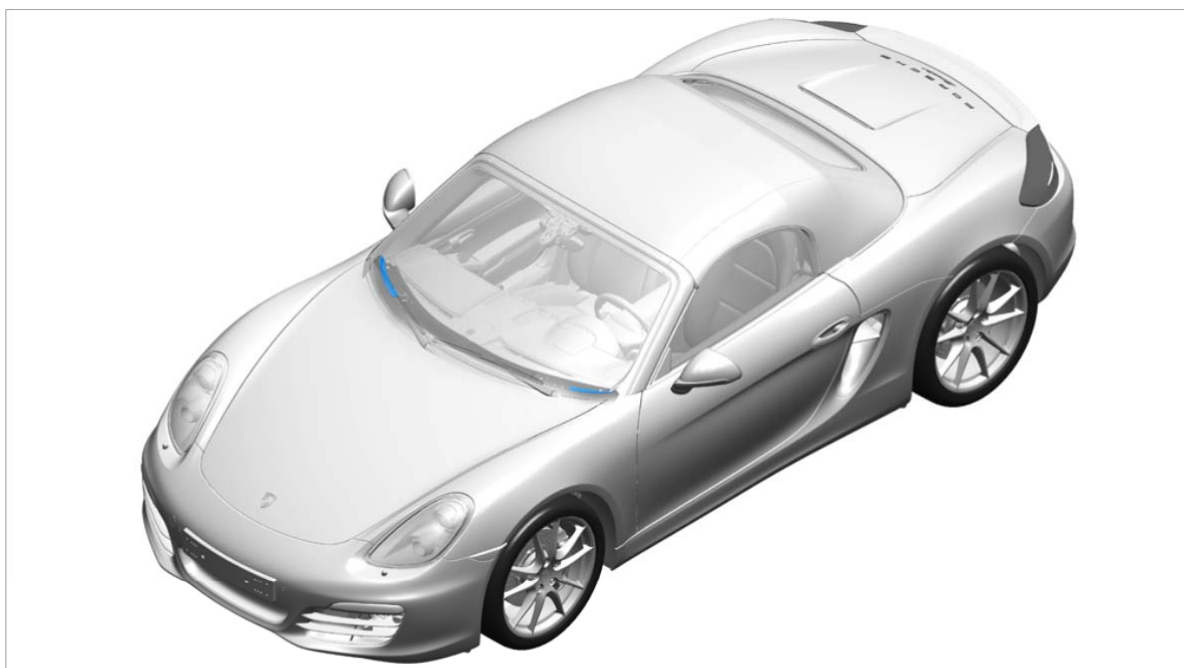

前通风饰板盖概图

1. 使用塑料楔片将前通风饰板盖从成型管路中向上撬出 -Pfeil- 。

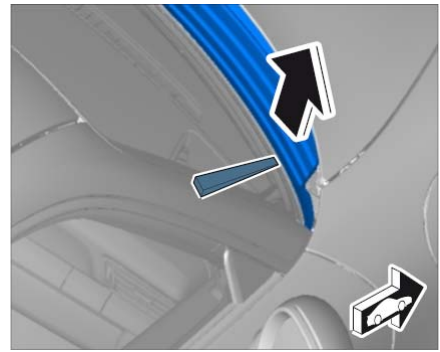


拆卸前通风饰板盖

2. 将前通风饰板盖向上抬离。

安装前通风饰板盖

安装前通风饰板罩板

1. 将定位销 **-1-** 插入相应的定位切口 **-2-** 以对准侧面的前通风饰板盖。

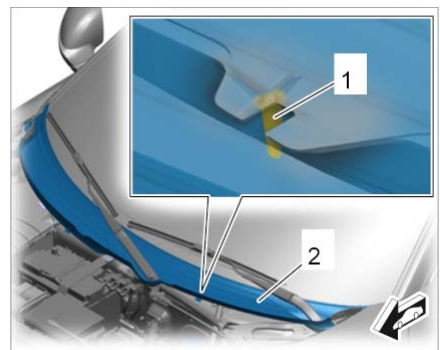

前通风饰板盖中的定位销

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装左右雨刷器臂。 → **922519 拆卸和安装雨刷器臂 - “安装” 部分**
2. 安装技术设备空间盖。 → **852219 拆卸和安装盖**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99