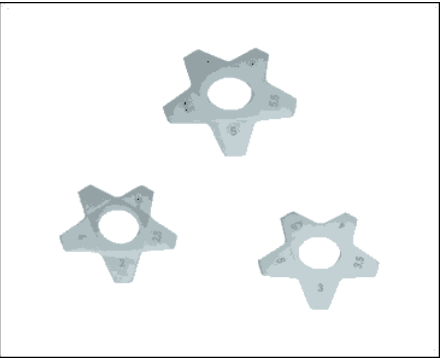


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552215 调整前盖


工具

名称	类型	编号	描述	
用于测量间隙尺寸的星形规	专用工具	NR.127-1		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前盖固定到盖铰链的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm		

在 X 和 Y 方向上调整箱盖

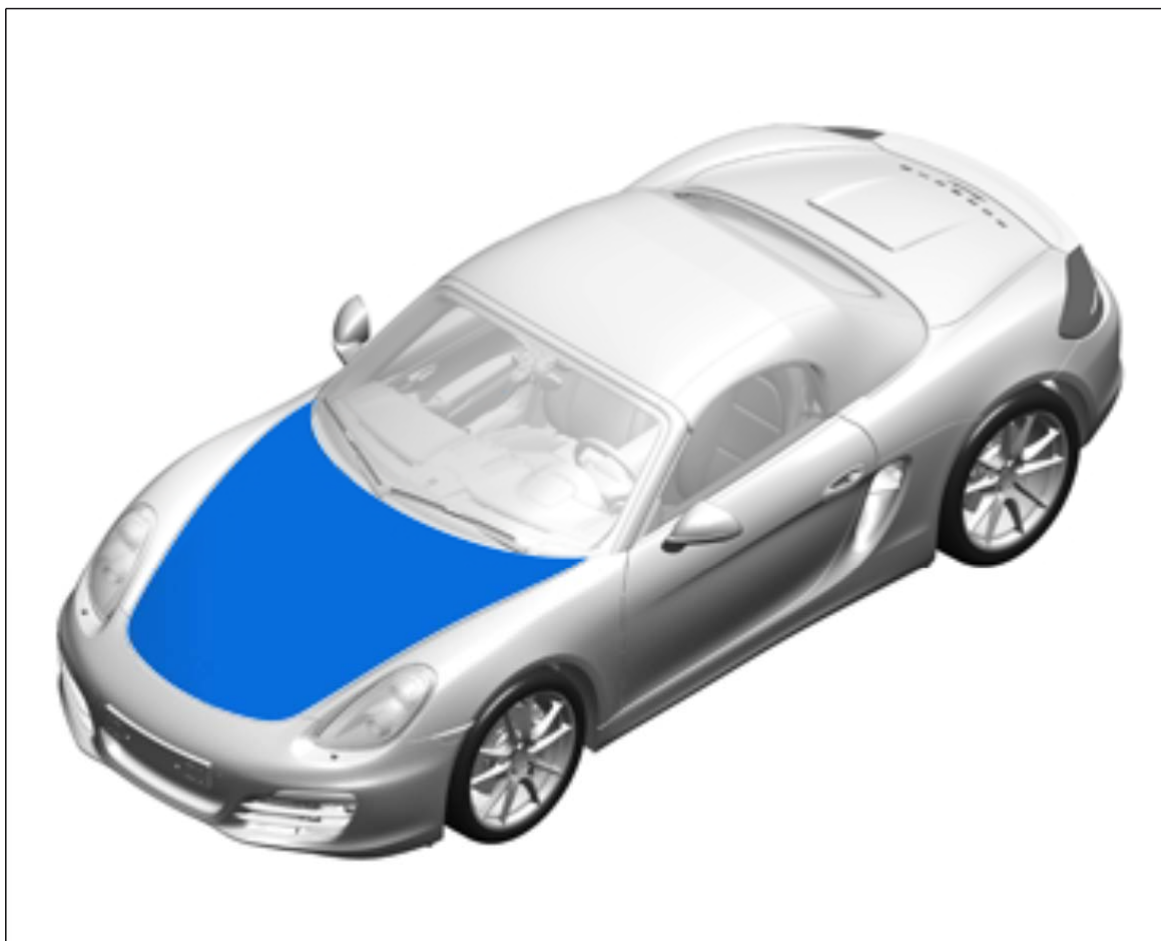

调整前盖概图



信息


使用星形规设置并测量间隙尺寸。 用于测量间隙尺寸的星形规 **NR.127-1**

1. 检查车身的间隙尺寸。 → **501000 图 - 车身间隙尺寸**




在 X 和 Y 方向上调整箱盖

2. 松开紧固螺母 **-2-**（位于前盖 **-1-** 两侧）。

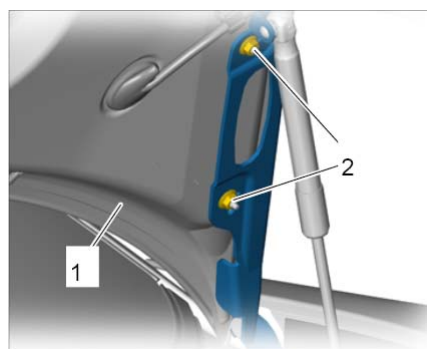

拆下前盖

调整前盖

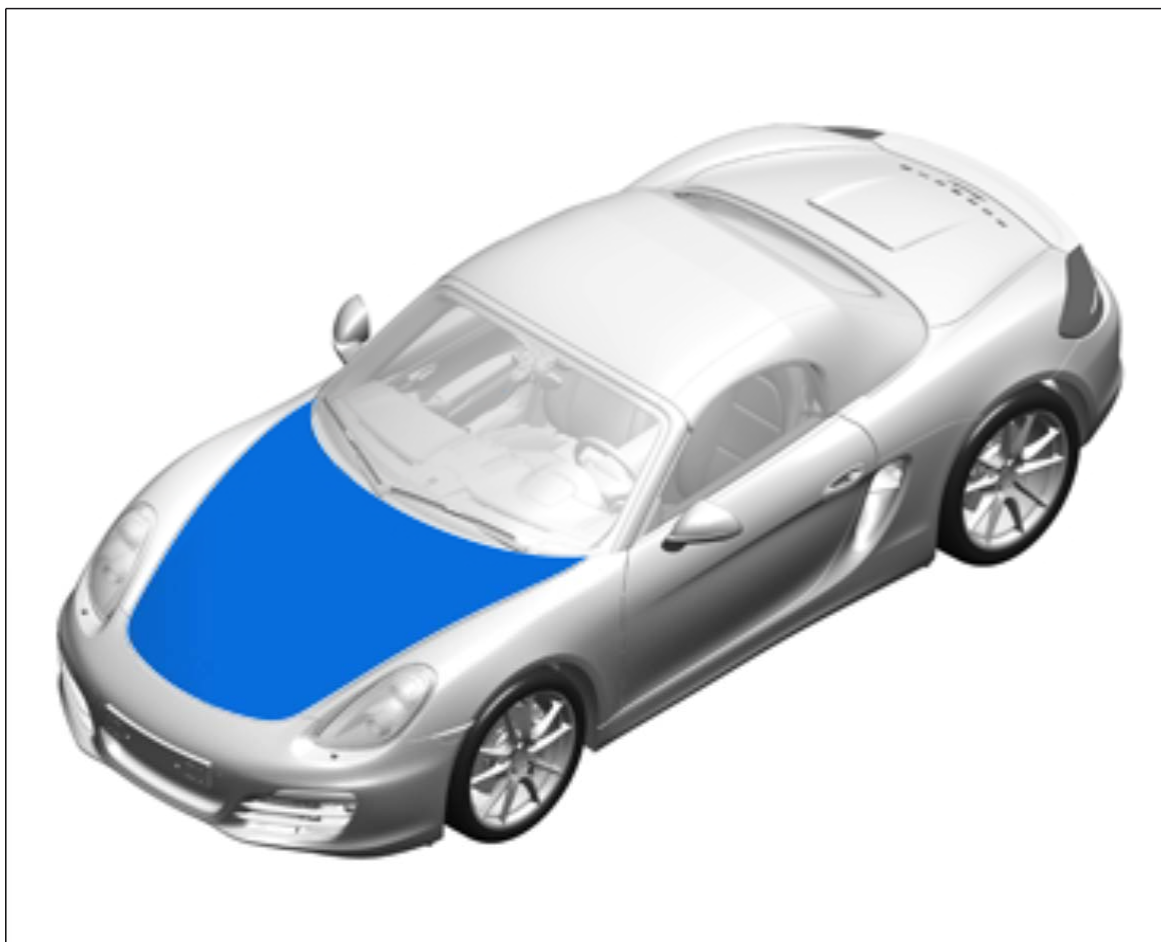

调整前盖概图

1. 通过移动前盖（位于铰链处），根据翼子板、大灯和前裙板来调整轮廓。 → 501000 图 - 车身间隙尺寸



调整前盖

2. 拧紧紧固螺母。 紧固扭矩 → 紧固扭矩: 9.7 Nm

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99