


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559419 拆卸和安装后盖密封

拆卸后盖密封

拆卸后盖密封件

1. 打开后盖。
2. 将法兰四周的密封件 **-1-** 拆下 **-箭头-**。

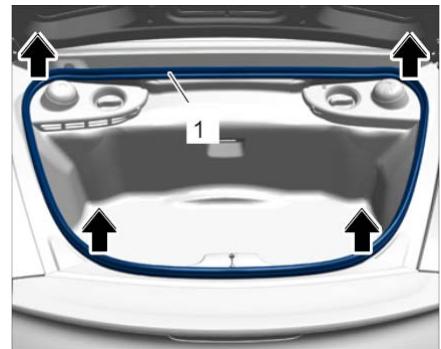

拆卸后盖密封

安装后盖密封


安装后盖密封



信息

- 更换前，检查现有密封件是否有受损迹象（破损、变形区域等）。如有受损迹象，必须更换密封件。
- 不用任何附加密封胶，将密封件压到法兰上。

1. 将密封件 **-1-** 安装到法兰四周。

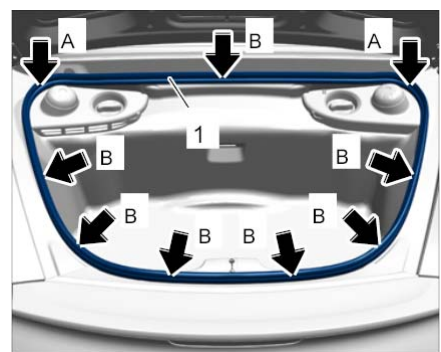

安装后盖密封

2. 将密封件 **-1-** 安装到拐角处的金属板凸缘上 **-A-** 。
3. 将密封件 **-1-** 在没有任何张紧的情况下安装到法兰四周并将其压紧 **-B-** 。



信息

- 要特别注意圆形密封位置附近的区域是否安装正确；不能有变形或拉伸情况。

4. 检查密封件安装是否正确。
5. 关闭后盖。

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99