

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 573019 拆卸和安装车门金属衬板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作


准备工作

1. 拆下前部侧面饰板。 → 702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “拆卸” 部分
2. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “拆卸” 部分
3. 拆下车门控制单元。 → 577319 车门控制单元 - “拆卸” 部分
4. 拆下头部安全气囊。 → 696619 拆卸和安装头部安全气囊单元 - “拆卸” 部分


拆卸车门金属衬板

拆卸车门线束

1. 断开插头。

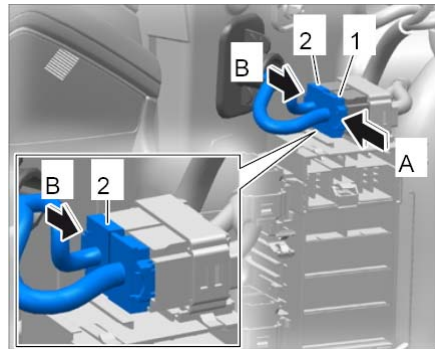

松开接头（车辆左侧）

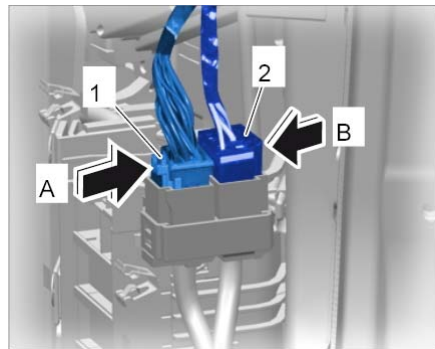


松开接头（车辆右侧）

1.1. 松开插头 **-1-** (**-箭头 A-**) 并将其拔下。


1.2. 松开插头 **-2-** (**-箭头 B-**) 并将其拔下。

拆卸车门金属衬板

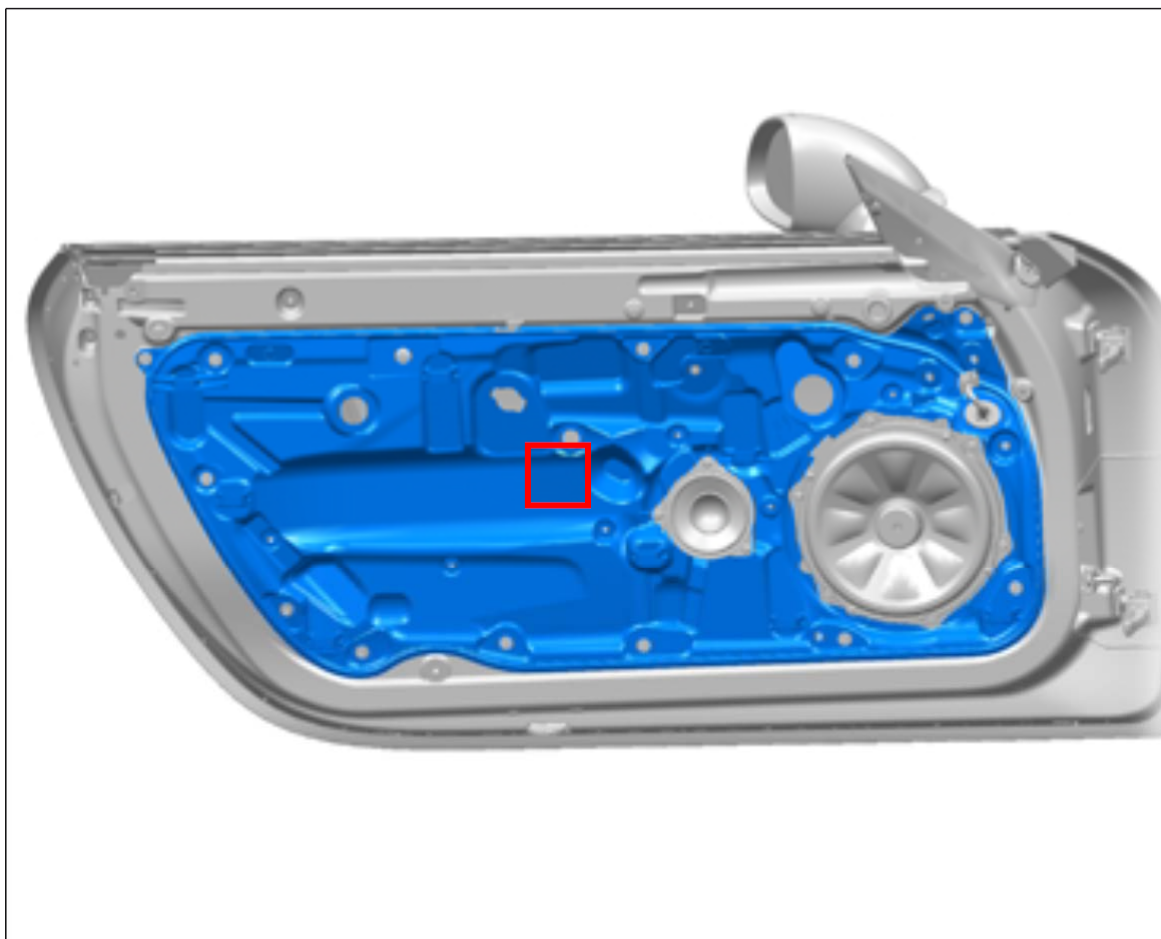


车门副架安装位置

1. 向内压车外后视镜线束的橡胶套 **-箭头-** 。

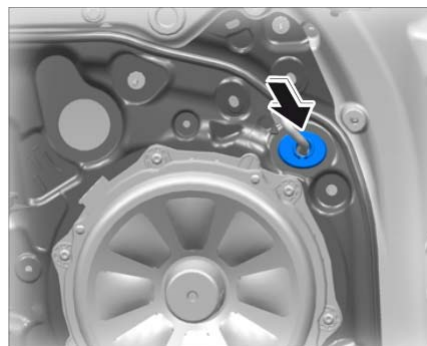


压入橡胶套

2. 向内压鲍顿拉索的橡胶套 **-箭头-** 。

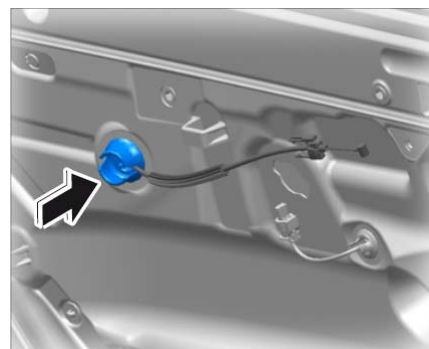

压入橡胶套

3. 拆下紧固件。

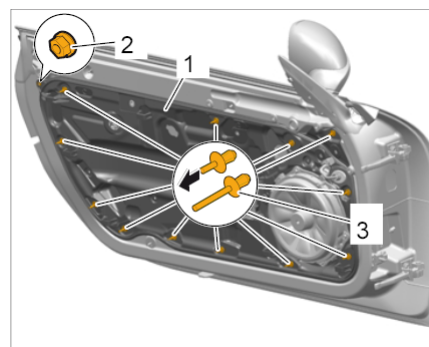

紧固件

3.1. 拧下紧固螺母 **-2-**。


3.2. 松开并拆下膨胀铆钉 **-3-**（车门副架 **-1-** 上）。

4. 向内按压车门和 A 柱上的线束橡胶套，并经车门开口 **-箭头-** 拆下线束。




穿设线束

5. 将车门副架从车门上提起，并松开车窗挺杆导管。

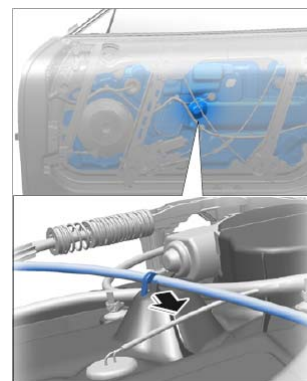


松开车窗挺杆导管

6. 将鲍顿拉索从车门副架中拉出。
7. 松开电动车窗电机的电气插头 -箭头 A-，然后将其拔下 -箭头 B-。

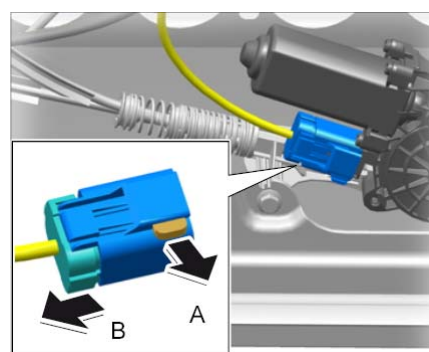


断开电气插头

8. 松开车门把手的电气插头 -箭头 A-，并将其拔下 -箭头 B-。

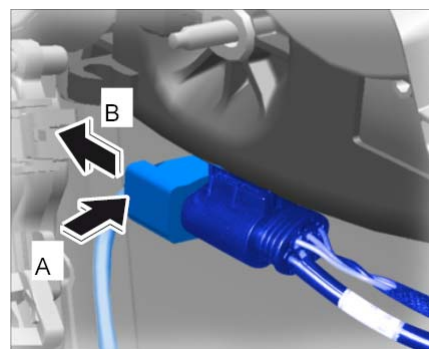


断开车门把手的插头

9. 松开线束 -箭头 A- 并将其拆下 -箭头 B-。

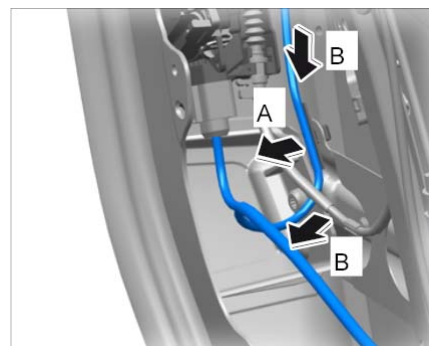

拆卸线束

10. 松开门锁的电气插头 **-1-** (-箭头 **A-**), 并将其拔下 -箭头 **B-** 。

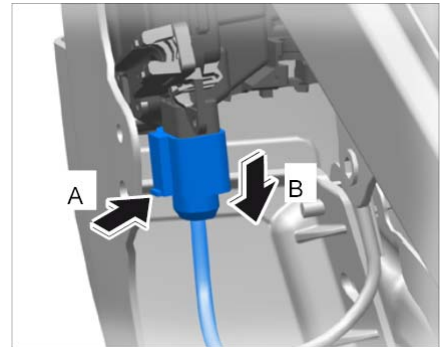

断开门锁的插头

11. 拆下车门副架。

安装车门金属衬板

安装车门金属衬板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拧上紧固螺母, 并拧紧至指定的紧固扭矩 。

后续工作

后续工作

1. 安装头部安全气囊。 → **696619** 拆卸和安装头部安全气囊单元 - “安装” 部分
2. 安装门板。 → **705919** 拆卸和安装门板 - “安装” 部分
3. 安装车门控制单元。 → **577319** 车门控制单元 - “安装” 部分
4. 安装前侧部饰板。 → **702419** 拆卸和安装前部侧面饰板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99