

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 576519 拆卸和安装车门橡胶密封件（车门侧）


### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “拆卸”部分

### 拆卸车门的橡胶密封件

#### 拆卸车门的橡胶密封件

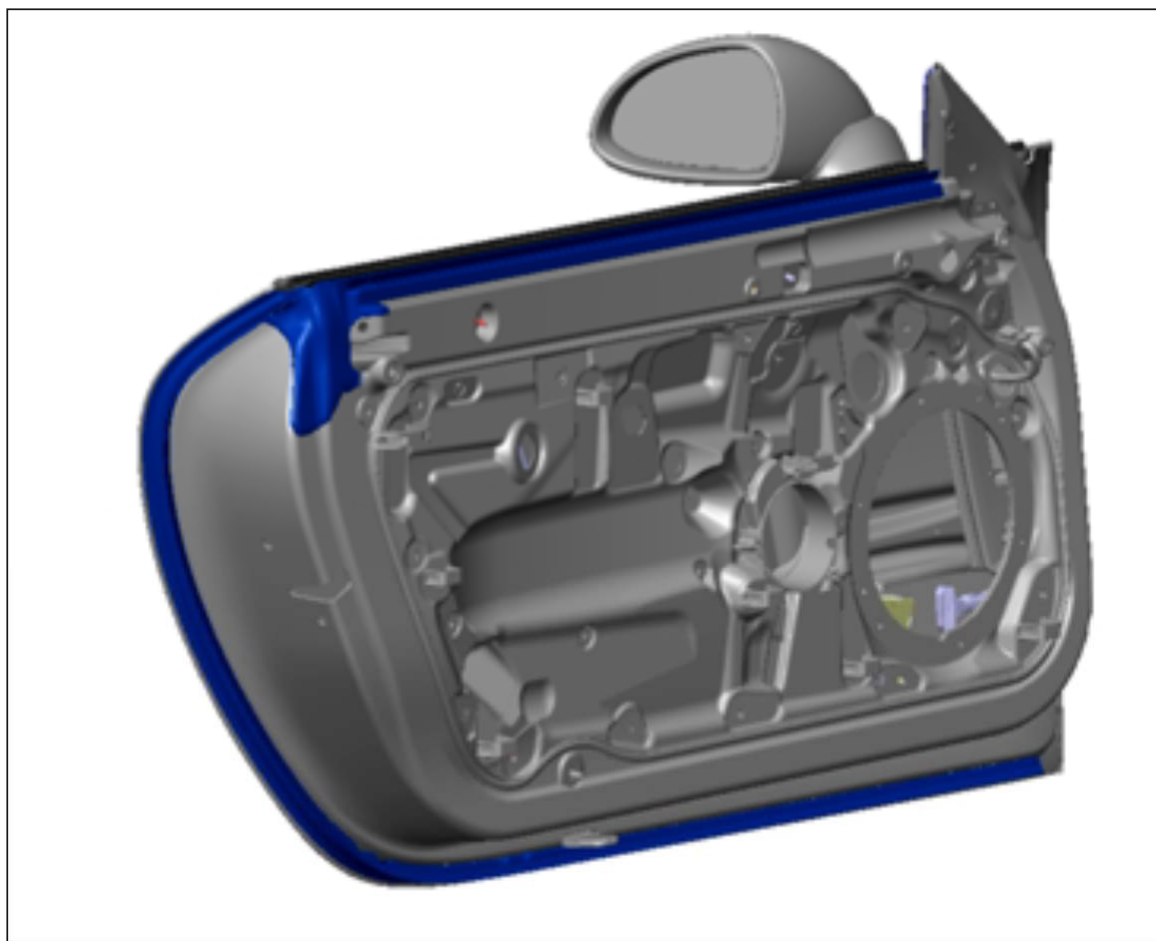

外部橡胶密封件

1. 向上拉起并拔下密封件。




拔下密封件

2. 松开锁止凸耳。



松开密封件上的锁止凸耳

- 2.1. 松开内部密封件上的锁止凸耳 -箭头 A- 。
- 2.2. 松开后密封件上的锁止凸耳 -箭头 B- 。
3. 松开密封件。

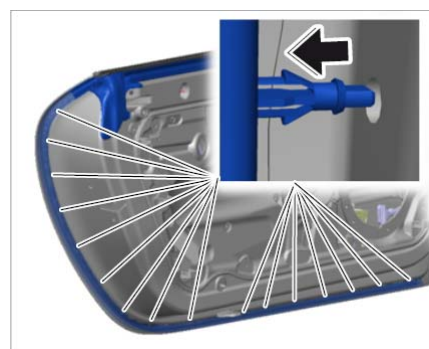


松开密封件

## 安装车门的橡胶密封件


### 安装车门的橡胶密封件

1. 将卡子插入密封件。

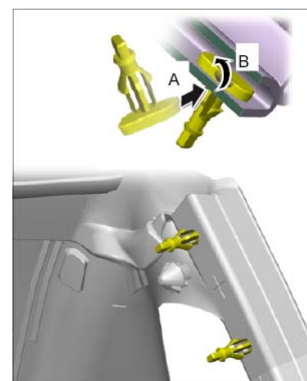

卡入卡子

- 1.1. 插入卡子 -箭头 A- 。
- 1.2. 完全勾住密封件上的卡子 -箭头 B- 。
2. 卡入密封件。

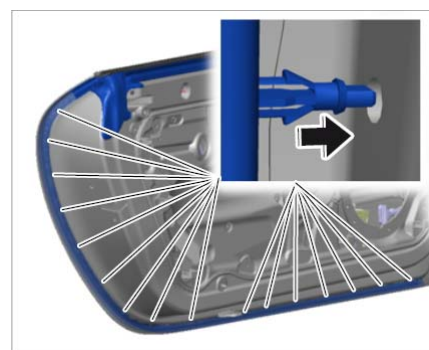


卡入密封件

3. 卡入锁止凸耳。



卡入锁止凸耳

- 3.1. 卡入后密封件上的锁止凸耳 -箭头 B- 。
- 3.2. 卡入内部密封件上的锁止凸耳 -箭头 A- 。
4. 贴上上部密封件。

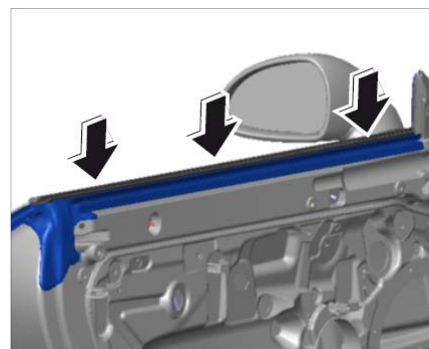

贴上密封件

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “安装” 部分

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99