

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612219 拆卸和安装前通风饰板框架的密封件

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前通风饰板框架密封件的紧固螺钉		紧固扭矩	4.0 Nm (3 ftlb.)		
 前通风饰板框架密封件的支座					


准备工作

准备工作

1. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸” 部分
2. 拆下左右两侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “拆卸” 部分

拆卸前通风饰板框架的密封件

拆卸前通风饰板框架的密封件

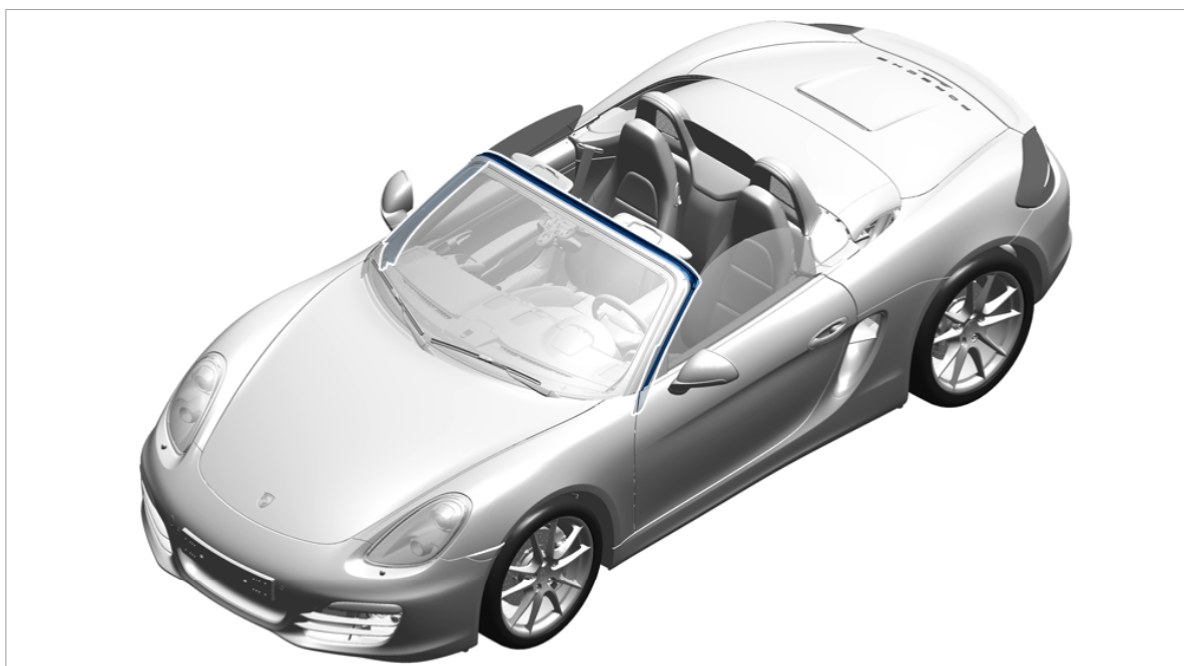


前通风饰板框架密封的安装位置

1. 拧下密封唇之间的紧固螺钉。



前通风饰板框架密封件的支承点


2. 分离 A 柱区域的粘结接合处 -1- 。

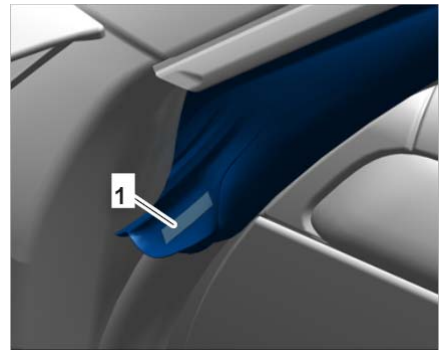

分离粘接结合处

2.1. 检查粘接结合处，必要时更换胶带。

3. 将周围的密封件 **-1-** 全部拉下。

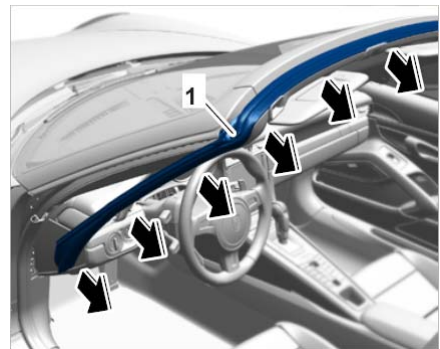

拆卸密封件

安装前通风饰板框架的密封件

安装前通风饰板框架的密封件



信息

- 检查密封件是否已准确安装在正确的位置。
- 检查间隙和接头尺寸。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 前通风饰板框架密封件的紧固螺钉。 [紧固扭矩 4.0 Nm \(3 ftlb.\)](#)
3. 检查车门密封条和前通风饰板框架密封件是否正确接合。

后续工作

后续工作

1. 安装 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

2. 安装车顶衬里。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99