


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 617019 拆卸和安装传动机构电机

部件信息

传动机构电机的安装位置

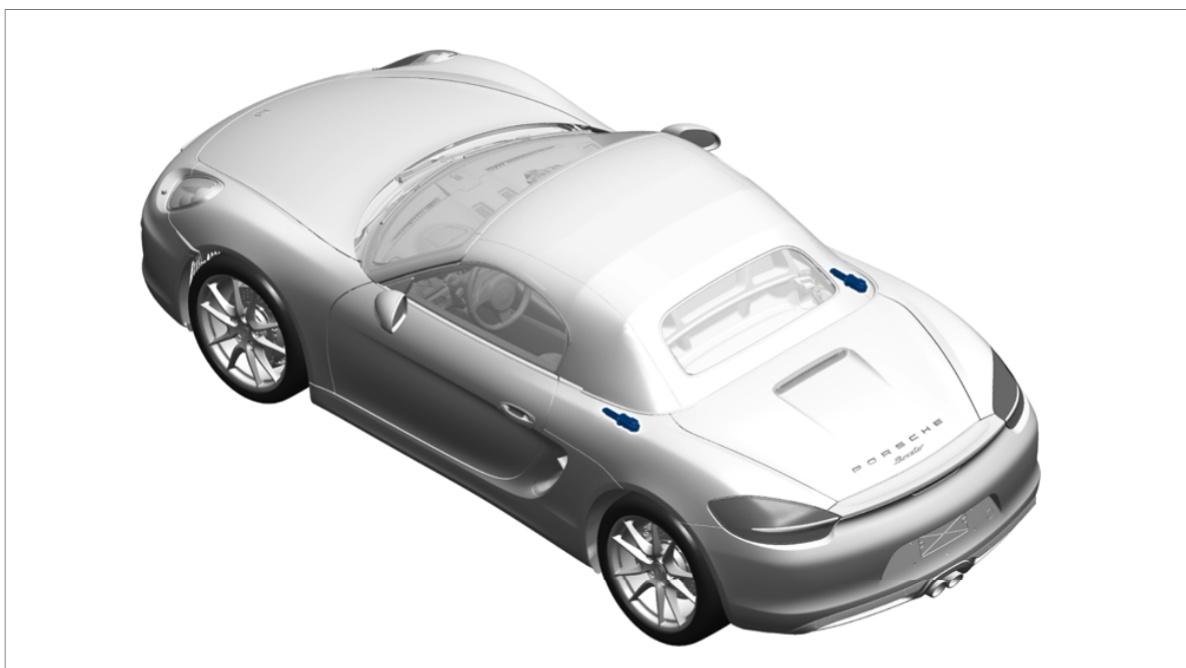

传动机构电机的安装位置

准备工作

准备工作

1. 松开侧装饰板旁边的后壁饰板，并将其弯曲。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板 - “拆卸”部分
2. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 活动顶篷维修位置 - “准备工作”部分

拆卸传动机构电机


拆卸传动机构电机



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。


1. 用合适的工具将锁止凸耳 **-2-** 从钩上取下，然后拆下上饰板 **-1-**。

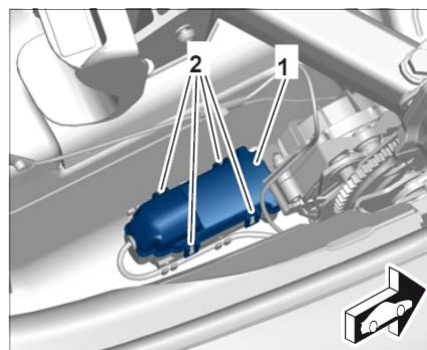

拆卸上饰板


2. 松开并拔下电气插头 **-1-**。

松开固定卡子 **-2-**，将线束移到一侧。

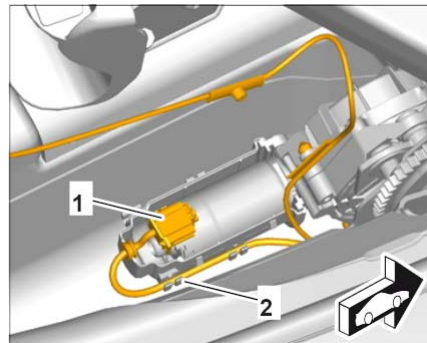


断开电气插头

3. 向下按下饰板 **-1-**，转动饰板 **-A-** 以将其从导槽 **-2-** 中松开，然后将其拆下。

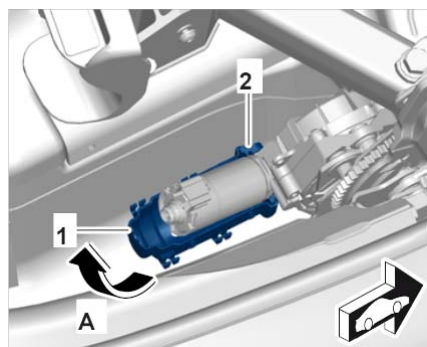

拆卸下饰板


4. 拆下传动机构电机的固定销 **-2-**。

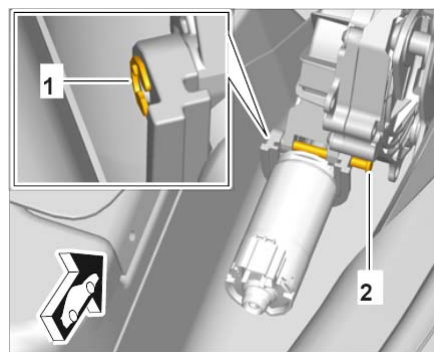

拆卸固定销

- 4.1. 用合适的工具压出固定销 **-1-**，然后将其拆下。
- 4.2. 将固定销 **-2-** 按到一旁，然后用合适的钳子将其拉出。

5. 拆下传动机构电机 **-1-**。

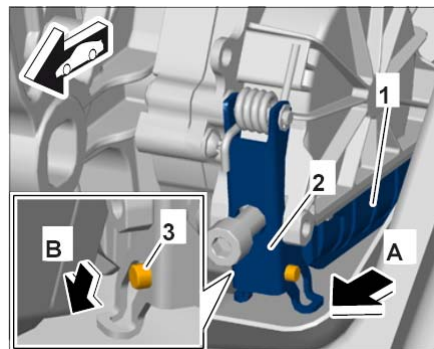

拆卸传动机构电机

- 5.1. 在后部向下压传动机构电机 **-1-**。
- 5.2. 小心地将后壁饰板按到一旁，直到可以够到电机支架 **-2-**。
- 5.3. 向前拉电机支架 **-2-**（顶住弹力 **-A-**），同时将导销 **-3-** 向下按 **-B-**。
- 5.4. 向后拉传动机构电机 **-1-** 以将其拆下。

安装传动机构电机

安装传动机构电机



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。


- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



信息


在安装传动机构电机之前，务必确保电机支架上的紧急释放螺钉未被拧入（活动顶篷紧急操作）。

1. 安装传动机构电机 -1- 。

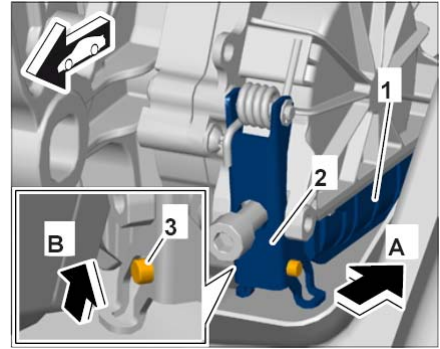


安装传动机构电机

- 1.1. 小心地将后壁饰板按到一旁，直到可以够到电机支架 -2- 。
 - 1.2. 顶住弹力，向前拉电机支架 -2- 。
 - 1.3. 安装电机 -1-，将电机支架 -2- 导回 -A- 原位，同时将导销 -3- 向上推入导轨 -B- 内。
- #### 2. 安装传动机构电机的固定销 -2- 。

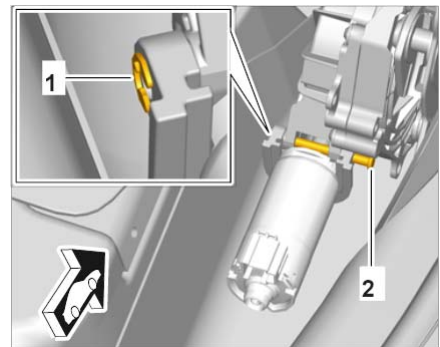

安装固定销


- 2.1. 在后部向上拉传动机构电机。
 - 2.2. 小心地推入固定销 -2- 。
 - 2.3. 将固定卡子 -1- 按到固定销 -2- 上，直到固定卡子 -1- 牢固接合为止。
- #### 3. 安装下饰板 -2-（通过旋转该饰板 -A-），将其完全滑到导槽 -3-（位于传动机构电机 -1- 上）上。

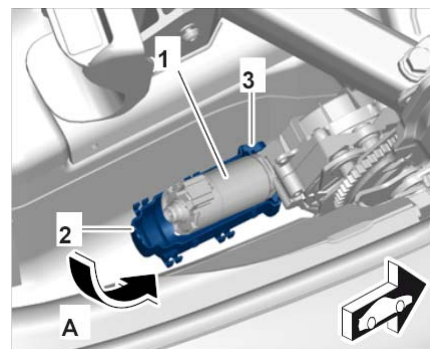

安装下饰板


4. 连接电气插头 **-1-**，直到接头牢固接合。

使用固定卡子 **-2-** 固定线束。

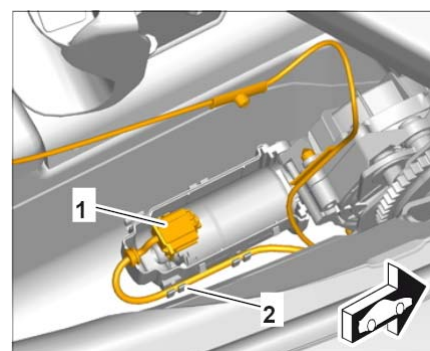

连接电气插头

5. 按压上饰板 **-1-**，直到锁止凸耳 **-2-** 牢固接合。

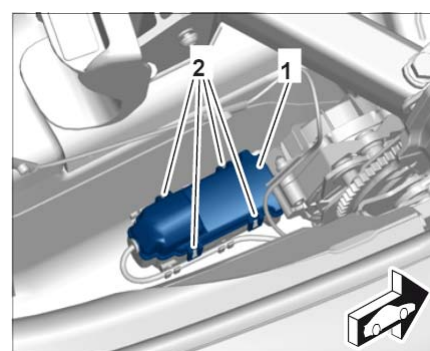

安装上饰板

后续工作

后续工作

1. 固定后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板 - “安装”部分

2. 将活动顶篷从维修位置移出。 → **6101IN** 活动顶篷维修位置 - “后续工作” 部分
-

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00