

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635555 更换后裙板

准备工作

准备工作


1. 拆下后裙板。 → **635519** 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分
2. 仅适用于美国车辆

拆下后牌照架。 → **668319** 拆卸和安装牌照架 - “拆卸” 部分
3. 拆下后牌照灯。 → **942919** 拆卸和安装牌照灯 - “拆卸” 部分
4. 拆下后雾灯。 → **946819** 拆卸和安装后雾灯 - “拆卸” 部分
5. 拆卸后裙边。 → **636819** 拆卸和安装后裙边 - “拆卸” 部分
6. 拆下停车辅助系统线束。 → **975919** 停车辅助系统线束- “拆卸” 部分

分解后裙板

拆解后裙板

1. 松开牵引凸耳的盖罩。

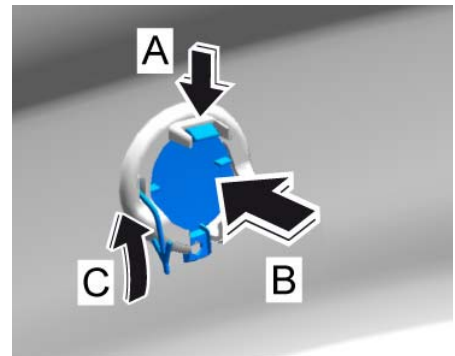


牵引凸耳的盖罩

- 1.1. 松开锁止凸耳 **-A-**。
- 1.2. 压出盖罩 **-B-**。
- 1.3. 松开安全带 **-C-**。

组装后裙板

装配后裙板

1. 安装牵引凸耳的盖罩。

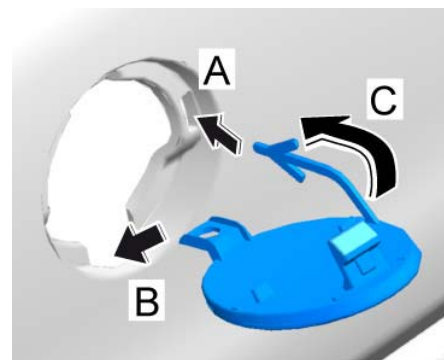

牵引凸耳的盖罩

- 1.1. 钩住安全带 -A- 。
- 1.2. 安装盖罩 -B- 。
- 1.3. 卡入盖罩 -C- 。

后续工作

后续工作

1. 安装停车辅助系统线束。 → 975919 停车辅助系统线束 - “安装” 部分
2. 仅适用于美国车辆

安装后牌照架。 → 668319 拆卸和安装牌照架 - “拆卸” 部分
3. 安装后牌照灯。 → 942919 拆卸和安装牌照灯 - “安装” 部分
4. 安装后雾灯。 → 946819 拆卸和安装后雾灯 - “安装” 部分
5. 安装后裙边。 → 636819 拆卸和安装后裙边 - “安装” 部分
6. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99