

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 644819 拆卸和安装前窗密封条

准备工作


准备工作

1. 拆下车门饰板。 → 705919 拆卸和安装车门板 — “准备工作” 部分。

拆卸前窗密封条

拆卸前窗密封条

1. 将前车窗完全打开。
2. 将后固定卡子 **-1-** 从车窗玻璃槽密封条 **-2-** 中拉出 (**-箭头 A-**)。

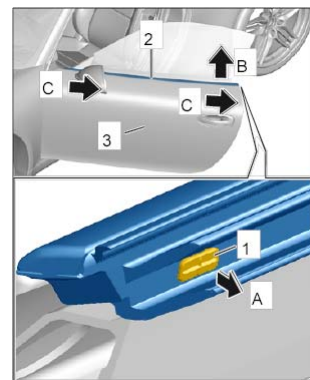

拆卸前窗玻璃槽密封条

3. 从后端开始将后窗玻璃槽密封条 **-2-** 从金属板凸缘上向上拉下 **-箭头 B-**，然后将其拉下 **-箭头 C-**。

安装前窗密封条


安装前窗密封条



信息

- 安装车窗玻璃槽密封条时，小心地将其滑到后视镜固定点饰件上盖的下方 **-4-**。
- 车窗玻璃槽密封条必须与车门外边缘平齐对齐。

1. 将固定卡子 **-1-** 压入车窗玻璃槽密封条 **-2-** **-箭头 A-**。

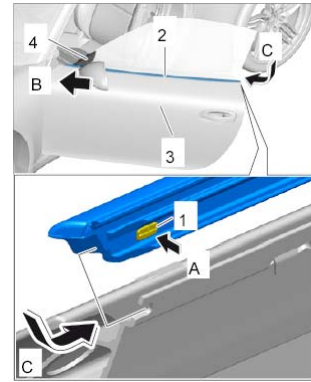

安装前窗玻璃槽密封条

2. 从前端开始将车窗玻璃槽密封条 **-2-** 安装到金属板车门凸缘 **-3-** 上 **-箭头 B-**，然后将其推入 **-箭头 C-**。
3. 完全关闭前车窗。

后续工作

后续工作

1. 安装门板。 → **705919 拆卸和安装车门板** — “后续工作” 部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99