

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 660319 拆卸和安装前扰流板


### 准备工作

#### 准备工作

1. 提升车辆。 → 4X001N 提升车辆


### 拆卸前扰流板

#### 拆卸前扰流板

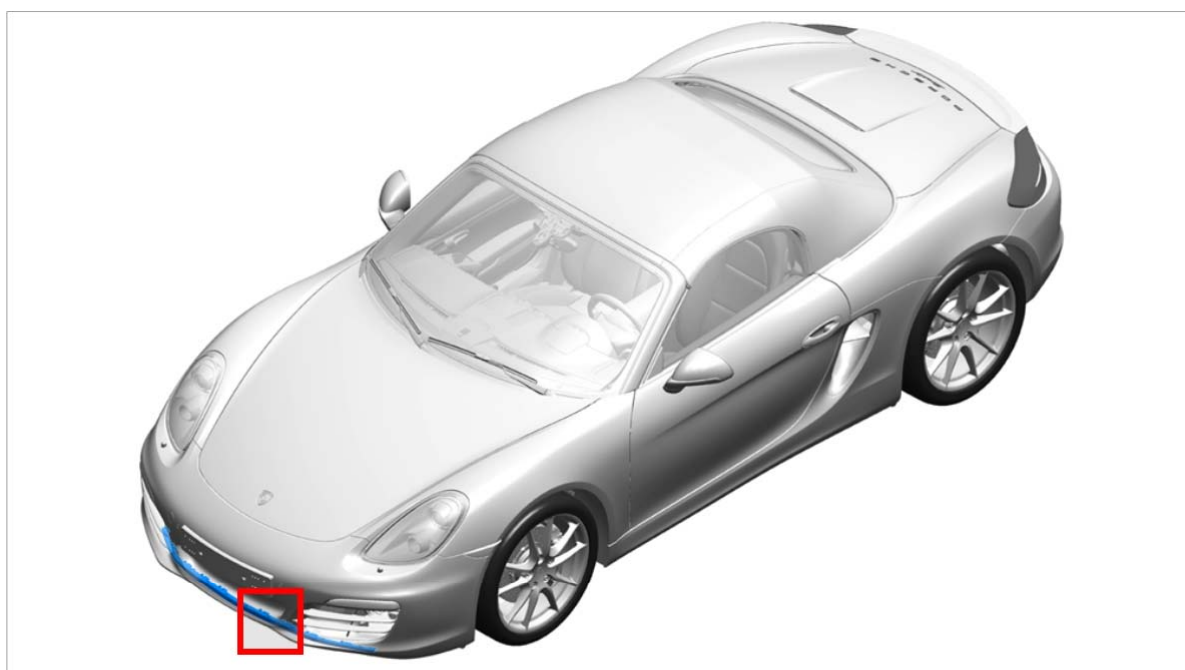


前扰流板的安装位置

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**（位于前扰流板 **-2-** 上）。

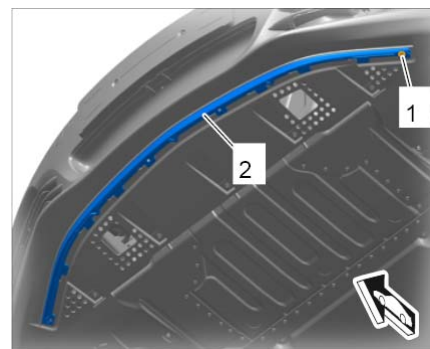

松开前扰流板

2. 松开前裙板上的卡子 **-1-**。

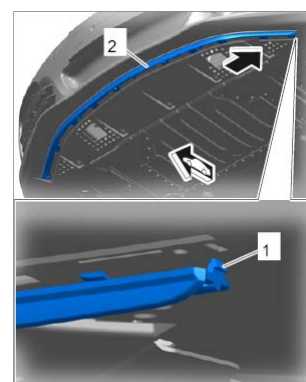

拆卸前扰流板

3. 将前扰流板 **-2-** 压到一旁 **-Pfeil-**，然后将其从后钩上松开。
4. 拆下前扰流板 **-2-**。

## 安装前扰流板

### 安装前扰流板

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装前扰流板。

## 后续工作

### 后续工作

1. 将车辆降下。 → **4X00IN** 提升车辆

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99