

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 700219 拆卸和安装前装饰件（翼子板法兰）

准备工作

准备工作

拆卸前装饰件（翼子板法兰）

拆卸前装饰件（翼子板法兰）




前装饰件的安装位置（翼子板法兰）

1. 沿向上的方向拆下翼子板法兰饰板 **-1-**。




松开上饰板

2. 松开后饰板 -1-

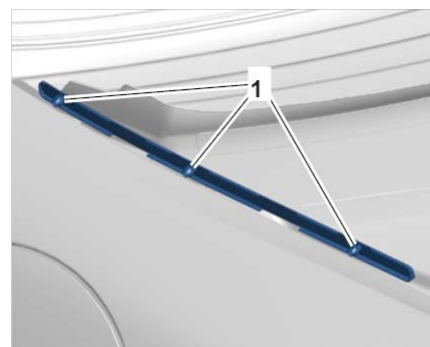

松开后饰板

3. 稍微提起翼子板法兰饰板，将其从底部的锁止凸耳 -1- 分离，然后将其从锁紧支架饰板 -2- 拉出。

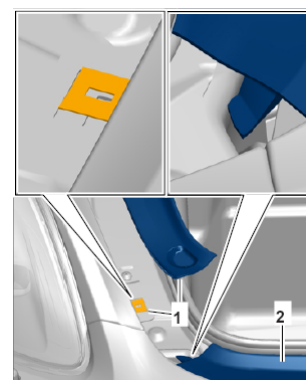

拆卸翼子板法兰饰板

安装前装饰件（翼子板法兰）

安装前装饰件（翼子板法兰）

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 检查饰板是否正确入位。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99