


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 700519 拆卸和安装前行李厢饰板

拆卸前行李厢饰板

拆卸前行李厢饰板

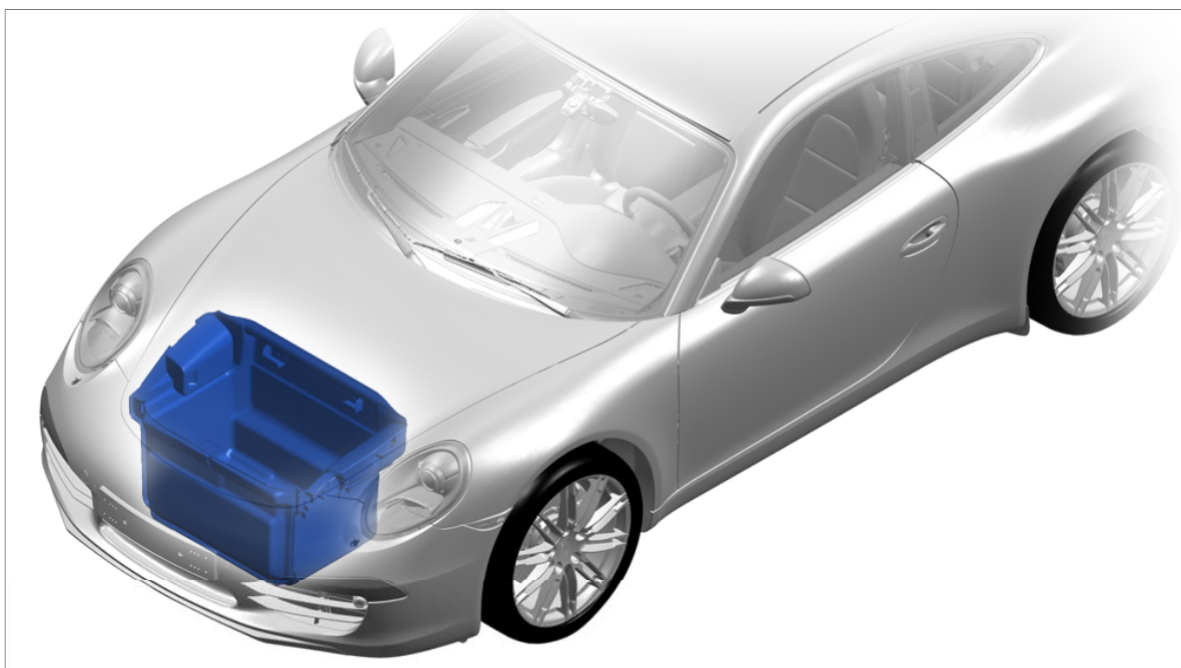


前行李厢饰板的安装位置




信息

- 仅适用于美国/加拿大款车型。
1. 拆下前部紧急释放装置。 → **556219** 拆卸和安装前部紧急释放装置 - “拆卸” 部分
 2. 松开左侧的工具包饰板 **-1-** 并向侧面拉动以将其拆下。

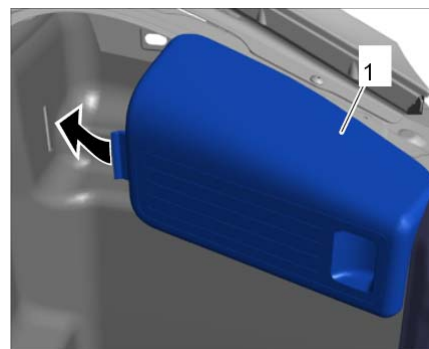


拆卸工具包饰板

3. 按照与拆卸工具包饰板相同的方式拆卸右侧的轮胎维修系统饰板。
4. 断开行李厢灯插头。

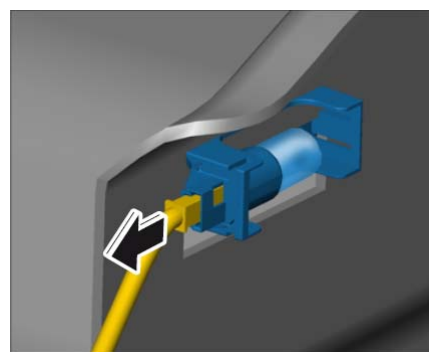

断开行李厢灯插头

5. 取下密封件后面的地毯衬垫 -2- 。
6. 抬起行李厢衬板 -1- 并将其拆下。

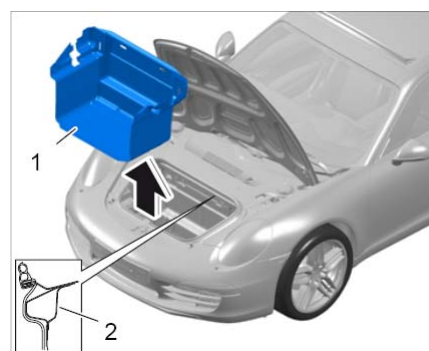

拆卸行李厢衬板


拆卸前行李厢饰板（横隔板）



信息

拆卸饰板时，确保不要损坏任何线路或插头。

拆卸横隔板地毯衬垫。

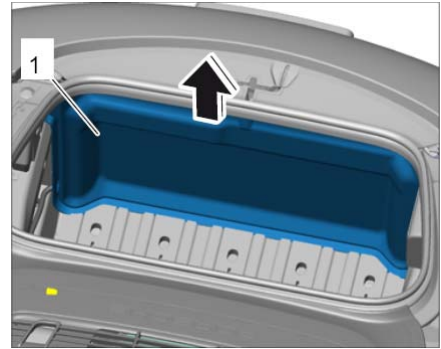

拆卸横隔板地毯衬垫

分离横隔板地毯衬垫 **-1-**，然后将其向上抬离。

安装前行李厢饰板

安装前行李厢饰板



信息

- 仅适用于美国/加拿大款车型。

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

安装前部紧急释放装置。 → **556219 拆卸和安装前部紧急释放装置 - “安装”部分**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99