

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 700619 拆卸和安装后行李厢装饰件

准备工作


准备工作

1. 拆下行李厢灯。 → 964019 拆卸和安装行李厢灯 - “拆卸” 部分

拆卸后行李厢装饰件


拆卸后行李厢装饰板

1. 松开盖锁下部上的罩 **-A-**，然后将其抬起并拆下 **-B-**。

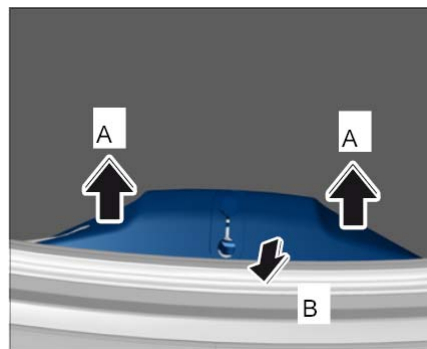


松开盖锁下部上的罩

2. 松开顶部左右两侧的维修盖 **-A-**。

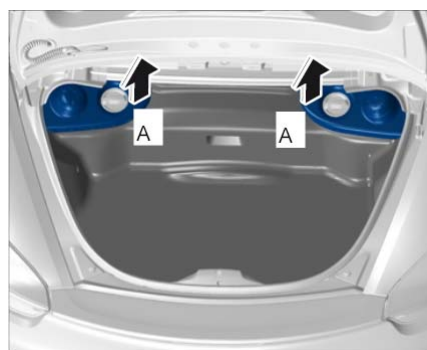

松开维修盖

3. 折叠行李厢装饰板的侧围板 **-B-**，然后拉出锁销 **-A-**。

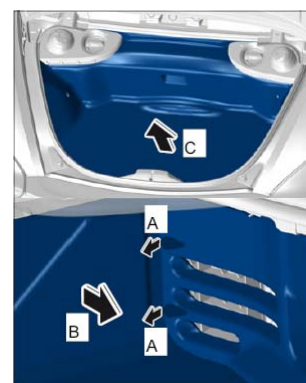

拆卸行李厢装饰板

4. 向上抬起行李厢装饰板，然后将其拆下 -C- 。

安装后行李厢装饰件

安装后行李厢装饰板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装行李厢灯。 → 964019 拆卸和安装行李厢灯 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99