

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 702419 拆卸和安装前侧部饰板

拆卸前侧部装饰件

拆卸前部侧面饰板




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。




信息

为了减小松开卡子时的力度（从而降低拆卸过程中发生损坏的危险），必须使用合适的工具在便于操作的连接点执行拆卸步骤。

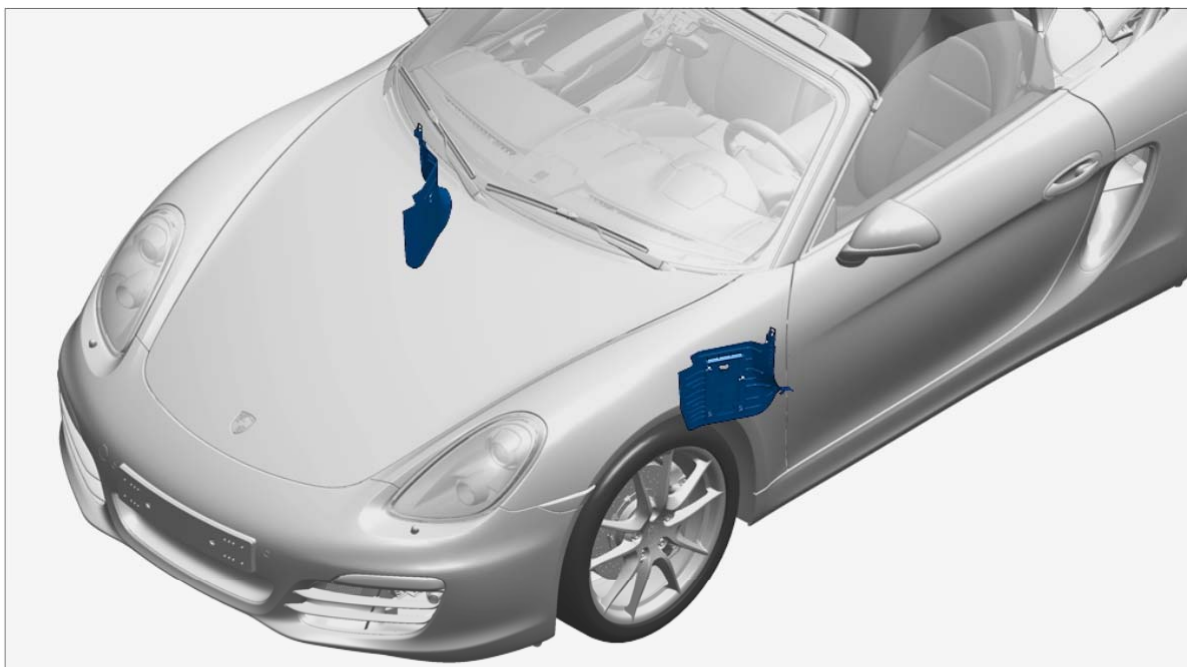


前部侧面饰板的安装位置

1. 松开 A 柱饰板并将其稍稍拉出 -箭头- 。

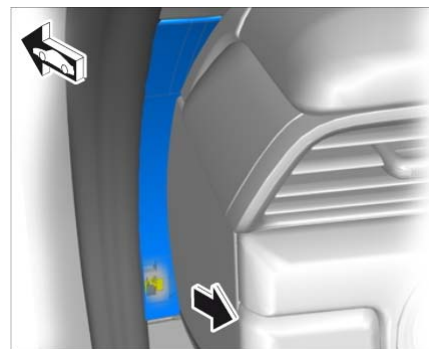

分离 A 柱饰板

2. 拆下前部侧面饰板。

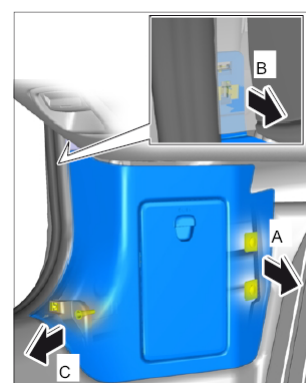

拆卸前侧部饰板

- 2.1. 在尼龙粘扣 -箭头 A- 处拉下饰板。
- 2.2. 松开 A 柱区域内的饰板 -箭头 B-，然后将其从导向装置中向后导出 -箭头 C-。

安装前侧部装饰件

安装前部侧面饰板



信息

检查所有固定卡子是否正确且完全就位。

检查以确保所有固定卡子均未弯曲或折断。


用新卡子更换损坏或丢失的卡子。



信息

- 确保定位凸台未弯曲或折断。
- 如果定位凸台损坏，请更换饰板。

1. 安装前部侧面饰板。

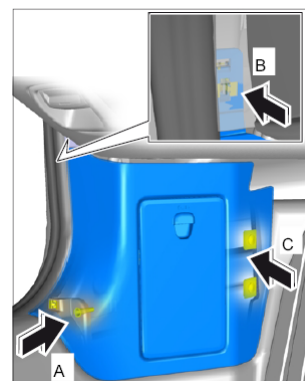


安装前部侧面饰板

1.1. 使用定位销将饰板导入侧梁支架中 -箭头 A- 。

1.2. 将饰板压入 A 柱中，直到卡箍接合 -箭头 B- 。

1.3. 在尼龙粘扣 -箭头 C- 处压上前饰板。

2. 压入 A 柱饰板 -箭头-，直到卡箍接合。

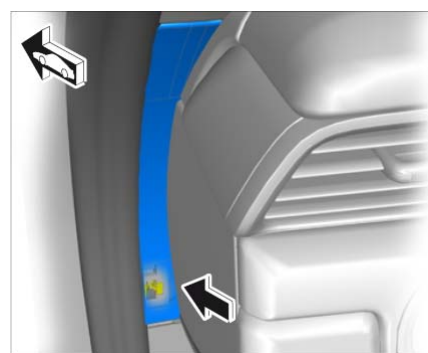

安装 A 柱饰板

3. 使用塑料楔片对齐车门橡胶密封件。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99