

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722955 更换座椅调整电机的固定板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将固定板固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

准备工作

准备工作



警告

AWS 控制单元的信息有误

- 乘客气囊的触发方式不正确


- 如果拆除并重新安装了乘客座椅，或者如果更换了座椅支架或 AWS 控制单元，则应校准 AWS 控制单元。
- 请不要松开 AWS 传感器或座椅骨架上的安全螺钉。
- 对于未安装 AWS 传感器的车辆，请仅更换座椅调整电机的固定板。
- 在带有 AWS 传感器的车辆上，始终将固定板与座椅骨架一起更换。

1. 将前排座椅移至最高位置。
2. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
3. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分
4. 拆下控制面板饰板。 → 721619 拆卸和安装控制面板饰板 - “拆卸”部分
5. 拆卸座椅调整电机。 → 72871900 拆卸和安装座椅调整电机 - “拆卸”章节

拆下座椅调整电机的固定板

拆下座椅调整电机的固定板

1. 将紧固螺钉 -1- 从固定板 -2- 上拧下 (-Pfeile-)。

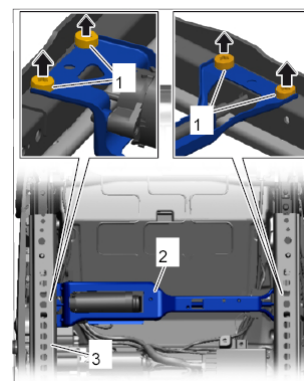

拆下固定板

2. 将固定板 **-2-** 从座椅骨架 **-3-** 上拆下。

安装座椅调整电机的固定板


安装座椅调整电机的固定板



信息

安装过程中必须将所有螺钉更换成新螺钉。

1. 将固定板 **-2-** 放在座椅骨架 **-3-** 上，并用紧固螺钉 **-1-** (**-Pfeile-**) 加以固定。 → 紧固扭矩: **24 Nm (18 ftlb.)** **+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)**

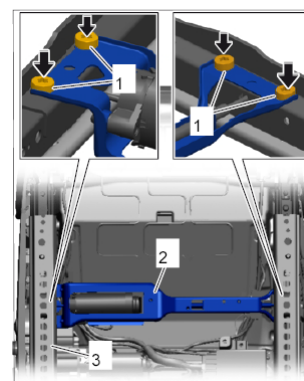

安装固定板

后续工作

后续工作

1. 安装座椅调整电机。 → **72871900 拆卸和安装座椅调整电机** - “安装” 章节
2. 安装控制面板饰板。 → **721619 拆卸和安装控制面板饰板** - “安装” 部分
3. 安装前排座椅。 → **720119 拆卸和安装前排座椅** - “安装” 部分

4. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99