


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 852219 拆卸和安装盖板

拆卸盖板

拆卸盖板

1. 拆下盖罩 **-1-**。

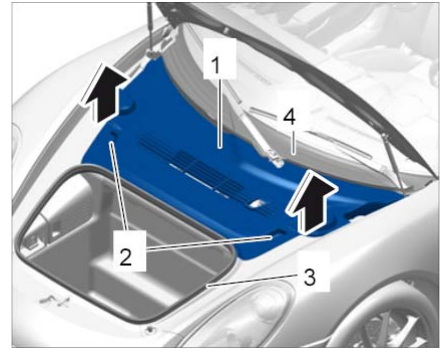

拆卸盖

- 1.1. 向上拉动盖的把手衬套 **-2-** 并松开 **-箭头-**。
- 1.2. 向前拉动到行李厢 **-3-** 密封件下方。
- 1.3. 将盖子向前拉动 **-1-** 到前通风饰板罩板 **-4-** 下方。

安装盖板

安装盖板

1. 按照与拆卸相反的顺序安装盖。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

