


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 877019 拆卸和安装膨胀阀


### 技术价值

| 位置      | 描述       | 类型   | 基本值  | 公差 1 | 公差 2 |
|---------|----------|------|------|------|------|
| 保持架到膨胀阀 | 紧固螺钉, M5 | 紧固扭矩 | 6 Nm |      |      |

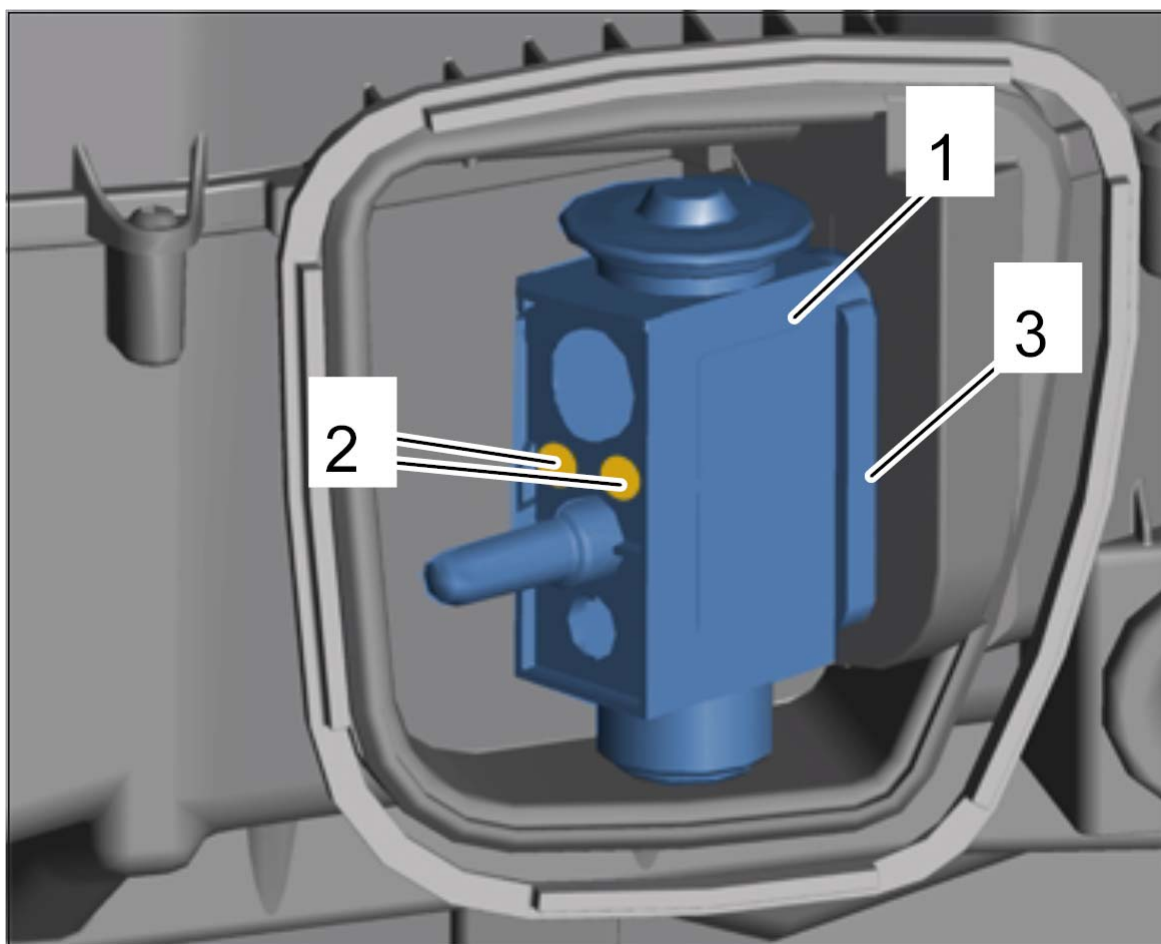


膨胀阀的紧固螺钉

|         |          |      |      |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|
| 保持架到膨胀阀 | 紧固螺母, M6 | 紧固扭矩 | 8 Nm |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|

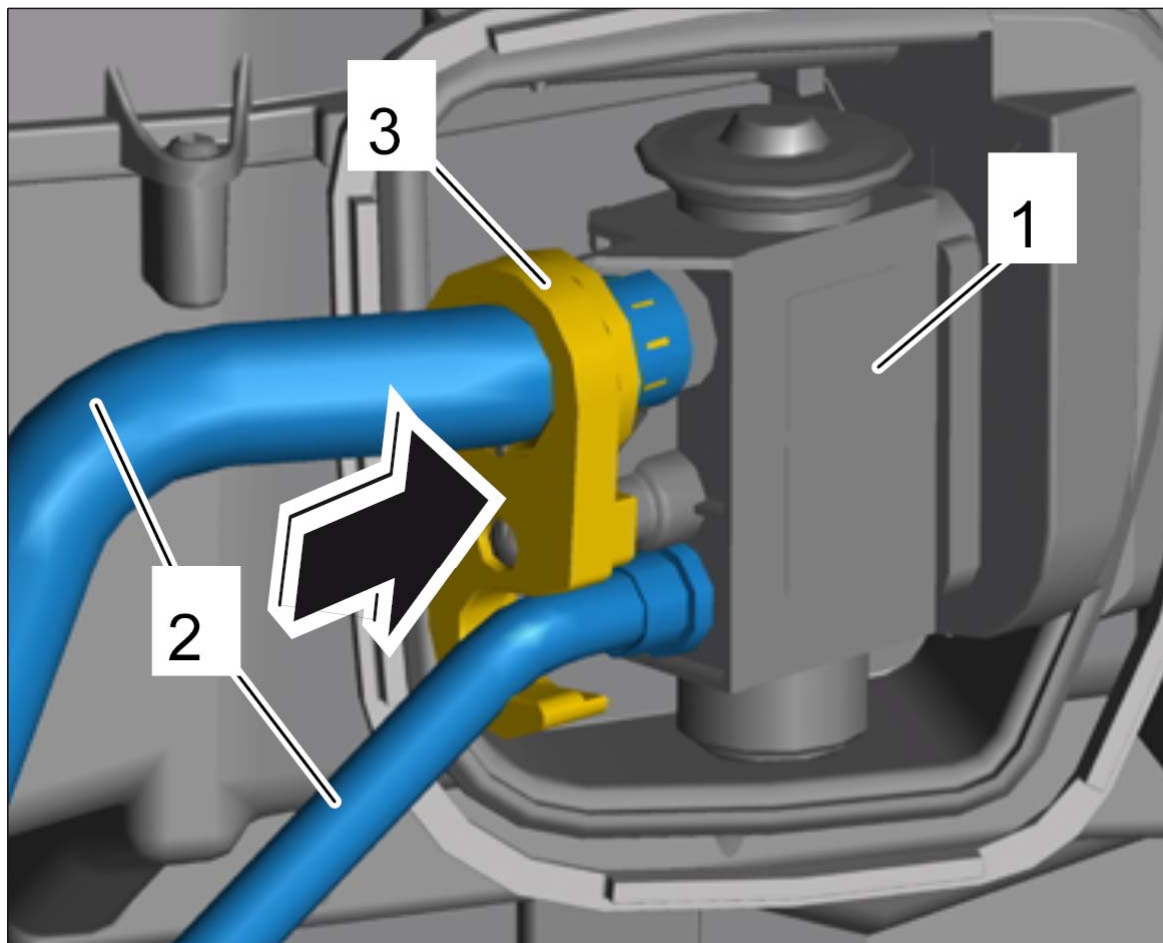

安装保持架

|           |          |      |       |  |  |
|-----------|----------|------|-------|--|--|
| 蓄电池控制台到车身 | 紧固螺钉, M8 | 紧固扭矩 | 23 Nm |  |  |
|-----------|----------|------|-------|--|--|

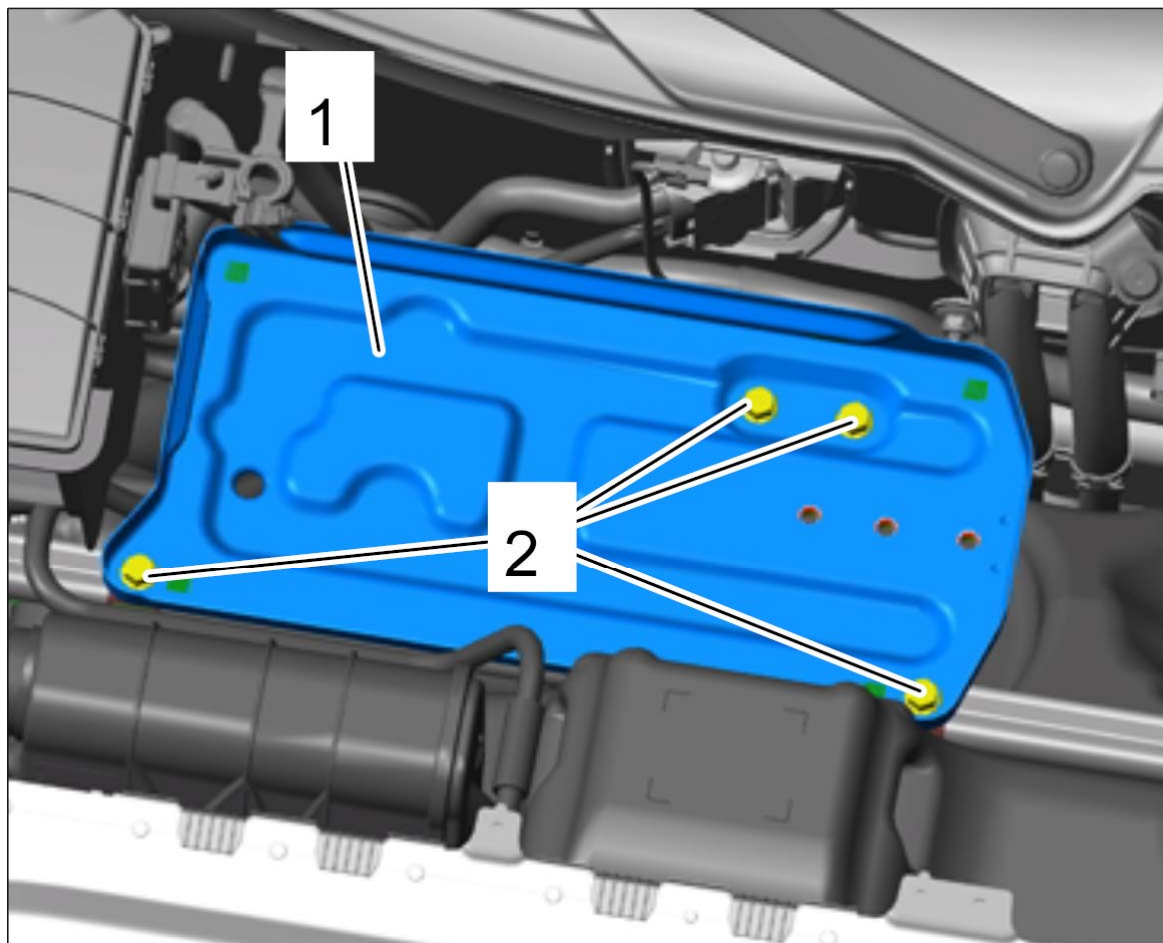


拆卸和安装蓄电池控制台

## 信息

### 膨胀阀的安装位置

膨胀阀位于蓄电池后方的通风腔挡板中。

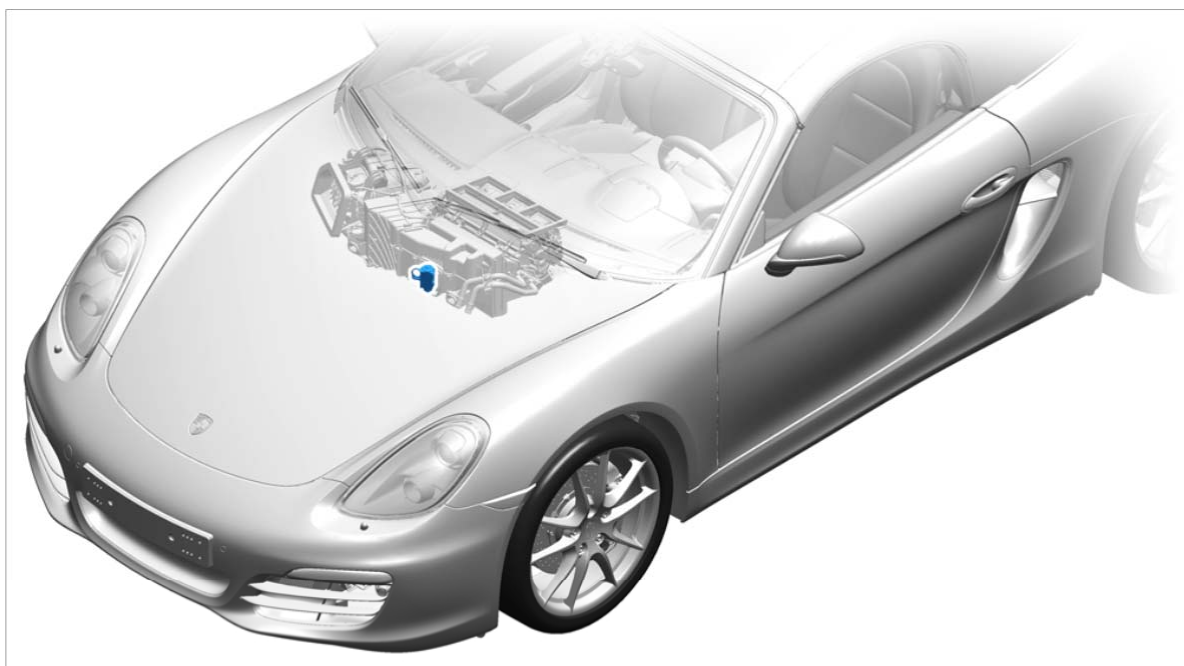

膨胀阀的安装位置

## 准备工作

### 膨胀阀的准备工作

1. 通过空调单元排放空调系统中的制冷剂→ **870317 排放和加注制冷剂。**
2. 拆下蓄电池 → **270619 拆卸和安装蓄电池。**

## 拆卸膨胀阀

### 对空调系统进行作业的一般警告说明



警告


#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。

- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。


## 拆卸膨胀阀

1. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于蓄电池控制台 **-1-** 上）。

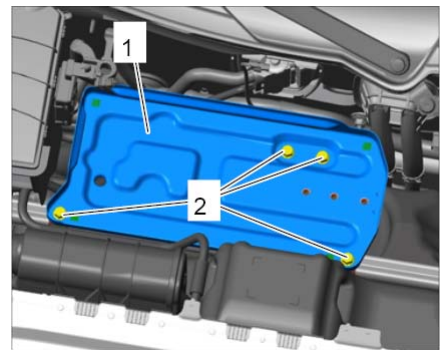

拆卸和安装蓄电池控制台

2. 断开蓄电池控制台底部的燃油泵控制单元接头。
3. 拆下蓄电池控制台。
4. 拧下紧固螺母 **-3-**（位于膨胀阀 **-1-** 上）。

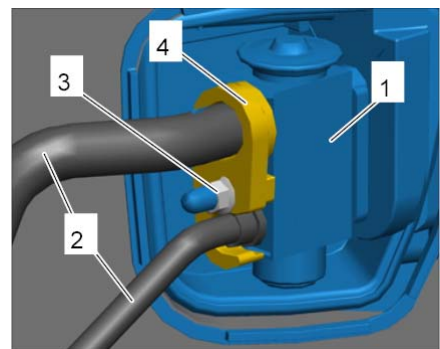

膨胀阀的紧固螺母



### 信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。


应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

5. 向后滑动两条制冷剂管路的支架 **-3-**，然后将制冷剂管路 **-2-** 从膨胀阀 **-1-** 中拉出。

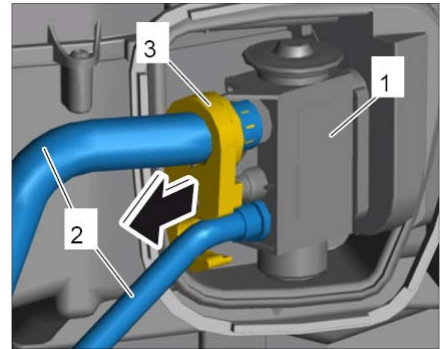

膨胀阀支架

6. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于膨胀阀 **-1-** 上），然后拆下膨胀阀。

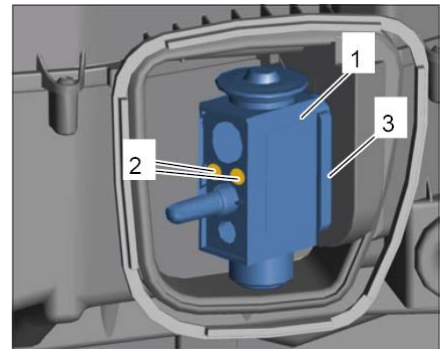

膨胀阀的紧固螺钉

## 安装膨胀阀

### 对空调系统进行作业的一般警告说明



#### 警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
  - 穿戴个人防护装备。
  - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
  - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
  - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

## 安装膨胀阀



### 信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 将膨胀阀从蒸发器小心地推到制冷剂管路上，不要倾斜。
2. 将两个紧固螺钉 **-2-** 拧到位于其后方的支架 **-3-** 上 [紧固扭矩 6 Nm](#)。
3. 小心地将制冷剂管路安装到膨胀阀上并将其压入位 - 不要倾斜。
4. 放置制冷剂管路支架并用紧固螺母 [紧固扭矩 8 Nm](#) 加以固定。
5. 将燃油泵控制单元接头固定到蓄电池控制台底部。
6. 将紧固螺钉 **-2-**（位于蓄电池控制台 **-1-** 上）拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 23 Nm](#)。

## 后续工作

### 膨胀阀的后续工作

1. 安装蓄电池 → **270619 拆卸和安装蓄电池**。
2. 向带空调单元的空调系统加注制冷剂 → **870317 排放和加注制冷剂**。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99