

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914719 拆卸和安装移动通信天线


准备工作

准备工作

1. 拆下前车顶饰板。 → **708319** 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸” 部分
2. 拆下车内后视镜。 → **682719** 拆卸和安装车内后视镜 - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息

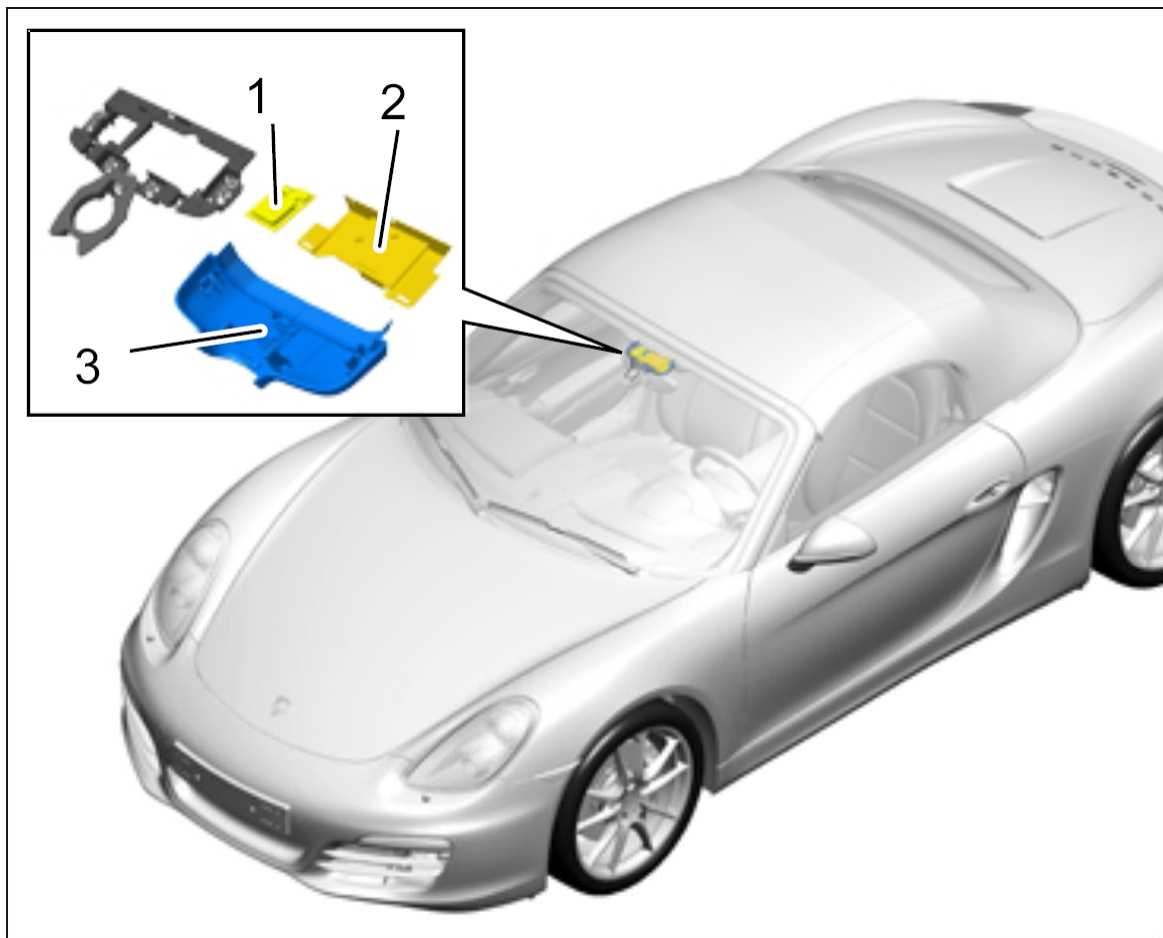


移动通信天线的安装位置

- 1 - GPS 天线
- 2 - 移动通信天线
- 3 - GPS 天线上的盖

拆卸移动通信天线


拆卸移动通信天线

1. 松开盖 **-1-**（位于 GPS 天线 **-箭头-** 上）。

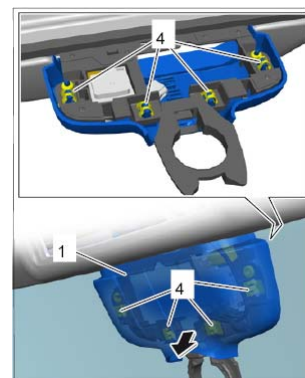


GPS 天线上的盖

2. 拆下移动通信天线。
 - 2.1. 松开移动通信天线 **-1-**（**-a-** 和 **-1-**），然后将其向外旋转约 90° **-A-**。
 - 2.2. 松开移动通信天线 **-1-**（**-b-**），然后从塑料夹子 **-2-**（**-B-**）上拔下。

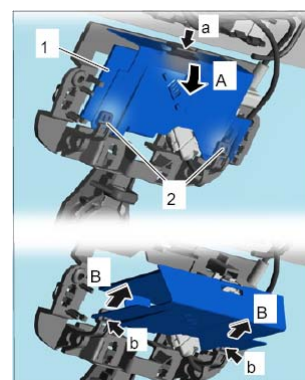

拆卸移动通信天线

3. 松开天线接头 **-2-**（用于移动通信天线 **-1-**（**-a-**）），然后将其拔下 **-A-**。

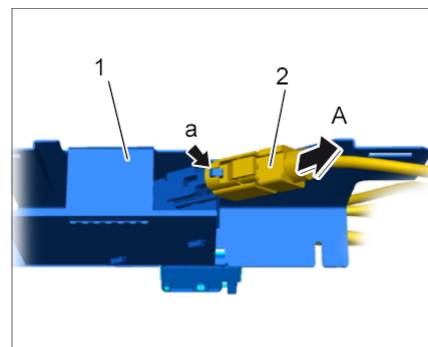


断开移动通信天线的插头

安装移动通信天线


安装移动通信天线

1. 插入天线接头 **-2-** (**-箭头-**)，直到天线接头 **-2-** 牢固接合。

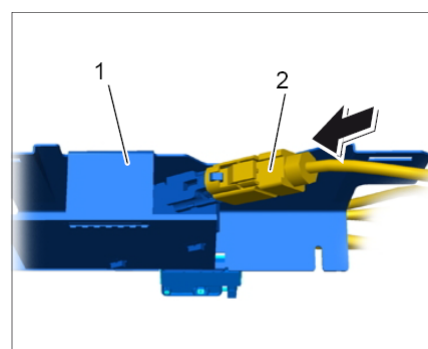


连接移动通信天线的插头

2. 安装移动通信天线。
 - 2.1. 将移动通信天线 **-1-** 滑到塑料夹子 **-2-** (**-A-**) 上，直到移动通信天线 **-1-** 牢固锁止 **-a-**。
 - 2.2. 将移动通信天线 **-1-** 旋转入位 **-B-**，直到移动通信天线牢固锁止到板内 **-b-**。

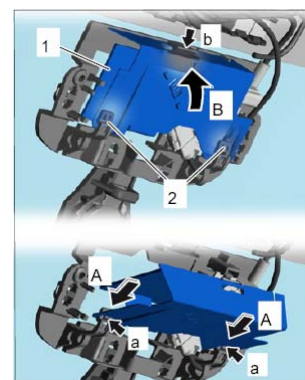

安装移动通信天线

3. 将盖 **-1-** 卡入到 GPS 天线 **-A-** 上。

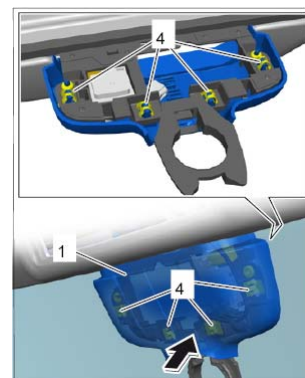

将盖卡入到 GPS 天线上。

后续工作

后续工作

1. 安装前车顶饰板。 → **708319** 拆卸和安装前车顶饰板 - “安装” 部分
2. 安装车内后视镜。 → **682719** 拆卸和安装车内后视镜 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99