


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945319 拆卸和安装侧面转向指示灯

拆卸侧面转向指示灯

拆卸方向指示灯

1. 通过轮罩内衬上的开口插入一把螺丝刀，按压转向指示灯处的弹簧卡箍，然后拆下转向指示灯。

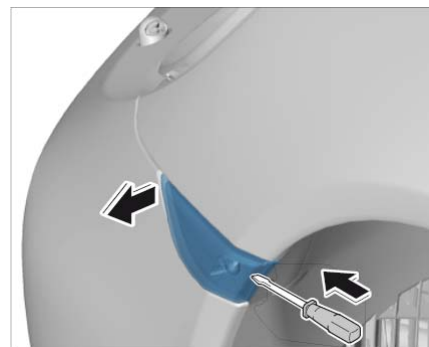


拆卸方向指示灯

2. 松开电气插头并断开其与转向指示灯的连接。



断开电气插头

3. 拆下转向指示灯。

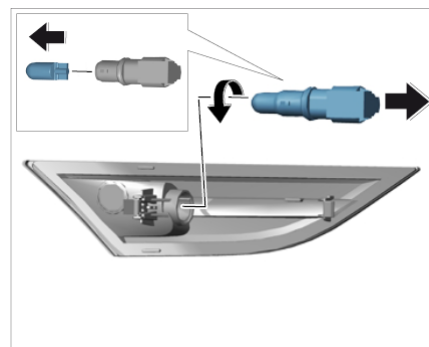

拆卸灯泡

4. 拧下灯座。

安装侧面转向指示灯

安装侧面转向指示灯

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 安装后，检查转向指示灯是否可靠入位。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99