

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 946819 拆卸和安装后雾灯

准备工作


准备工作

1. 拆卸后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分

拆卸后雾灯

拆卸后雾灯

1. 松开电气插头 **-1-** (**-a-**) 并将其拔下 **-A-** 。

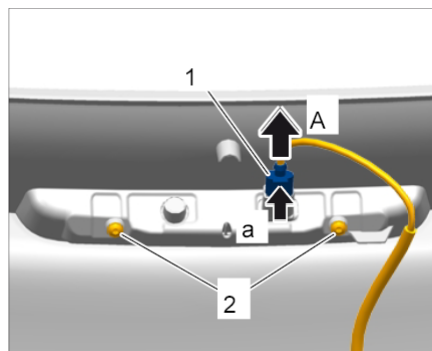

拆卸后雾灯

2. 拧下两个紧固螺钉 **-2-** 。
3. 将后雾灯从后裙板上拆下。

安装后雾灯

安装后雾灯

1. 按照与拆卸相反的顺序安装后雾灯。

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99