


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 961519 拆卸和安装脚底灯


拆卸脚底灯

拆卸脚坑灯

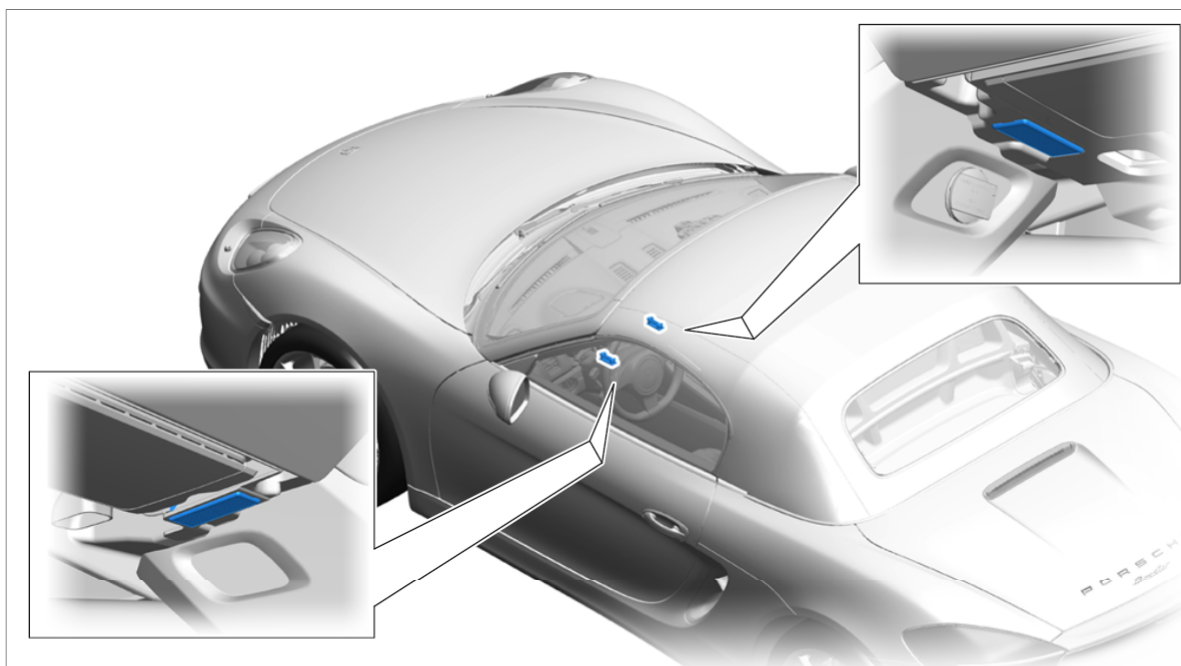


脚底灯的安装位置

1. 使用螺丝刀小心地将脚底灯从切口处的饰板 **-A-** 处压出。

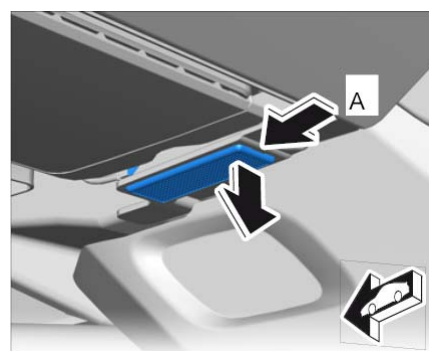

松开脚底灯

2. 拔下脚底灯的电气插头 -箭头- 。

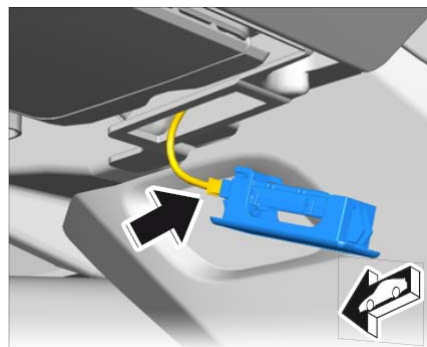


电气插头

安装脚底灯


安装脚底灯

1. 连接脚底灯的电气插头 -箭头-，直到接头牢固接合。

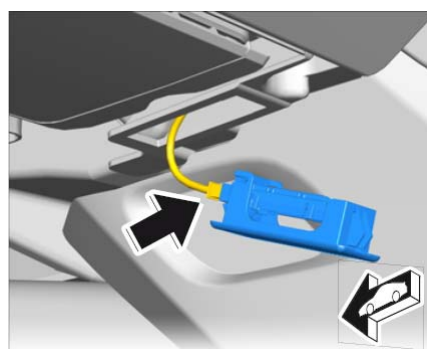

电气插头

2. 将脚底灯压入脚坑饰板 -箭头- 。

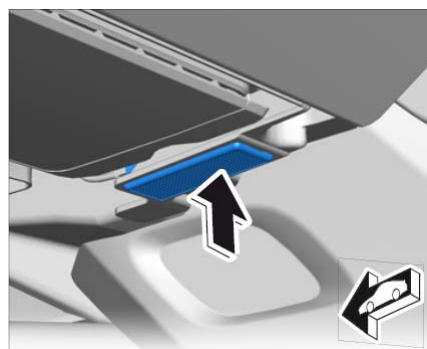

插入脚底灯

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99