


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 975519 拆卸和安装活动顶篷的线束

### 部件信息

#### 活动顶篷线束的安装位置

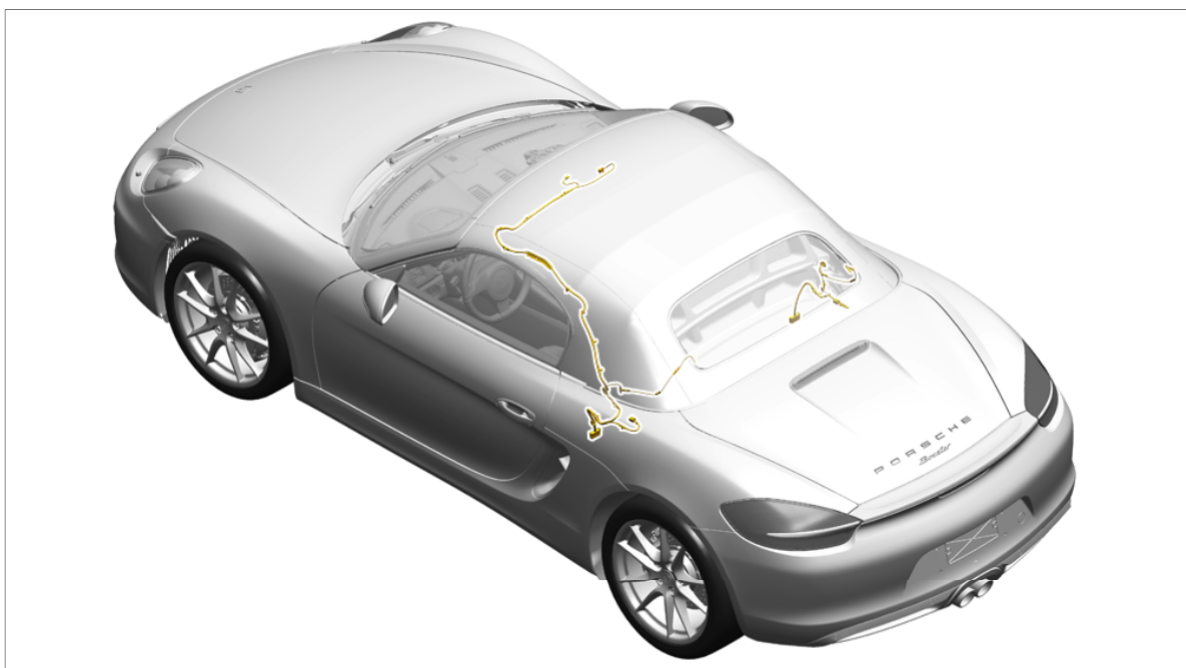

活动顶篷线束的安装位置

### 准备工作

#### 准备工作

1. 将活动顶篷移至维修位置。 → 6101IN 活动顶篷维修位置 - “准备工作” 部分
2. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
3. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板 - “拆卸” 部分

### 拆卸活动顶篷的线束


## 拆卸左侧的活动顶篷线束



### 信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸”部分
2. 拆下前部区域的车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里 - “拆卸”部分
3. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于车顶模制零件 **-1-**处），拆下模制零件。

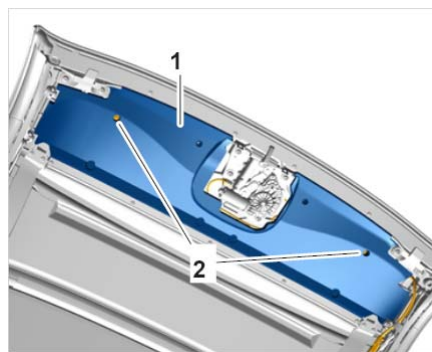

拆卸车顶模制零件


4. 松开并拔下活动顶篷锁处的电气插头。 → 611919 拆卸和安装活动顶篷锁 - “拆卸”部分
5. 松开并拔下左侧驱动机构电机上的电气插头。 → 617019 拆卸和安装驱动电机 - “拆卸”部分
6. 松开并拔下左侧车顶微动开关上的电气插头。 → 616419 拆卸和安装车顶微动开关 - “拆卸”部分
7. 拔下后窗上的左侧电气插头。
8. 松开并拔下左侧活动顶篷线束的电气插头 **-1-**。

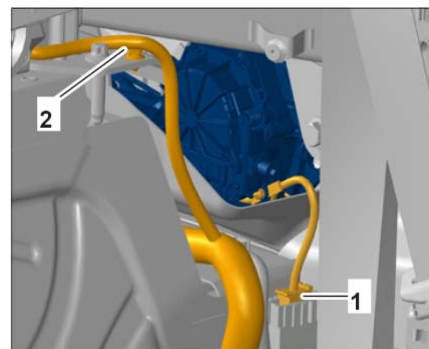

断开插头

9. 松开左侧活动顶篷线束的紧固点。


9.1. 松开车顶框架上的线路托架 -1- 。

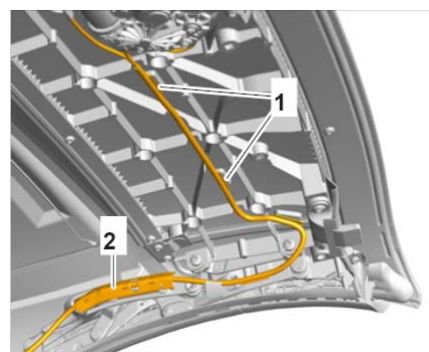

断开车顶框架上的线束

9.2. 松开线路托架 -2- 并向上折起。


9.3. 引导线束 -1- 穿过电缆孔眼 -2- 并从固定卡子 -3- 上松开。

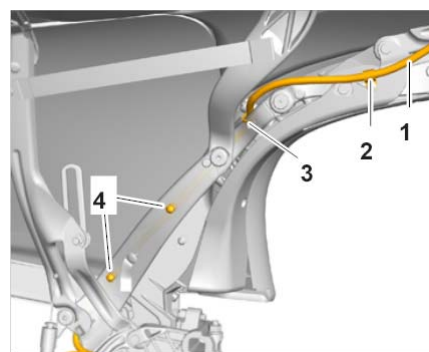

断开主控制臂上的线束


9.4. 松开主控制臂上的线路托架 -4- 。

9.5. 松开后活动顶篷控制臂上的线路托架 -1- 。

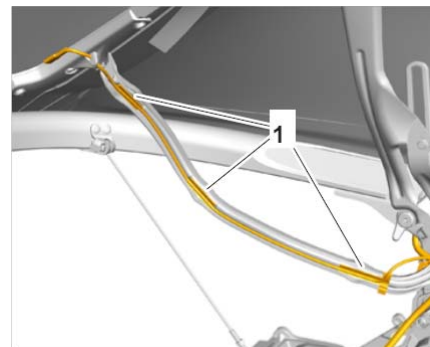


断开活动顶篷控制臂上的线束

9.6. 松开微动开关插头上的固定卡子 -1- 。

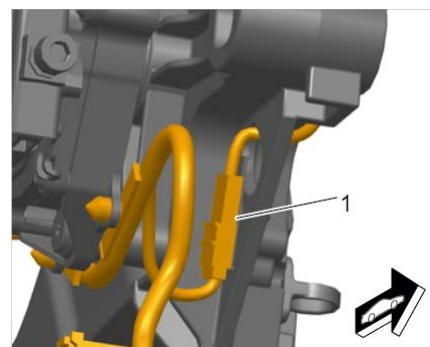

微动开关的插头

9.7. 切断线路托架上的扎带 -1- 。

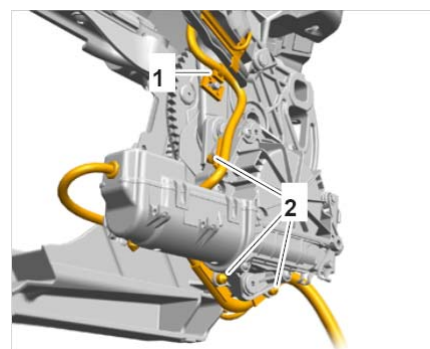

断开活动顶篷支架上的线束

9.8. 松开活动顶篷支架上的线路托架 -2- 。

10. 导出线束并拆下。


## 拆卸右侧的活动顶篷线束



### 信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 松开并拔下右侧驱动机构电机上的电气插头。 → 617019 拆卸和安装驱动电机 - “拆卸”部分
2. 松开并拔下右侧车顶微动开关上的电气插头。 → 616419 拆卸和安装车顶微动开关 - “拆卸”部分
3. 拔下后窗上的右侧电气插头。
4. 松开并拔下右侧活动顶篷线束的电气插头 **-1-**。

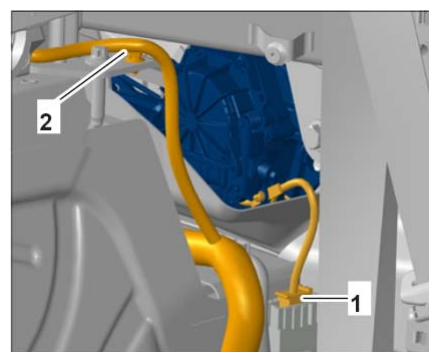


断开插头

5. 松开右侧活动顶篷线束的紧固点。
- 5.1. 松开后活动顶篷控制臂上的线路托架 **-1-**。

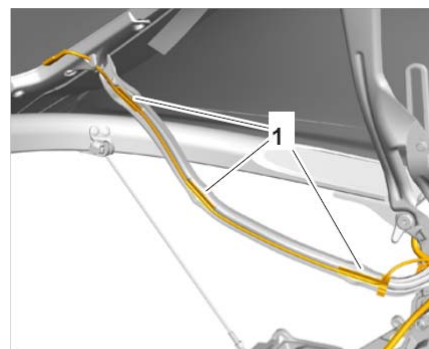


断开活动顶篷控制臂上的线束

- 5.2. 松开微动开关插头上的固定卡子 **-1-**。

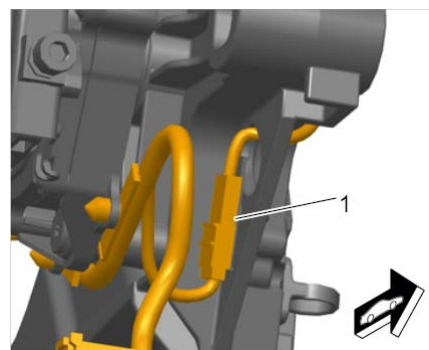

微动开关的插头

- 5.3. 切断线路托架上的扎带 **-1-**。

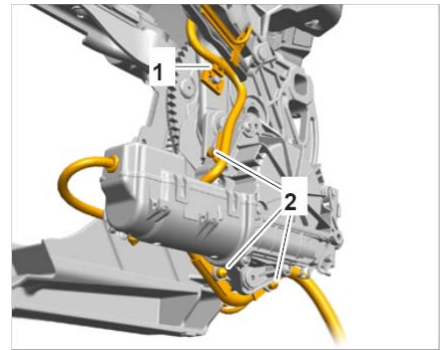

断开活动顶篷支架上的线束

5.4. 松开活动顶篷支架上的线路托架 **-2-**。

6. 导出线束并拆下。

## 安装活动顶篷的线束

### 安装左侧的活动顶篷线束



#### 信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。



#### 信息

- 安装线束时，请确保线路的绝缘层未受损。



#### 信息

- 布置线束时，应确保在无张紧力的情况下布线。


1. 以相反顺序进行安装。

1.1. 将活动顶篷线束大致导入到安装位置，然后将各个接头拉入各连接区域。

1.2. 插入并锁止电气插头。

1.3. 将线束及其线路固定到线路托架内。

2. 插入车顶模制零件 **-1-** 并拧入紧固螺钉 **-2-**。

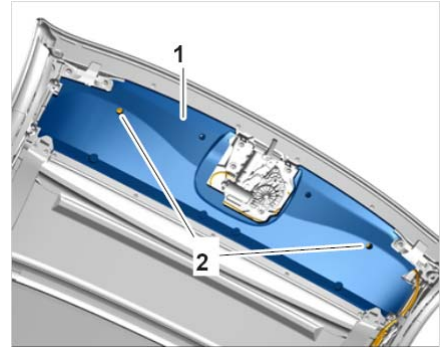

拆卸车顶模制零件

3. 固定车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里 - “安装”部分
4. 安装车顶衬里。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “安装”部分

### 安装右侧的活动顶篷线束



#### 信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。



#### 信息

- 安装线束时，请确保线路的绝缘层未受损。



#### 信息

- 布置线束时，应确保在无张紧力的情况下布线。

1. 以相反顺序进行安装。
  - 1.1. 将活动顶篷线束大致导入到安装位置，然后将各个接头拉入各连接区域。
  - 1.2. 插入并锁止电气插头。
  - 1.3. 将线束及其线路固定到线路托架内。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板 - “安装” 部分
  2. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
  3. 将活动顶篷从维修位置移出。 → 6101IN 活动顶篷维修位置 - “后续工作” 部分
- 

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00