

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 975919 拆卸和安装停车辅助系统线束


准备工作

准备工作

1. 拆卸后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分


拆卸停车辅助系统线束

1. 松开后雾灯的电气插头 **-1- (-a-)** 并将其拔下 **-A-**。

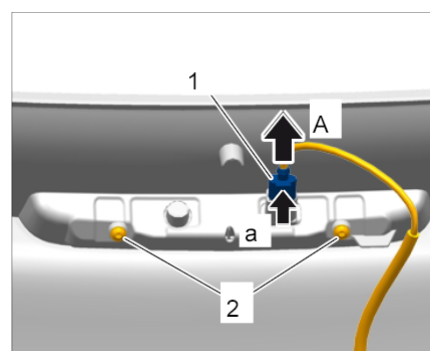


拆卸后雾灯

2. 松开两个牌照灯 **-1- (-a-)** 上的电气插头，然后将其拔下 **-A-**。

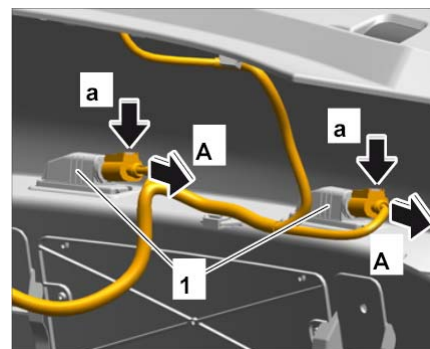


牌照灯的电气插头

3. 松开停车辅助系统传感器 **-a-** 的电气插头，并将其拔下 **-A-**。

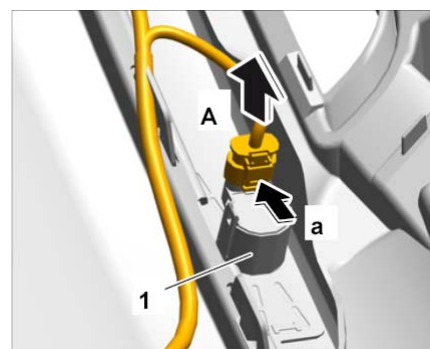

断开停车辅助系统传感器的电气插头。

4. 将发动机线束与扎带 **-1-** 分离。

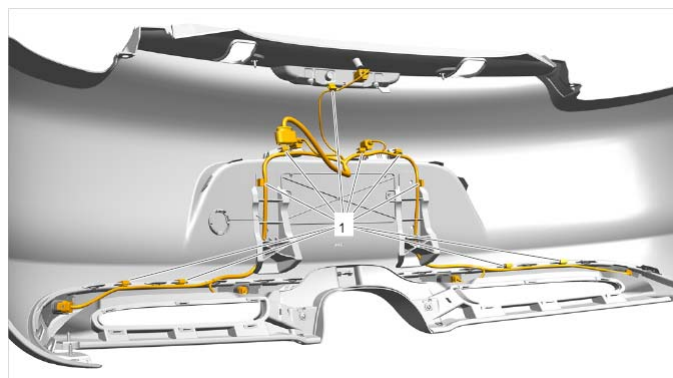

拆卸停车辅助系统线束

安装停车辅助系统线束

安装停车辅助系统线束

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装停车辅助系统线束。

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99