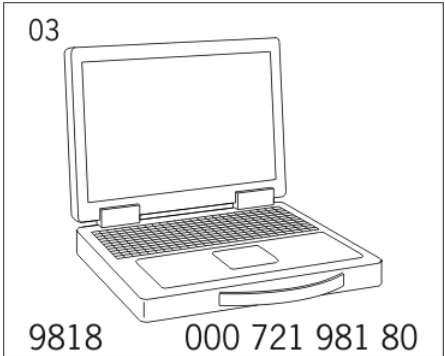


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 033500 车辆分析日志 (VAL)

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 2	专用工具	9818		

创建车辆分析日志 (VAL)



信息

在创建 **FAP** 时，必须保证 **Porsche** 系统检测仪的供电。车辆蓄电池必须连接一个额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器。

优先遵守 **Porsche** 系统检测仪指南；如果出现差异，必须遵照这些说明。更高的软件版本可能有所不同。

此处描述的步骤是按一般情况编写的，**Porsche** 系统检测仪中可能还会出现不同文字或附加信息。

1. **PIWIS 检测仪 2 9818** 必须与车辆相连。然后启动检测仪。
2. 开启点火装置。
3. 选择 **“Diagnosis”**（诊断）。
4. 选择车型。
5. 选择 **“Additional menu”**（附加菜单）（按下 **F7** 即可）。
6. 选择 **VAL**（按下 **F12** 即可）。
7. 选择 **AS VAL** 或 **OBD VAL**。然后按 **F8** 启动。
8. 创建 **VAL** 后，按 **F12**。
9. 检查底盘号，如有必要进行纠正。
10. 按 **F12** 移动至 **“Log management”**（日志管理）。
11. 如果要打印数据，请将打印机连接到 **PIWIS 检测仪 2 9818**。

12. 打开打印机。
 13. 按 **F10** 显示 VAL。
 14. 如果连接了打印机，则使用菜单栏即可开始打印作业。
 15. 然后使用触摸板**保存或删除** VAL。
 16. 关闭检测仪，关掉其电源并将其与车辆断开。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00