

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 105219 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路

准备工作


准备工作

1. 拆下后壁盖。
→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。
2. 拆下发动机舱盖。
→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖。
3. 断开空调压缩机保持架上的 B+ 插座。
- 3.1. 拧下两个 M6 凸缘螺母。

拆卸曲轴箱强制通风管路

拆卸曲轴箱强制通风管路

通风管连接概图：

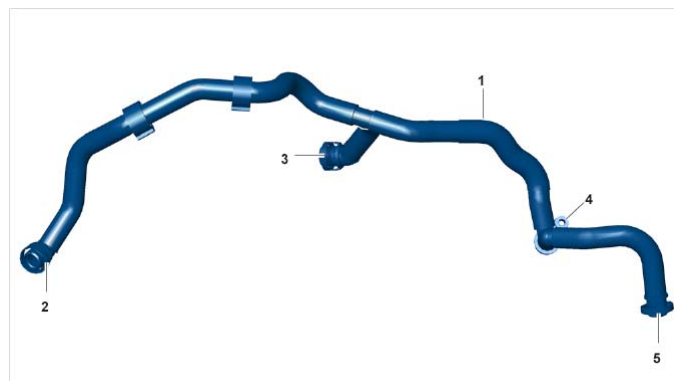

曲轴箱强制通风管路


- 1 - 曲轴箱强制通风管路
- 2 - 气缸盖 1-3 上的连接
- 3 - 机油加注管上的连接
- 4 - 机油冷却器支架上的连接
- 5 - 气缸盖 4-6 上的连接

1. 断开机油冷却器支架上和气缸盖 4-6 上的通风管 -1- 。

- 1.1. 拔下气缸盖处的通风管 -箭头- 。

1.2. 拧下 M6 紧固螺钉 **-2-** 并拔下通风管。


1.3. 更换 O 形环。

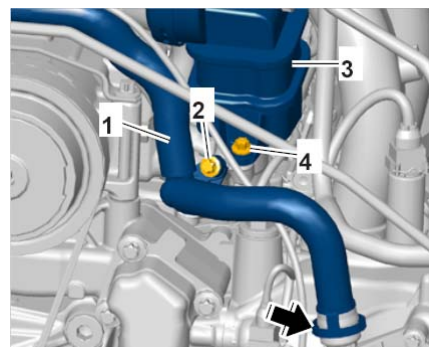

曲轴箱强制通风管路和机油分离器前部螺钉


2. 按压锁环 **-箭头-** 并拔下机油加注管处的管路 **-1-**。

2.1. 更换 O 形环。

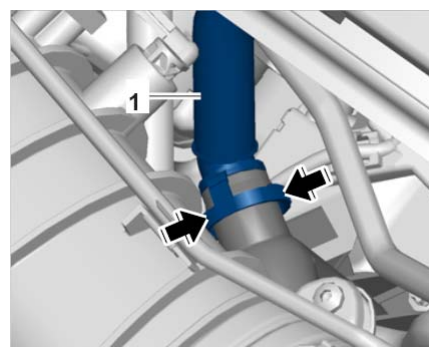

机油加注管上的曲轴箱强制通风管路连接

3. 将通风管 **-1-** 从气缸盖 **1-3 -2-** 上拔下。

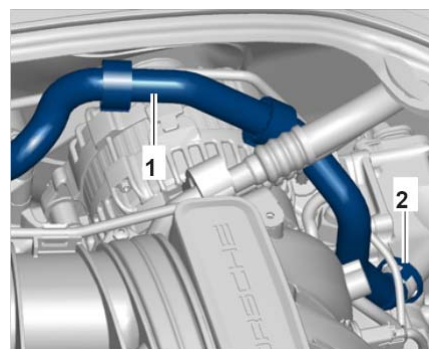

气缸列 1-3 上的曲轴箱强制通风管路连接

4. 露出通风管并从发动机舱将其取出。

安装曲轴箱强制通风管路

安装曲轴箱强制通风管路



信息

- 更换 O 形圈。
 - 润滑 O 形环，方式是涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep（零件号： 000.043.204.68）。
1. 稍微润滑通风管上的 O 形环。
 2. 导入并布置通风管。
 3. 连接通风管连接并检查其是否牢固入位。
 4. 用紧固螺钉将通风管安装到机油冷却器支架的连接上。

后续工作

后续工作

1. 安装空调压缩机保持架上的 B+ 插座。
 - 1.1. 拧紧两个 M6 凸缘螺母。
2. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。
3. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00