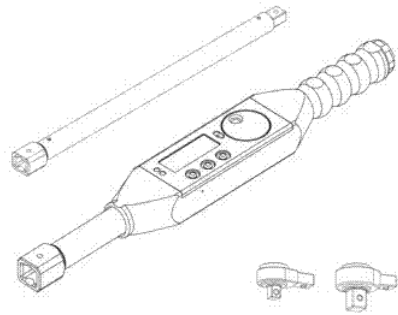
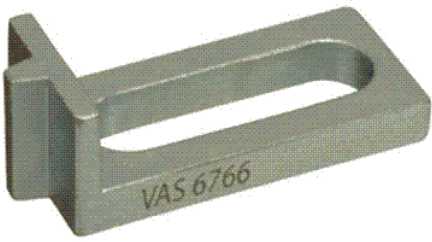


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 136019 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩/扭矩角度螺钉工具	车间设备	WE 1440		
VAS 6766 顶住工具	车间设备	WE 1487		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	初拧	25 Nm (19 ftlb.)		
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	扭矩角度	120°		

准备工作

准备工作

1. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。


→ 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱 - “拆卸” 部分

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮


1. **VAS 6766** 顶住工具 **WE 1487 -1-** 必须安装在变速箱法兰上。

- 1.1. 将顶住工具放置在飞轮环形齿轮上。
- 1.2. 使用 M10 紧固螺钉 **-3-** 和螺母 **-4-** 将顶住工具固定在变速箱法兰上。

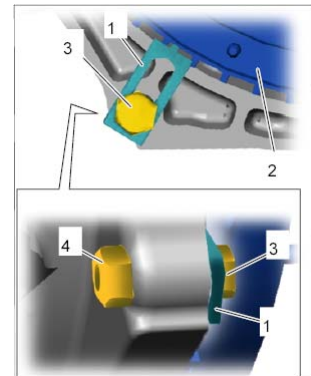

连接顶住工具

2. 松开飞轮上的紧固螺钉 **-2-**。

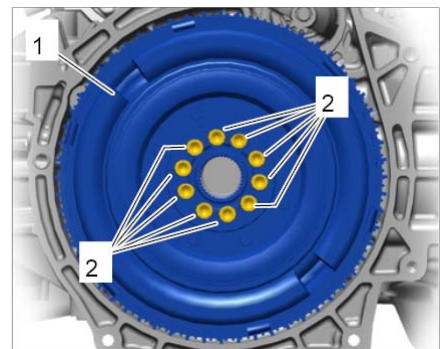

飞轮上的螺纹接头

3. 拆下顶住工具。
4. 拧下紧固螺钉并从曲轴上拆下飞轮。
- 4.1. 更换紧固螺钉。

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱的飞轮

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱的飞轮



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。

- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

在重新安装飞轮前，请用浸有丙酮或溶剂油的清洁无绒布清洁飞轮的摩擦表面。

1. 用丙酮或溶剂油清除新零件上的保护蜡。
2. 将飞轮放到曲轴定位销上，然后将其压到曲轴凸缘上。
3. 安装 10 个新紧固螺钉并按对角相对的顺序用力均匀地拧紧。
4. 将顶住工具安装在变速箱法兰上。
5. 按对角相对的顺序用力均匀地将螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。

推荐工具： 扭矩/扭矩角度螺钉工具 WE 1440

- 5.1. 在工具上设置紧固扭矩 **-1-** 和扭矩角度 **-2-** 。



设置专用工具

- 5.2. 依照紧固规范拧紧紧固螺钉。
 - 5.2.1. 拧紧步骤 1: [初拧 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)
 - 5.2.2. 拧紧步骤 2: [扭矩角度 120°](#)
6. 拆下顶住工具。

后续工作

后续工作

1. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

→ **373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00