

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170117 更换发动机机油和机油滤清器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
油底壳上的螺塞	内六角，M18 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
机油滤清器盖	更换 O 形环	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

排空机油

排空机油



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



信息

- 只能使用经过保时捷股份公司检测和许可的机油。
- 根据您所在国家/地区的法律要求处置使用过的机油和机油滤清器。

- 打开后行李厢盖。
- 打开维修盘盖 **-1-**。



加油口盖

- 拧下油底壳处的放油塞（**a/f 8** 内六角），然后将机油排放到合适的容器内。
 - 更换密封环。

4. 在排空机油后，使用新的密封环安装放油塞。

紧固扭矩 50 Nm (37 ftlb.)

5. 如果盖损坏，则必须予以更换。


更换机油滤清器



信息


- 不得使用锋利物体取出或安装机油滤清器盖上的 O 型圈。
- 不要刮机油滤清器壳体的密封面。

机油滤清器 -1- 位于发动机下侧：

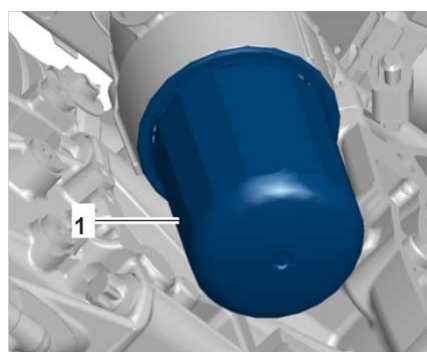

机油滤清器


1. 使用机油滤清器工具松开机油滤清器盖。
2. 小心地拆下机油滤清器盖 -2-，然后用布擦除残存的机油。
 - 2.1. 用布裹着滤芯 -1- 将其从滤清器壳中拔出，并用布包好。
 - 2.2. 用塑料楔子将旧 O 形环 -3-（在机油滤清器盖上）撬出。

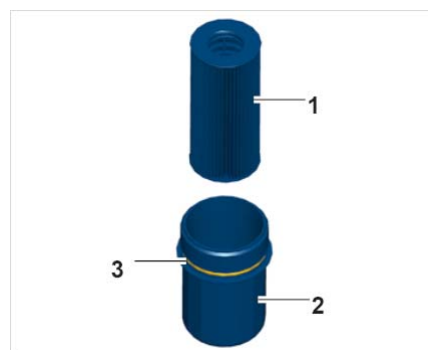

机油滤清器盖和滤芯

3. 将机油滤清器盖里外都清洁一遍。

- 3.1. 安装新的 O 形环，并使用 Klüber Syntheso Glep（零件号 000.043.204.68）进行轻度润滑。
4. 用干净的布清洁机油滤清器壳 -1- 。

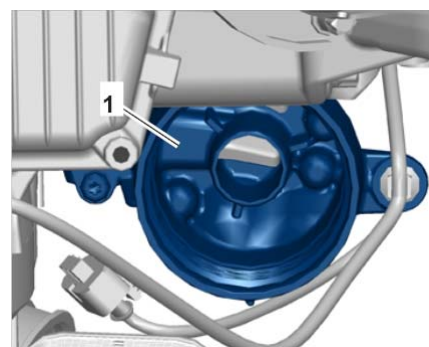

机油滤清器壳体

5. 安装新的滤芯 - 两侧都可安装滤芯。
6. 拧上机油滤清器盖，并将其拧紧到规定力矩。

紧固扭矩 25 Nm (19 ftlb.)

加注机油

加注机油

1. 机油检修口位于行李厢右后。



小心

机油油位不正确

- 损坏发动机和催化转化器。

→ 任何情况下都必须遵照正确的机油油位要求。



信息

- 只能使用经过保时捷股份公司检测和许可的机油。
- 根据您所在国家/地区的法律要求处置使用过的机油和机油滤清器。

2. 使用干净的容器或加油嘴缓缓倒入新的机油。

遵照规定的加注容量！

发动机机油加注容量：

- 机油更换量（不含机油滤清器）

→ 加注容量: **7.25 Liter**

- 机油更换量 (含机油滤清器) :

→ 加注容量: **7.5 Liter**

- 新发动机的机油量:

→ 加注容量: **10.1 Liter**

3. 拧紧盖。

4. 检查机油油位。

→ **170101** 检查机油油位。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99