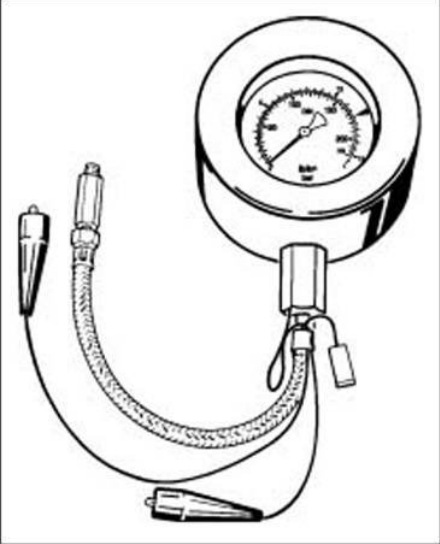


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170301 检查机油压力

工具

名称	类型	编号	描述	
机油压力测试器 V.A.G 1342	车间设备	WE 1068		
机油压力测试器 OP 85	车间设备	WE 1276		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2

螺纹插塞到气缸盖 4-6	M14 x 1.5 - 更换密封环	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
--------------	-------------------	------	------------------	--	--

检查机油压力


检查机油压力



信息

- 在气缸列 1-3 上执行机油压力测试，因为该处较易够到。

- 将曲轴箱强制通风软管 -1- 从气缸盖罩 -A- 上松开并将其拔下 -B- 。

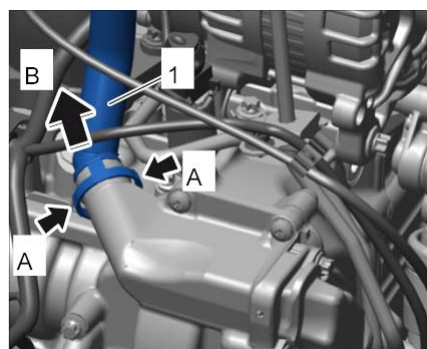

松开曲轴箱强制通风软管




小心

高温部件

- 存在灼伤风险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 拧下气缸盖上的铝制螺纹插塞 (M14 x 1.5) -1- 。

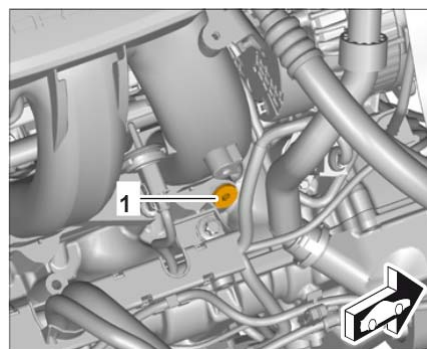


气缸盖 1-3 上的螺纹插塞

3. 将编号为 19 的转接器 **-1-** 从 **机油压力测试器 OP 85 WE 1276**（使用软管件 **-2-**）拧入机油压力传感器的螺纹孔中。


3.1. 使用螺纹插塞的旧密封环将其密封。

3.2. 使用长套筒扳手套头 (a/f 19) 用手拧紧转接器。

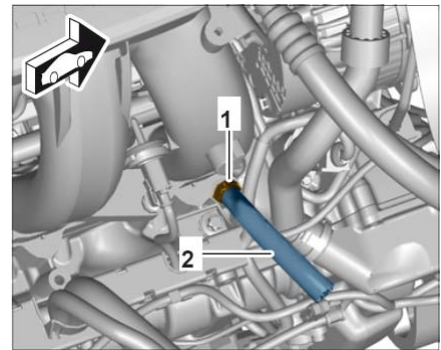

带软管件的机油压力测试转接器

4. 使用连接管路将压力表连接到转接器 **-1-**。

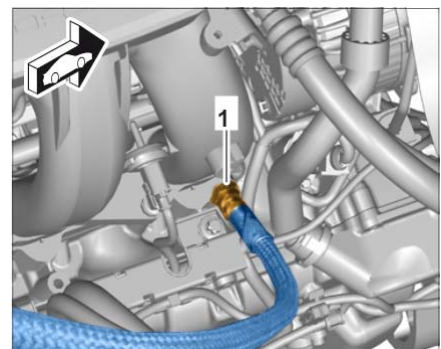

将连接管路接到转接器

5. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接到车辆。从实际值中选择机油温度。



信息

- 若要正确检查机油压力，机油温度至少为 90°C。
- 允许使用以下工具检查机油压力。
- **机油压力测试器 V.A.G 1342 WE 1068**
- **机油压力测试器 OP 85 WE 1276**，Leitenberger（推荐）

6. 起动发动机并使其升温，直至机油温度至少达到 90°C。


6.1. 读取 PIWIS 检测仪上的机油温度。

7. 使发动机转速达到规定的测试转速。 进行此操作时，读取压力表上的机油压力。

发动机转速 [rpm]	机油压力 p min [bar]	机油温度 t min. (单 位为 °C)
怠速	1.5 ± 0.2	90
3,000	2.4 ± 0.2	90

1 - 机油压力测试器 OP 85

2 - 连接管路

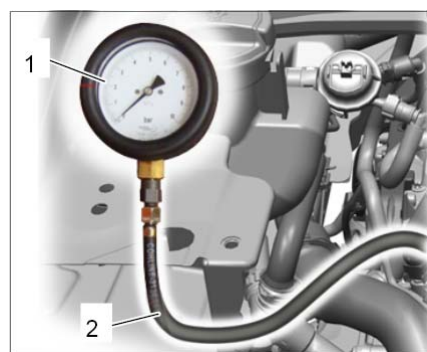

机油压力测试器 OP 85

8. 取下测试工具。

用一块干净的布缠在气缸盖上的测试连接周围，以吸收溢出的机油。

9. 将螺纹插塞 (M14 x 1.5) 与新密封环一起安装。

→ 紧固扭矩: **25 Nm (19 ftlb.)**

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00