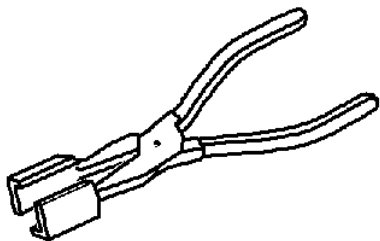
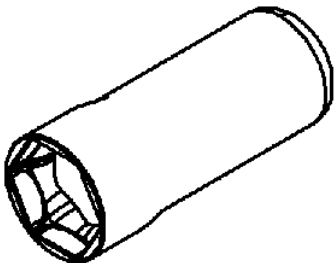


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 172619 拆卸和安装机油压力控制阀

工具

名称	类型	编号	描述	
继电器拉具	专用工具	9235		90  9235 000 721 923 50
套筒扳手套头	专用工具	9753		17  9753 000 721 975 30

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
控制阀上的密封法兰到油底壳上部	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力控制阀的有头螺钉	M36 x 1.0 x 12	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)		

准备工作

准备工作



车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。

1. 举升车辆。

→ 4X00IN01 举升车辆。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

2. 排空机油。

→ 170155 更换机油和机油滤清器。

3. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。


4. 排放冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

5. 拔下大的冷却液软管 -图片ansicht rechts- 。

- 5.1. 拆下弹簧卡箍 -2- 并将软管从连接件上拔下。 收集溢出的冷却液。


- 5.2. 将软管压到一边并固定入位。

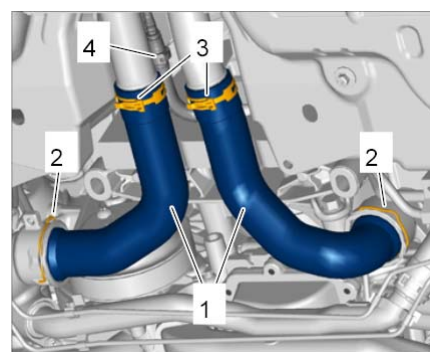

冷却液进液软管和回流软管

部件和工具

部件和工具

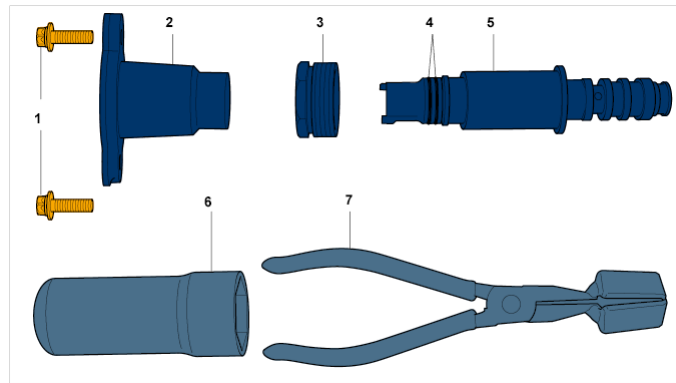


机油压力控制阀和工具

- 1 - 外 Torx 螺钉 (M6 x 20)
- 2 - 机油压力控制阀法兰
- 3 - 联管螺母, M36 x 1 x 12
- 4 - O 形环 (务必更换)
- 5 - 机油压力调节阀
- 6 - 专用工具 套筒扳手套头 9753
- 7 - 专用工具 继电器拉具 9235

拆卸机油压力控制阀


拆卸机油压力控制阀

1. 拆下机油压力调节阀的法兰 **-3-**。
 - 1.1. 使用螺丝刀小心地松开电缆插头 **-2-** 并将其拔下。
 - 1.2. 拧下两颗外 Torx 螺钉 (M6 x 20) **-1-**。

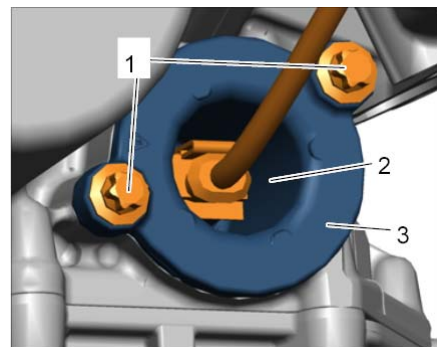

电缆插头和机油压力调节阀法兰


2. 拔下法兰 **-1-**。
 - 2.1. 更换 O 形环。

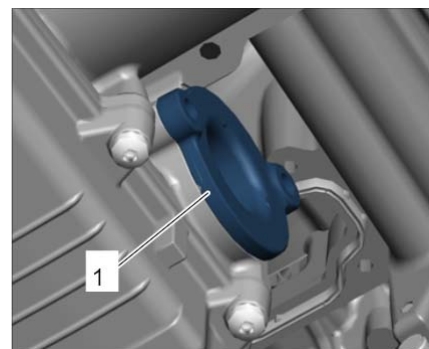

拔下法兰

3. 拆下机油压力控制阀。


3.1. 拆下联管螺母，所使用的工具是 套筒扳手套头 9753 。

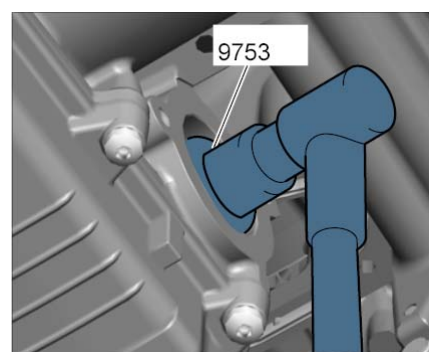

松开或拧紧机油压力调节阀的联管螺母

3.2. 使用专用工具 继电器拉具 9235 小心地拔出机油压力控制阀。

不要将工具放在接头上。

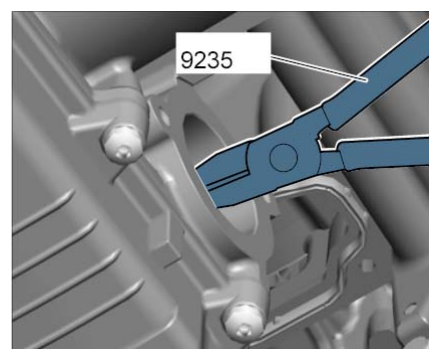

使用钳子 9235 拔下机油压力调节阀

安装机油压力控制阀

安装机油压力控制阀

1. 更换所有 O 形环，并使用 Klüber Syntheso Glep（保时捷零件号 000.043.204.68）进行轻度润滑。

2. 安装机油压力控制阀。

2.1. 使用专用工具 **继电器拉具 9235** 将机油压力控制阀小心地插入到安装位置中。

不要将工具放在接头上。

2.2. 安装并拧紧联管螺母，所使用的工具是 **套筒扳手套头 9753** 。

[紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\)](#)

3. 安装机油压力调节阀的法兰 **-3-** 。


3.1. 安装并压入法兰（只有一个安装位置可用）。

3.2. 安装并拧紧外 Torx 螺钉 (M6 x 25) **-1-** 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

3.3. 连接电缆插头 **-2-** 。

必须听到电缆插头卡入位的声音，检查确认插头是否牢固入位。

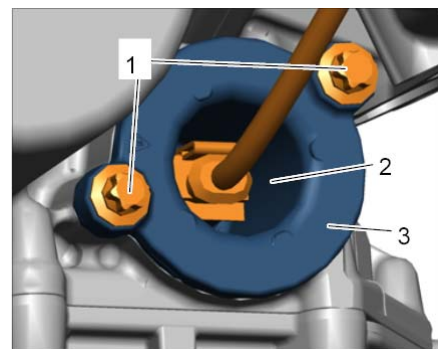

电缆插头和机油压力调节阀法兰

后续工作

后续工作

1. 加注冷却液。

→ **193817** 排空和加注冷却液。



小心

机油油位不正确

- 损坏发动机和催化转化器。

→ 任何情况下都必须遵照正确的机油油位要求。

2. 加注机油，并检查油位。

→ 170155 更换机油和机油滤清器。

→ 170101 检查机油油位。

3. 起动发动机并检查机油压力控制阀法兰是否存在泄漏。

4. 对冷却系统排气。

→ 190107 对冷却系统排气。

5. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99