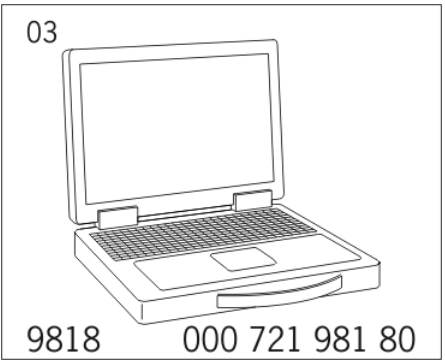


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190107 为冷却系统排气

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

准备工作

准备工作



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

2. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖。

3. 打开冷却液储液罐上的通风夹（移动到垂直位置）。

为冷却系统排气

为冷却系统放气



信息

- 使用 **PIWIS 检测仪 II** 中的**为冷却系统放气**功能执行冷却系统的排气过程。
- 务必按照检测仪上的说明操作。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。

1. 连接蓄电池充电器。
2. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接到乘客舱左侧的保险丝托架。
3. 打开点火开关和检测仪。
4. 在控制单元搜索中依次选择车辆和 **DME**。
5. 切换至 **“Maintenance/Repairs”**（保养/维修）菜单，然后选择功能 **“Bleed cooling system”**（为冷却系统放气）。
6. 根据技术规范和检测仪上显示的步骤执行排气过程。

后续工作

后续工作

1. 关闭（折弯）冷却液储液罐上的通气夹 。
2. 等发动机冷却后，再检查冷却液的液位。
 - 2.1. → **190101 检查冷却系统**。
3. 安装发动机舱盖。
→ **557819 拆卸和安装发动机舱盖**。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99