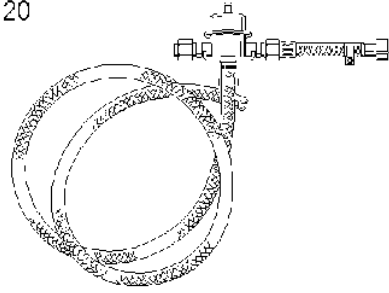
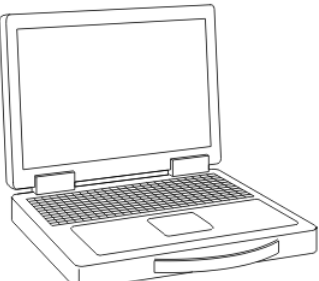


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 206601 检查燃油泵供给量

工具

名称	类型	编号	描述	
测量适配器	专用工具	9705		 20 9705 000 721 970 50
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电动燃油泵的供给量	最低供给量	容积	2.80 l/min		

准备工作

准备工作



材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险


- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息


- 在进行燃油供给量检查期间，蓄电池电压不得低于 **12.5 伏**。

1. 连接充电器。
2. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 **-1-**。

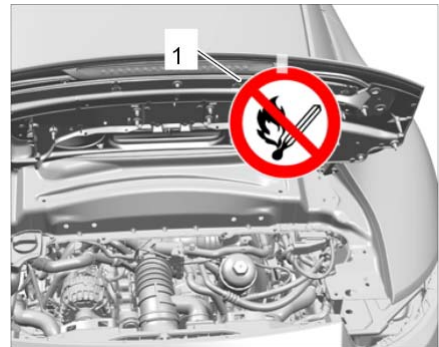

操作燃油系统时的警告标志示例


3. 释放系统中的燃油压力。
- 3.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
- 3.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-**。
- 3.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。

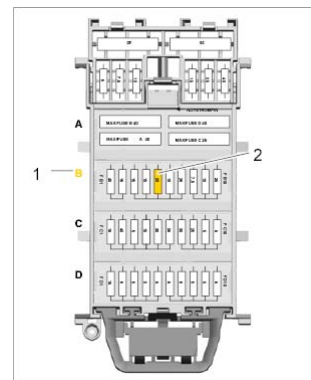

乘客舱左前部的保险丝座

4. 拆下后盖。


→ **519419 拆卸和安装后车底护板。**
5. 打开车底的燃油低压管路 **-1-**。
- 5.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
- 5.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 **-1-**。
- 5.3. 打开管路支架 **-2-**，然后拆下燃油低压管路。

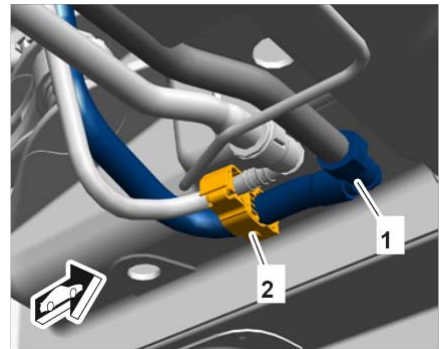

燃油低压管路连接

6. 手头准备一个专用工具 **测量适配器 9705**、一个耐油容器、一个量杯和一个秒表以便进行测量。
7. 使用快速接头将测量转接器 **-1-** 连接到燃油管路。

确保插入式管接头安装牢固（管接头闭锁时必须发出咔嚓声）。

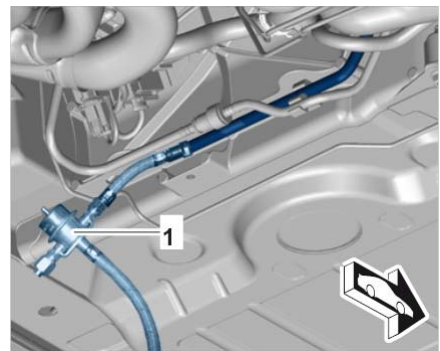

连接测量适配器 9705

8. 将泄放软管插入耐汽油容器内。固定容器，以防止其翻倒。

检查燃油泵供给量

检查燃油泵供给量



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 在进行燃油供给量检查期间，蓄电池电压不得低于 **12.5 伏**。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接到乘客舱中输入插座处的适配器，并且必须打开点火开关。

1.1. 关闭所有负载（例如，收音机、空调等）。

1.2. 打开测试仪并选择相关车辆。

按照检测仪上的说明操作！



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。

2. 在控制单元搜索屏幕中选择 **DME**。

3. 切换到 **“Drive links/checks”**（驱动链接/检查）菜单项。

4. 选择 **“Drain tank”**（排空油箱）功能。

5. 启动 **“Drain tank”**（排空油箱）功能，方法是按 **“F8 = Start”**（F8 = 启动）并同时启动秒表。

测量时间： 60 秒！

5.1. 将溢出的燃油收集在手边的容器中。

6. 60 秒后按 **“F8 = Stop”**（F8 = 停止）以禁用此功能。

6.1. 退出此功能。

7. 将收集到的燃油倒入量杯中，并将油量与以下所列的特定于车辆的值进行对比。

这样即得出了泵的最低供给量。

7.1. → 容积: **2.80 l/min**

8. 关闭点火开关，关闭 **PIWIS** 检测仪并断开车辆中的转接接口线。

8.1. 装配保险丝托架盖。

后续工作

后续工作



警告


材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

**警告****腐蚀性液体****• 小心化学烧伤**

- 避免与腐蚀性液体接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 确保通风良好。
 - 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
-
1. 打开点火开关（短暂启用燃油泵），然后目视检查燃油管路是否有泄漏。
 2. 拆下专用工具。
 3. 连接车底的燃油低压管路。
 - 3.1. 封闭燃油低压管路的插入式管接头 **-1-**，并检查其是否牢固入位。
 - 3.2. 闭合管路支架 **-2-**。

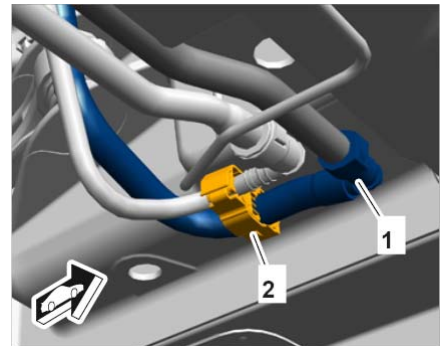

燃油低压管路连接

4. 断开充电器。
5. 移去警告标志。
6. 安装后盖。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板。

年款 起始时间 2012
C00