

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 421419 拆卸和安装支撑板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支撑板到后桥横梁	螺钉 M10 x 1.5 x 20	紧固扭矩	65 Nm		
支撑板到 V 形支柱（后横向支柱）	六角螺母 M10 x 1.5	经过扭矩	65 Nm		
对角撑杆至后轴托架侧梁	M10 x 1.5 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
对角撑杆（编号 1）到车身	螺钉 M12 x 1.5 x 20/拆卸后必须使用新螺钉	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+45 degrees	

准备工作

准备工作

1. 在规定的举升点处举升车辆。 → **4X001N 举升车辆**
2. 拆下后部车底护板。 → **519419 拆卸和安装后部车底盖板** - 有关“拆卸”的部分


拆下支撑板

有关支撑板的重要事项



信息

- 如果支撑板 **-2-** 已拆下或后桥侧部上对角撑杆的螺纹接头松动，则需要（为所有 **Boxster/Cayman 981** 车型）执行悬挂系统校准（与之前的说明相反）。前代车型不必执行此操作。

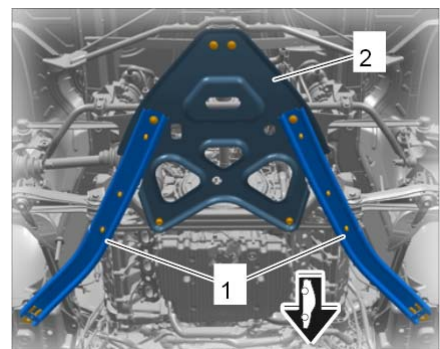


支撑板

仅在以下情况下才需拆卸和安装支撑板：

- 所有车轮都必须举升（自由悬起）。
- 始终在指定举升点处举升车辆，并且举升平台要设置得平衡。（平衡地校准举升臂以避免扭曲）。
- 拆下对角撑杆和支承板后，切勿使用车轮支撑车辆。
- 如果必须使用车轮支撑车辆，则必须预先重新安装上述部件。

拆卸支撑板

1. 松开对角撑上的紧固螺钉和紧固螺母 **-1-**，然后拆下对角撑。

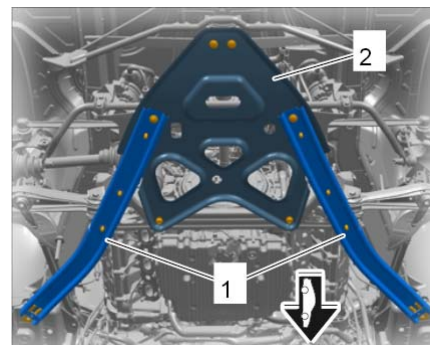


拆下支撑板

2. 松开支撑板上的紧固螺钉 **-2-** 并拆下支撑板。

安装支撑板

安装支撑板

1. 安装支撑板 **-2-** 和对角撑 **-1-**。

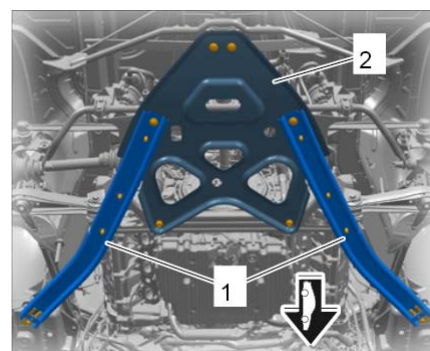

安装支撑板

2. 使用规定的紧固扭矩拧紧支撑板 **-2-** 和对角撑 **-1-** 上的紧固螺钉/螺母。

支撑板

[经过扭矩 65 Nm](#)

[紧固扭矩 65 Nm](#)

对角撑:

[紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +45 degrees](#)

[紧固扭矩 65 Nm](#)

后续工作


后续工作

1. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分



信息

- 如果支撑板 -2- 已拆下或后桥侧部上对角撑杆的螺纹接头松动，则需要（为所有 **Boxster/Cayman 981** 车型）执行悬挂系统校准（与之前的说明相反）。前代车型不必执行此操作。

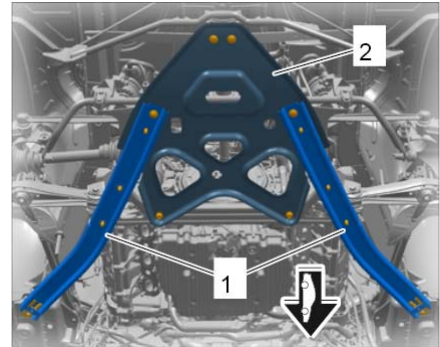

支撑板

2. 执行悬挂系统校准。
→ 449503 悬挂系统校准，完成
→ 4X00IN 悬挂系统校准调整值

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99