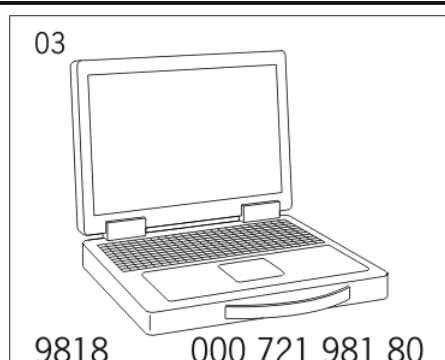


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 468350 打磨驻车制动蹄

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                 |
|--------------|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    | <br>03<br>9818 000 721 981 80 |

### 后续工作

#### 打磨停车制动蹄片



##### 信息

- 打磨仅适用于配备灰铸铁制动器的车辆。PCCB 制动盘/制动蹄片不需要进行打磨。
- 必须在将制动蹄片设置为基本设置之后再执行打磨。
- 校准制动蹄片之前必须对其进行打磨。
- 拆卸/安装制动盘和/或停车制动蹄片时，不必打磨停车制动蹄片。



##### 信息

- 每次更换制动盘和/或停车制动蹄片（仅限灰铸铁制动器）时，先将制动蹄片设置为基本设置后，必须打磨电动停车制动器（EPB）→ 468316 调节停车制动蹄片。
  - 电动停车制动器只有在经过打磨和校准之后才能完全发挥作用。这需要使车辆由静止加速至 10 km/h (6 mph)，最高至 20 km/h (12 mph)，并行驶 20 m 的距离。此过程重复 8 次。如果这段以米为单位的距离不足以进行完成多次连续的行驶循环，则可在每个行驶循环结束后对车辆执行复位，然后在同样长度的道路上行驶数次！
  - 启动 >> “Grind brake shoes”（打磨制动蹄片）<<程序（使用 PIWIS 检测仪 II 9818）。
- 在控制单元概图中选择 >> “Parking brake”（停车制动器）<<。选择 >> “Maintenance/repairs”（保养/维修）<< >> “Grinding”（打磨）<<。按照 PIWIS 检测仪 II 的说明进行操作。
  - 在正确打磨制动蹄片后，必须立即对电动停车制动器进行校准。→ 468316 调整停车制动蹄片

981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99