

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552237 分解和组装前盖


准备工作

1. 拆下前盖。→ **552219 拆卸和安装前盖 - “拆卸” 部分**
2. 拆卸前盖锁的上部。→ **551819 拆卸和安装前盖锁的上部 - “拆卸” 部分**
3. 拆下标志。→ **660719 拆卸和安装前标志 - “拆卸” 部分**

分解前盖

拆卸橡胶缓冲垫

1. 拧下橡胶缓冲垫 **-1-**。

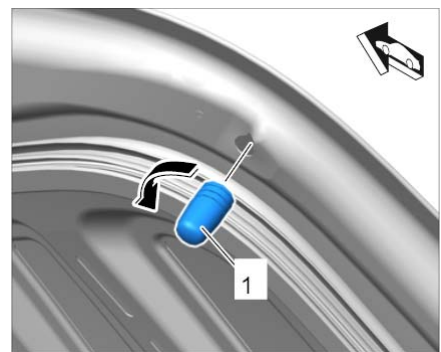

拆卸橡胶缓冲垫

组装前盖

组装前盖

1. 装配按照与拆卸相反的顺序进行。

后续工作

后续工作

1. 安装标志。→ **660719 拆卸和安装前标志**
2. 安装盖锁的上部。→ **551819 拆卸和安装前盖锁的上部 - “安装” 部分**
3. 安装前盖。→ **552219 拆卸和安装前盖 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99