


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 578919 拆卸和安装后端电子装置控制单元

拆卸后端电子装置控制单元

拆卸后端电子装置控制单元

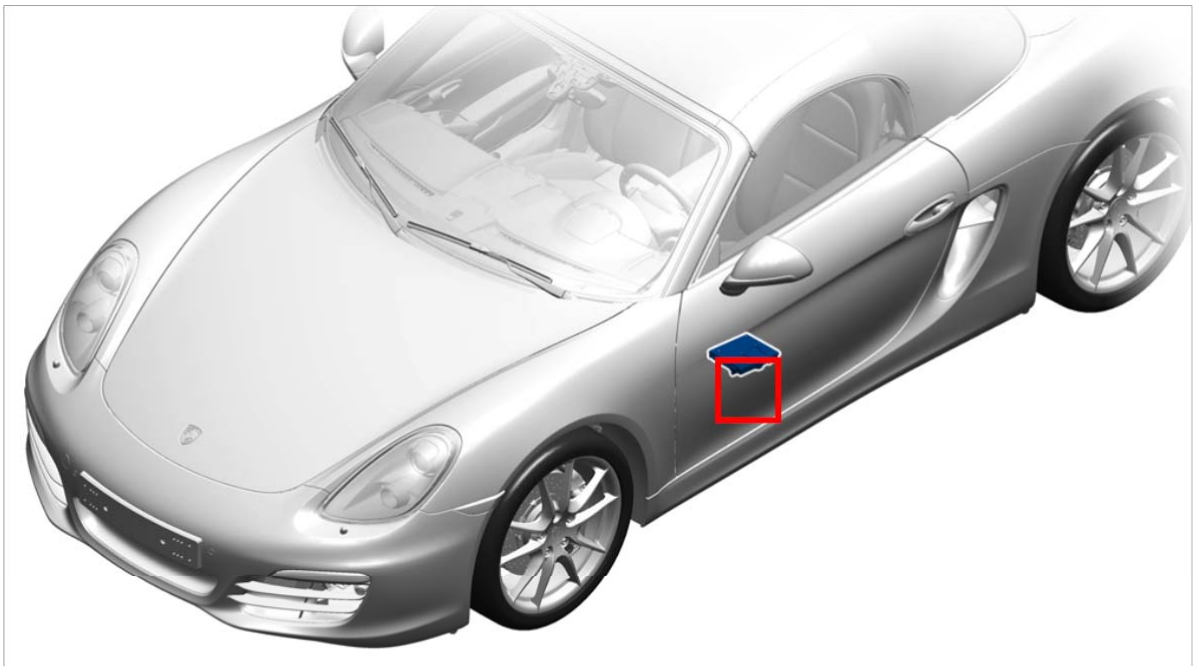

后端电子装置控制单元的安装位置

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 将前座椅向前并向上完全移动到限位 **-箭头-**。

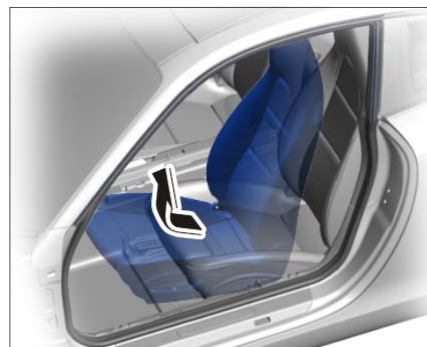


调节前座椅

2. 向上折叠地毯 **-箭头-**。

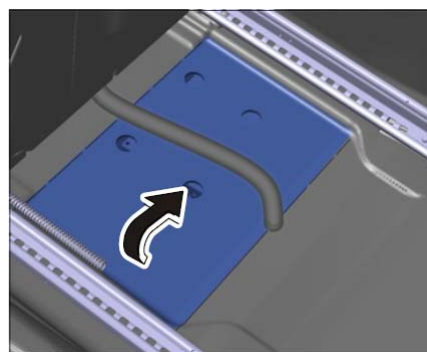

分离地毯

3. 将控制单元 **-2-** 从泡沫固定器 **-1-** 上拆下 (**-箭头-**)。

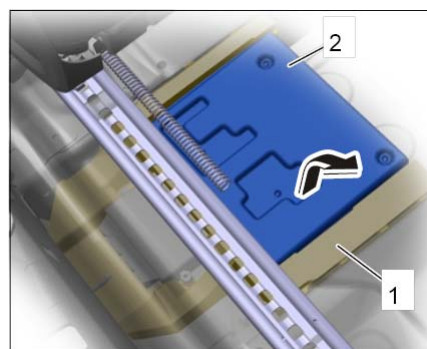


拆卸控制单元



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

4. 松开电气插头 **-1-** (通过按锁止机构 **-2-** (**-a-**) 并将卡子向下滑动 **-B-**)，然后拔下接头 **-C-**。

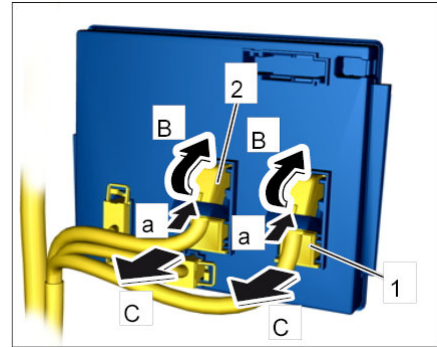

拔下插头

5. 松开电气插头 **-3 + 4-** （位于两侧 **-a-** ）并将其拔下 **-B-** 。

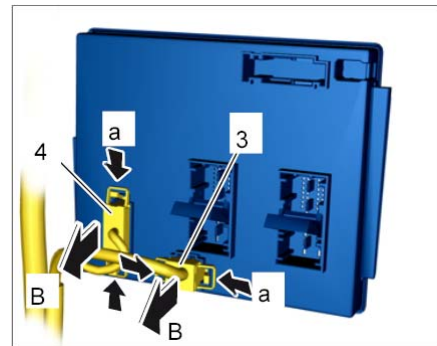

拔下插头

安装后端电子装置控制单元

安装后端电子装置控制单元




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 **ESD**（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 插入电气插头 **-3 + 4-**，直至其牢固接合 **-B-**。

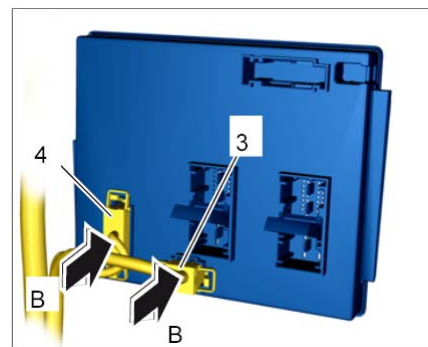


插入插头

2. 插入电气插头 **-1 + 2-** (**-B-**) 并将其锁定 **-a-**。为此，将卡子向上滑，直至其牢固接合。

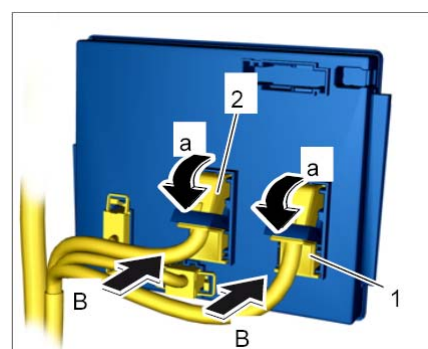


插入插头

3. 将控制单元 **-2-** 压入泡沫固定器 **-1-** (**-箭头-**) 并对齐。

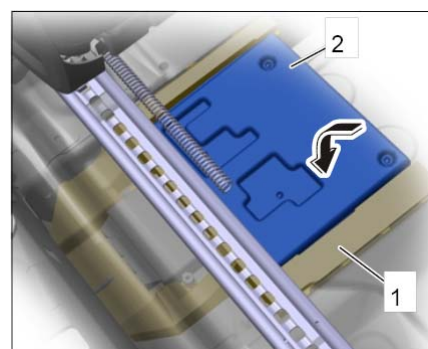

安装控制单元

4. 向下折叠地毯 **-箭头-** 并对齐。

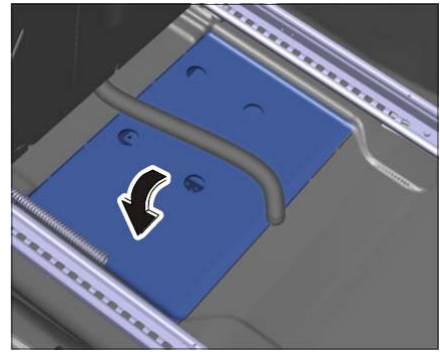

对齐地毯

5. 将前排座椅移到其初始位置。

后续工作

后续工作

1. 如果更换了后端电子装置控制单元，则必须使用 PIWIS 检测仪调整它以适应车辆。 → 578955 更换后端电子装置控制单元

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99