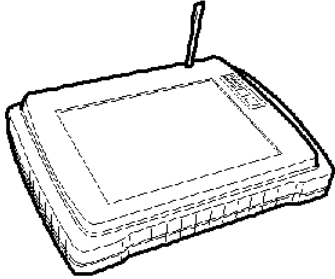


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪	专用工具	9718		03  9718 000 721 971 80

准备工作

准备工作



信息

如果必须更换活顶的控制单元，必须首先使用 **PIWIS 检测仪 9718** 读取控制单元中的值。 → **619619 拆卸和安装活顶控制单元 - “编程” 章节**

1. 分离后行李厢饰板。 → **700619 拆卸和安装后行李厢饰板 - “准备工作” 部分**

拆卸活动顶篷控制单元

拆卸活动顶篷控制单元

注意

电压峰值


- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息


务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 **ESD**（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

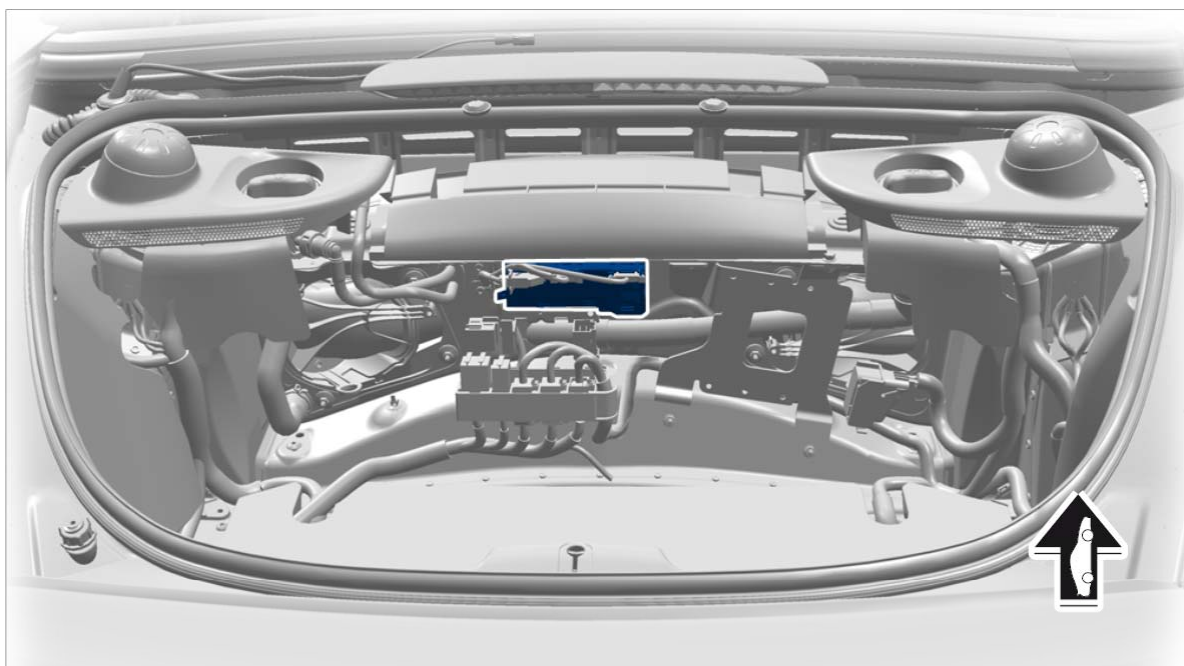


活动顶篷控制单元的安装位置

1. 将电气插头从活动顶篷控制单元上松开 **-1-** (**-a-**)，折叠固定杆 **-A-** 然后拔下 **-B-**。

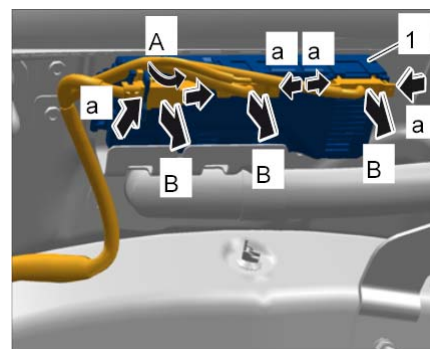

松开并拔下电气插头


2. 将活动顶篷控制单元 **-1-** 滑到左侧 **-A-** 并从锁上 **-B-** 拆下。

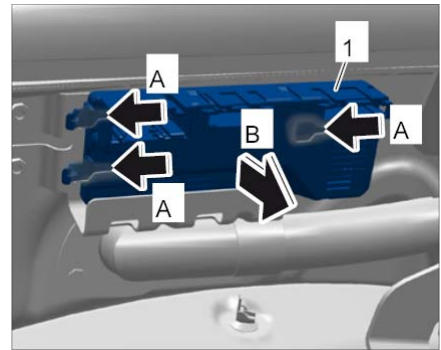

拆卸活动顶篷控制单元


安装软篷控制单元

1. 将活动顶篷控制单元 **-1-** 插入锁销切口 **-B-** 并向右侧滑动 **-A-** 直至定位凸耳锁销。

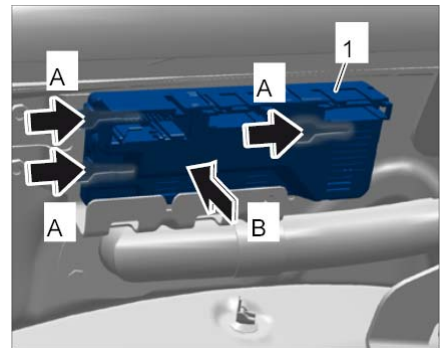

安装活动顶篷控制单元

2. 插入活动顶篷控制单元上的电气插头 **-1-** (**-B-**) 然后将其锁止 (**-A-**)。

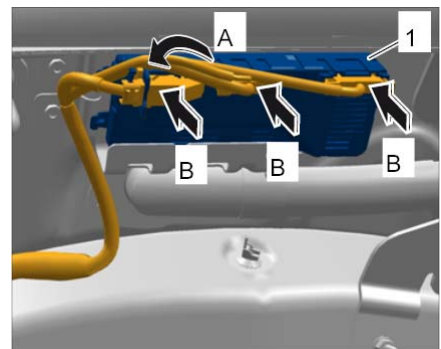

连接并锁定电气插头

后续工作

后续工作

1. 固定后行李厢饰板。 → **700619 拆卸和安装后行李厢饰板** - “后续工作” 部分
2. 开始操作活动顶篷厢盖之前，必须使用 **PIWIS 检测仪 9718** 删除校准数据并重新进行校准。
→ **619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元** - “编程” 部分

3. 使用 **PIWIS 检测仪 9718** 写入读取值。 → **619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元** - “编程” 部分
-

981321, 981331, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99