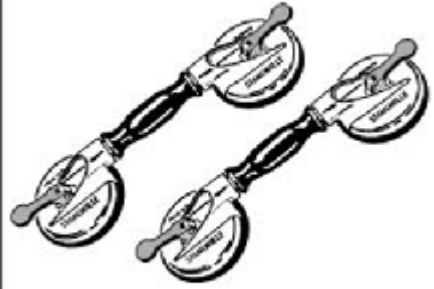
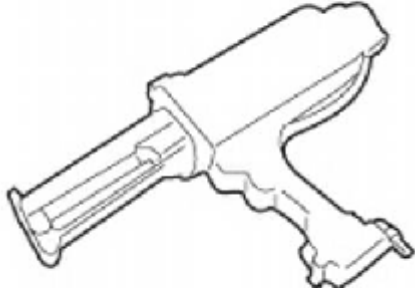


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 641219 拆卸和安装挡风玻璃

工具

名称	类型	编号	描述	
吸盘 - Stahlwille	车间设备	WE 1140		
混合筒形枪 VAS 5237	车间设备	WE 1278		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
切割用金属丝，总长度	约 6 圈卷筒	长度	6 m		
切割用金属丝，拉入长度		长度	1 m		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	15 mm		

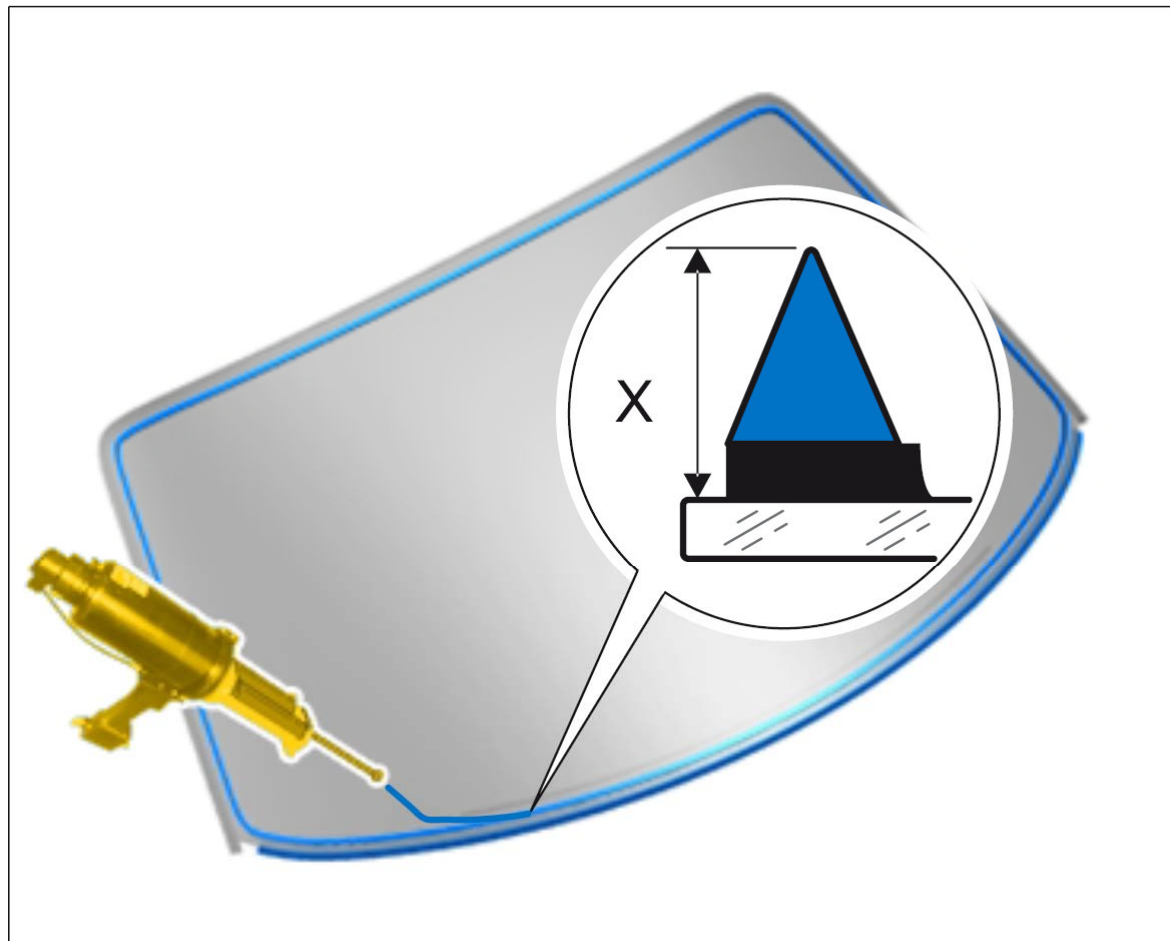

涂抹粘合剂


挡风玻璃与车身之间的间隙		间隙尺寸	3.0 mm		
--------------	--	------	--------	--	--

准备工作

准备工作

1. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸”部分
2. 拆下 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “拆卸”部分
3. 拆下车内后视镜。 → 682719 拆卸和安装车内后视镜 - “拆卸”部分
4. 拆下 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线 - “拆卸”部分
5. 拆下收音机天线。 → 914719 拆卸和安装收音机天线 - “拆卸”部分
6. 拆卸雨量传感器线束。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器 - “拆卸”部分

拆卸挡风玻璃

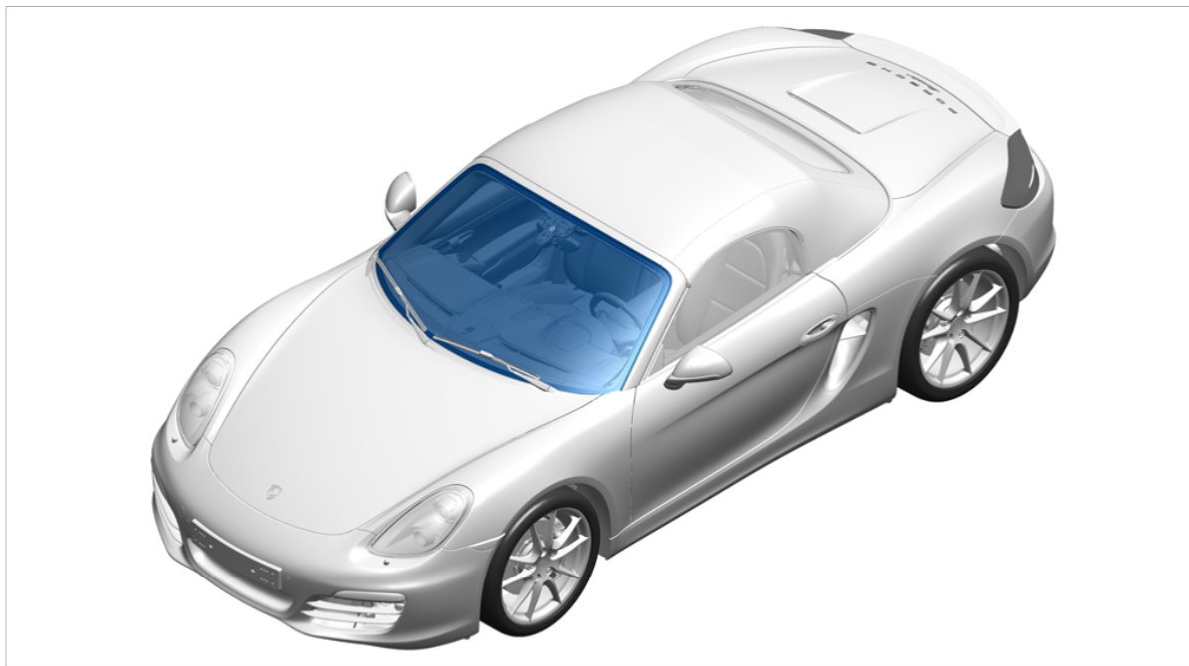

挡风玻璃概述




警告

车窗拆卸和安装错误

- 有割伤的危险
- 有伤害眼睛的危险


- 穿戴个人防护装备。
- 更换割刀时务必切断电源。

1. 拔下车辆两侧的挡风玻璃天线 -箭头- 。

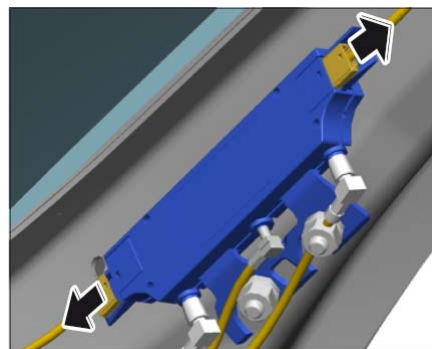


断开天线接头

2. 断开 A 柱上左右两侧的插头 -箭头-。

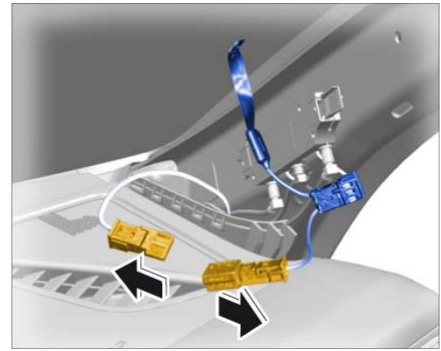

断开插头

3. 使用胶带将所有接头牢固地粘贴到挡风玻璃上 -1-。

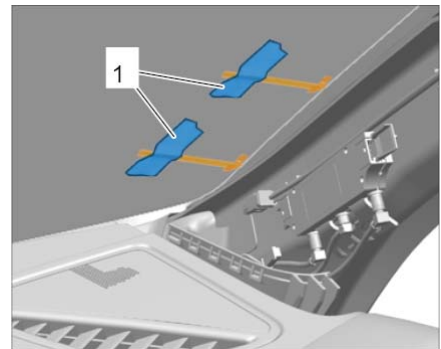

牢牢地粘贴插头



信息

- 可以通过润湿固定吸盘增加紧固力。

4. 将外吸盘 吸盘 - **Stahlwille WE 1140** 连接到挡风玻璃。


5. 松开切割用金属丝并使用偏口钳切下。 → 长度: 6 m



信息


- *The cutting thread must be positioned under the rim.*

6. 将切割用金属丝导入玻璃的间隙中 **WE 1487**。

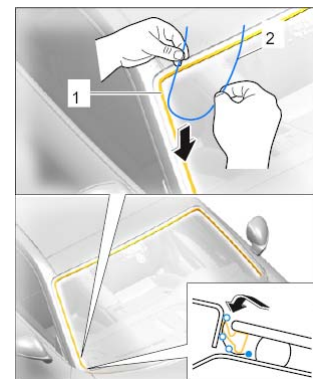

引入切割用金属丝

- 6.1. 使用肥皂水润湿整个挡风玻璃密封件 **-1-**。
- 6.2. 将切割用金属丝 **-2-** 拉过挡风玻璃和车身之间的间隙 **-箭头-**。
- 6.3. 将切割用金属丝自由端连接到雨刷器连杆。
7. 向内导入切割用金属丝。

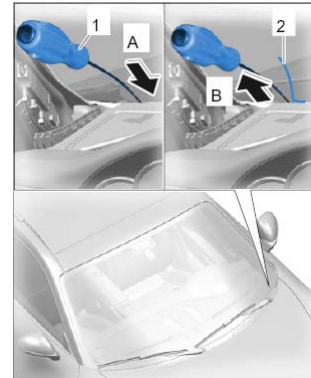


引入切割用金属丝

- 7.1. 使用划针 **-1-** 涂抹一条粘合胶，方向为从内到外 **-箭头 A-**。
- 7.2. 将切割用金属丝 **-2-** 穿入划针并将其插入乘客舱 **-箭头 B-**。
- 7.3. 将切割用金属丝拉入乘客舱。 → 长度: 1 m




信息

- 使用切割用金属丝拆卸玻璃时，确保不要损坏电气接头。
- 切割到即将到达接头的位置。
- 松开切割用金属丝。
- 引导切割用金属丝绕过内侧的接头。

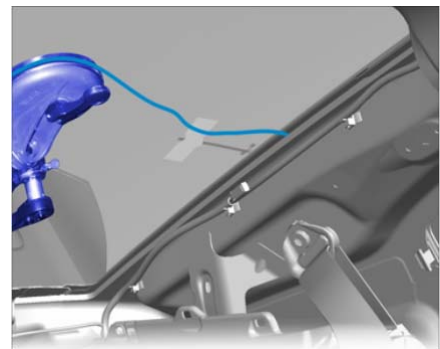

松开切割用金属丝

- 用锥子顶住。

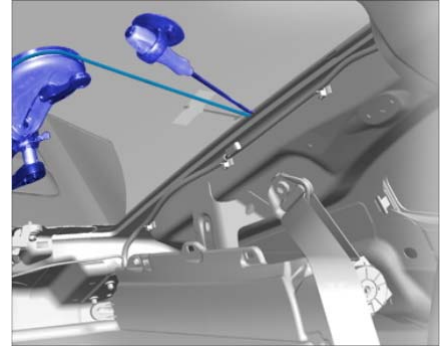

用锥子顶住


- 切割玻璃时，确保切割用金属丝不会压在电气接头上。
- 继续切割车窗玻璃。



信息

- 为保证最佳的吸盘吸力，建议在拆卸前清洁玻璃的内侧。

8. 分离挡风玻璃。

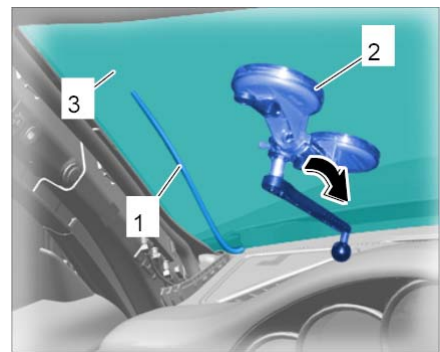

拆卸挡风玻璃

- 8.1. 将切割用金属丝 **-1-** 插入缠绕设备 **-2-** 的孔内。
- 8.2. 将缠绕设备 **-2-** 放置在玻璃中央处并将固定吸盘牢牢压在挡风玻璃上 **-3-**。
- 8.3. 使用执行杆将固定吸盘固定到挡风玻璃上。
- 8.4. 通过将切割用金属丝缠绕到 **-箭头richtung-** 缠绕设备上拆下挡风玻璃。

重新放置缠绕设备以降低拆下玻璃时切割用金属丝的张力。

9. 拆卸挡风玻璃。

安装挡风玻璃

安装挡风玻璃

**小心**


请注意胶所规定的凝固时间，否则，有材料损坏的危险！ 为确保粘结连接足够牢固，必须遵守以下条件：

- 在达到凝固时间之前，切勿使用车辆。
- 凝固时间： 2 小时
- 温度： 至少 10 °C
- 修理时间： 大约 1 小时

→

**信息**

- *The adhesive has an open time of -15 min-, which means that the adhesive must be applied and the component affixed within this period of time.*
- *To ensure that the substance is completely mixed, apply a 30-mm long bead of fresh adhesive to a piece of cardboard before processing.*

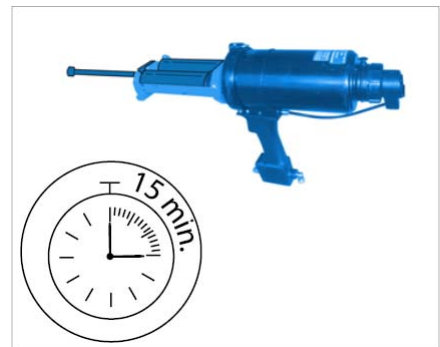

Adhesive life

**信息**

- 检查钻头止动块。
- 更换受损或丢失的钻头止动块。


1. 准备双组分粘合胶以进行处理。 → 6X00IN 使用保时捷双组分车窗粘合胶

双成分车窗粘合胶套件，参见主功能组 8 中的零配件目录

**信息**


- 在使用粘合胶时，必须确保胶涂条在开头处和尾部重叠约 30 mm。

2. 使用 混合筒形枪 VAS 5237 WE 1278 将粘合胶粘贴到挡风玻璃上。

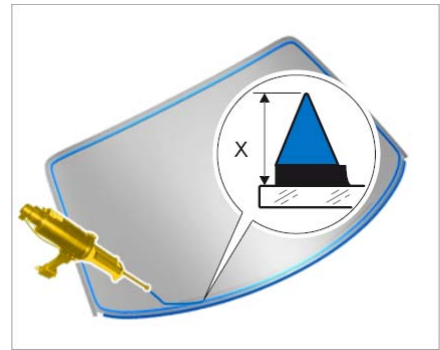

涂抹粘合胶

- 2.1. 使用粘结枪沿预涂层或在底漆上将双组分粘合胶涂抹到挡风玻璃上，形成一条三角形胶条 -X- → 涂抹厚度: 15 mm

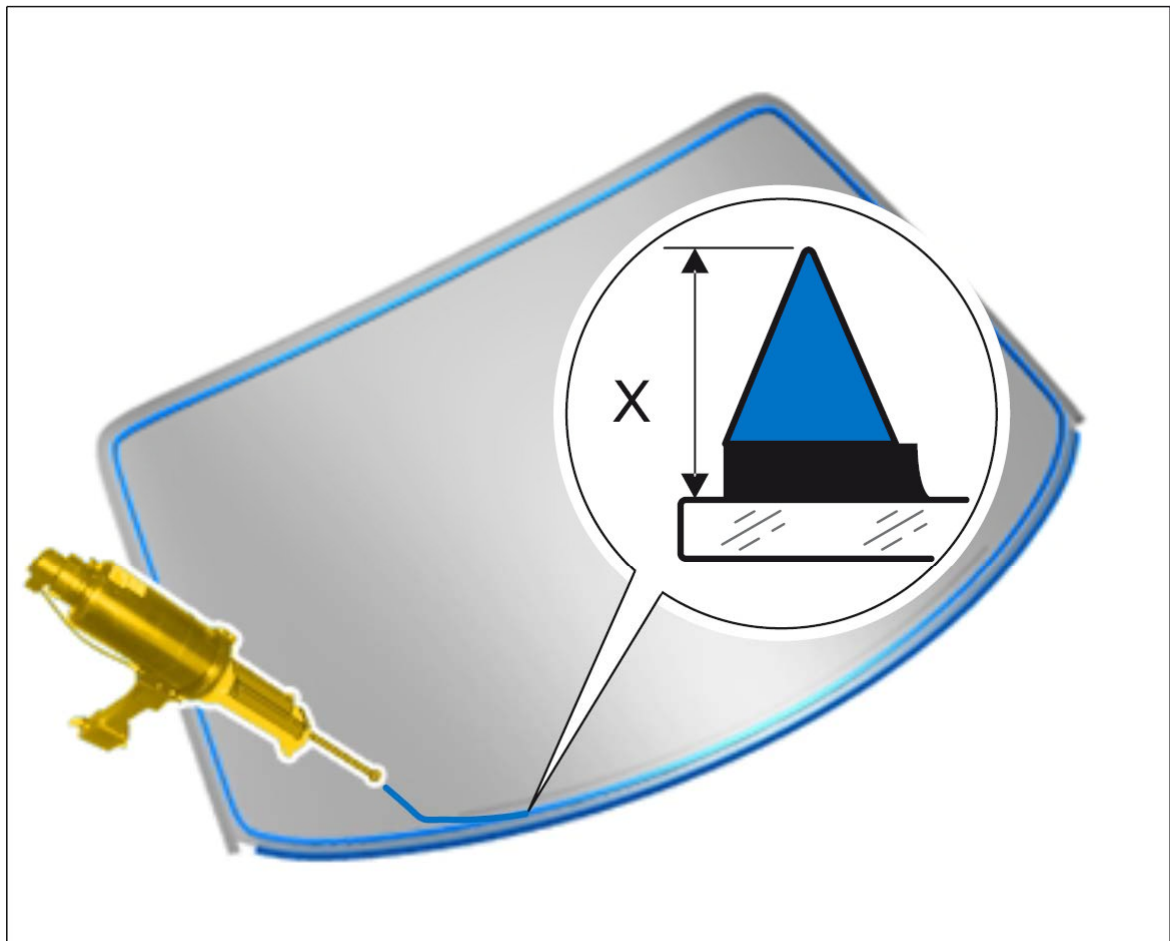


涂抹粘合剂



信息


- 插入、放置和固定挡风玻璃需要两个人。

3. 将挡风玻璃插入车身。

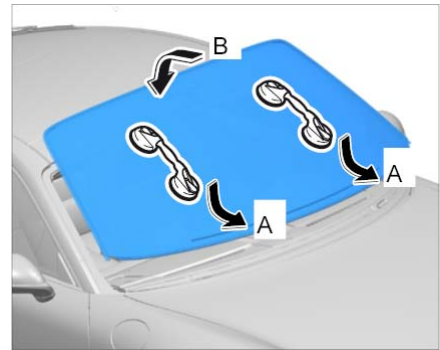


插入挡风玻璃

- 3.1. 将吸盘吸附到挡风玻璃上。
- 3.2. 将挡风玻璃导入车窗开口。
- 3.3. 将挡风玻璃放置在下边缘处 -箭头 A- 并进行安装 -箭头 B- 。
4. 调整挡风玻璃接合测量值。
- 4.1. 通过 -X- 移动挡风玻璃调节间隙尺寸 。 → 间隙尺寸:
3.0 mm

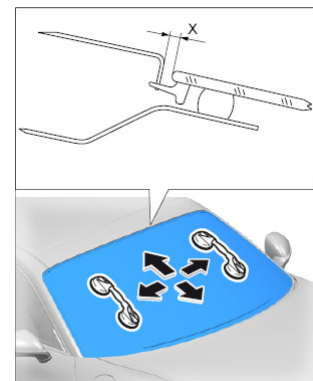

挡风玻璃间隙尺寸

- 4.2. 拆下吸盘。
- 4.3. 用胶带 -1- 固定挡风玻璃以防止其滑动。

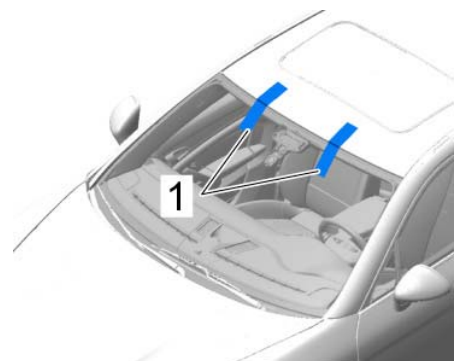

固定挡风玻璃

5. 清洁可视区域。
- 5.1. 立即清除渗出的粘合胶，并使用清洗剂清洁受影响的可视区域。

后续工作

后续工作

1. 安装雨量传感器线束。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器 - “安装” 部分
 2. 安装收音机天线。 → 914719 拆卸和安装收音机天线 — “安装” 部分
 3. 安装 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线 — “安装” 部分
 4. 安装车内后视镜。 → 682719 拆卸和安装车内后视镜 - “安装” 部分
 5. 安装 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “安装” 部分
 6. 安装前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “安装” 部分
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99



信息

准备车身玻璃，以便安装		
旧玻璃		新玻璃
(车窗已拆下)		有基本涂层 (耐用底漆)
修剪涂胶条 ?		清洁剂 ?
		清洁轮辋（陶瓷层和长效底漆） ?
活化剂 ?		底漆 ?
启用胶涂条 (仅在怠速期间 > 24 小时后有此必要) ?		将粘合套件中的漆涂抹在配件的耐用底漆上 ?
使用粘合胶		
安装玻璃		



信息

准备车窗法兰以便安装		
旧法兰 (老的涂漆工作)		新法兰 (新的涂漆工作)
修剪涂胶条 ?		清洁剂 ?
		清洁法兰表面 ?
活化剂		底漆

?		?
启用胶涂条 (仅在怠速期间 > 24 小时后有此必要) ?		在法兰表面涂漆 ?
使用粘合胶		
安装玻璃		

操作处理装置

混合胶管压具



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 穿戴个人防护装备。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。




信息

- 除遵守本手册外，还应遵守有关安装车窗的操作规程！

1. 准备筒部件 A 和 B


1.1. 用螺丝刀穿入部件 A 和 B（铝筒）-H5、H6- 的喷嘴连接的薄膜，并扩大开口。

1.2. 取下筒末端用法兰连接的盖子。

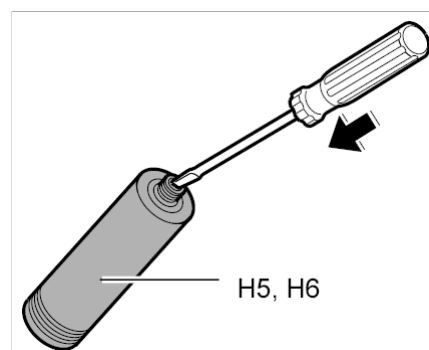

2. 旋上混合喷嘴。


2.1. 将两个胶管 -H5、H6- 拧到混合喷嘴上。

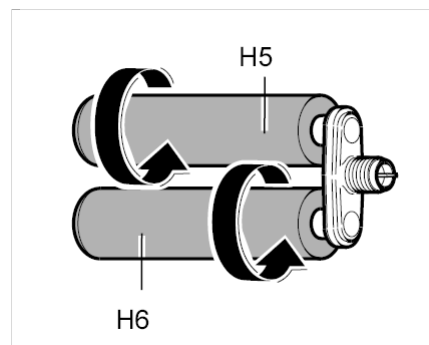

3. 将筒放入混合胶管枪

3.1. 将压力活塞完全后移。


3.2. 将混合胶管 -H5、H6- 插入粘结枪 -A- 。

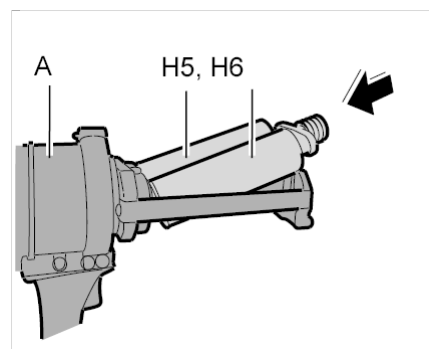

4. 压出粘合胶


4.1. 启动阀门 -箭头-，使压力活塞慢慢向外移，直到粘合材料的两种组分流出混合管。

4.2. 擦去流出的粘合胶。

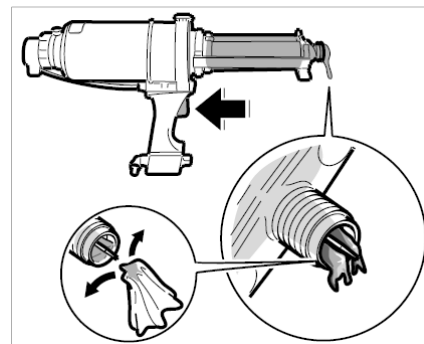


5. 旋上处理喷嘴

5.1. 将处理喷嘴 **-H8-** 拧到混合喷嘴 **-H7-** 上。

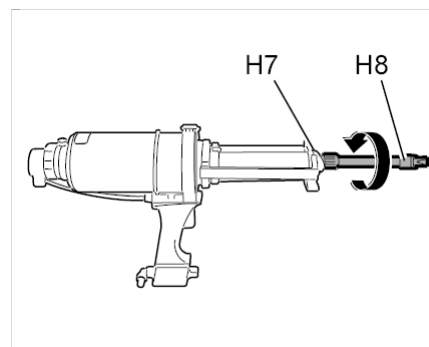

6. 对齐处理喷嘴

6.1. 转动混合喷嘴上的处理喷嘴，直至达到图示位置。

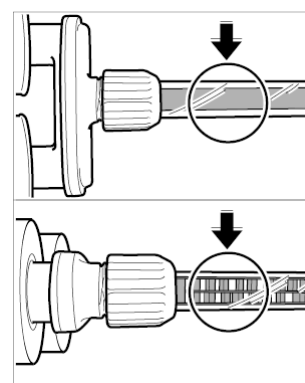

7. 混合粘合胶成分


7.1. 启动阀门 **-箭头-**，使压力活塞缓慢外移，直到可以在处理管道中看到粘合胶。



信息

在此位置，当混合喷嘴横向放置时，必须能够从上方和下方看到处理喷嘴上的闭合表面，从侧面看到混合器套

头件的混合片。

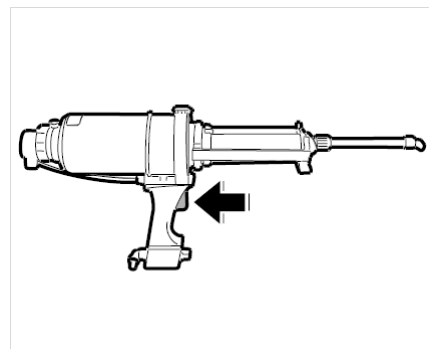


8. 固定车窗



信息

- 粘合材料打开 **15 分钟**后，也就是说使用粘合材料时车窗必须在此期间内完成装配。
- 为了确保材料完全混合，应在混合前将一个 30 mm 长的新胶涂条粘在纸板上。

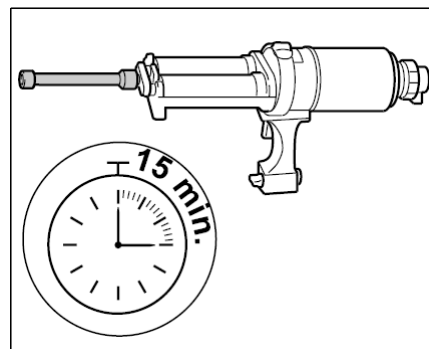

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99