


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 680719 拆卸和安装外板嵌条

拆卸外板嵌条

拆卸外板嵌条

1. 使用塑料楔片小心地将外板嵌条 **-1-** **-2-** 从紧固点 **-箭头-** 上松开（沿箭头方向）。

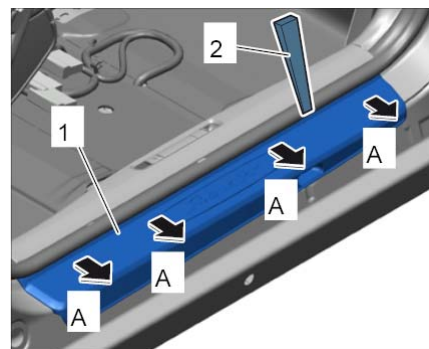


拆卸外板嵌条

2. 检查固定卡子是否损坏，必要时进行更换。

安装外板嵌条

安装外板嵌条

1. 借助压印标记 **-箭头-** 对准外板嵌条 **-1-** 并向中间插入固定卡子 **-2-**。

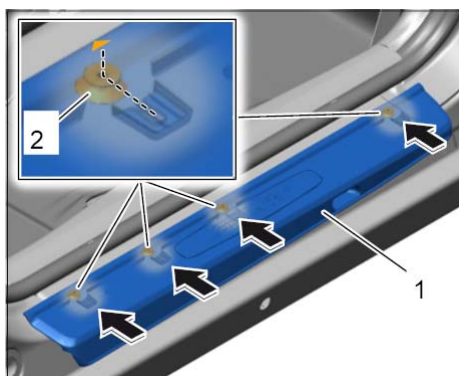

安装外板嵌条

2. 检查外板嵌条是否正确入位。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99