

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681519 拆卸和安装手套箱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
手套箱顶部紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm		
手套箱底部紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm		
手套箱侧面紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm		

准备工作


准备工作

1. 拆下右中控台盖。 → **681419 拆卸和安装中控台盖**
2. 拆下右杯座。 → **683019 拆卸和安装杯座**
3. 拆下右侧仪表板饰板。 → **701619 拆卸和安装乘客侧的仪表板饰板**
4. 拆下右侧脚坑灯。 → **961519 拆卸和安装脚坑灯**
5. 拆下多媒体接口。 → **912219 拆卸和安装多媒体接口**

拆卸手套箱


拆卸手套箱

1. 拧下侧面的紧固螺钉 **-1-**。

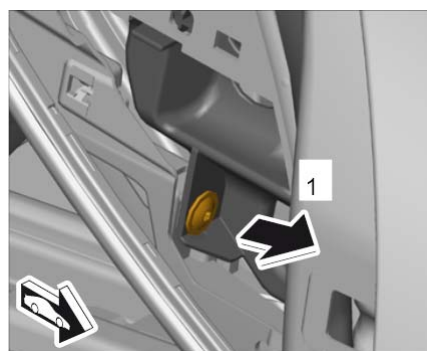


松开侧面的支架

2. 拧下底部的紧固螺钉 **-1-**。

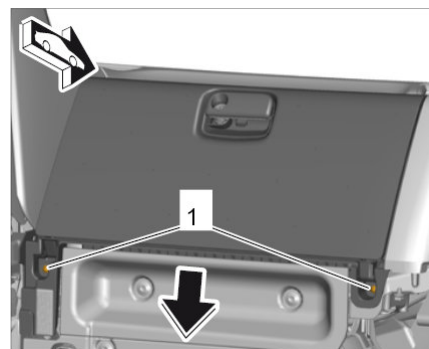

松开底部的支架

3. 拧下顶部的紧固螺钉 -1- 。

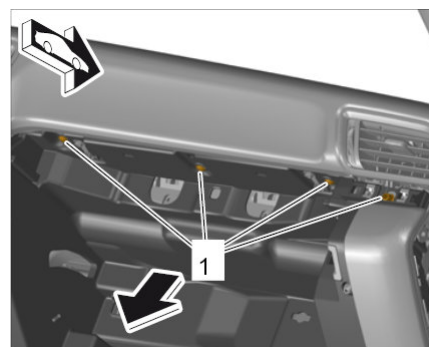


松开顶部的支架

4. 松开手套箱 -箭头- 。




松开手套箱

5. 拔下手套箱灯开关的电气插头 -箭头- 。

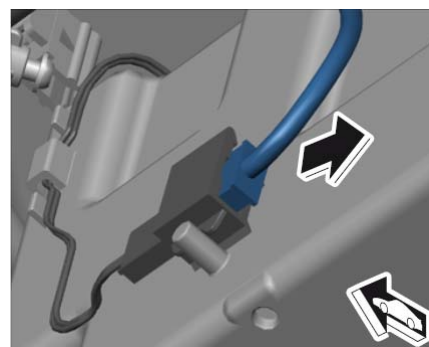

断开插头

6. 将用于多媒体接口的线束引出手套箱 -箭头- 。

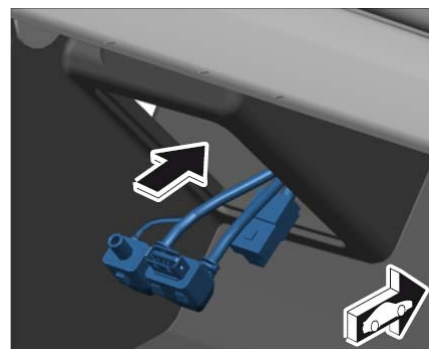


引出线束

安装手套箱


安装手套箱

1. 插入手套箱灯插头 -箭头- 并检查其是否牢固入位。

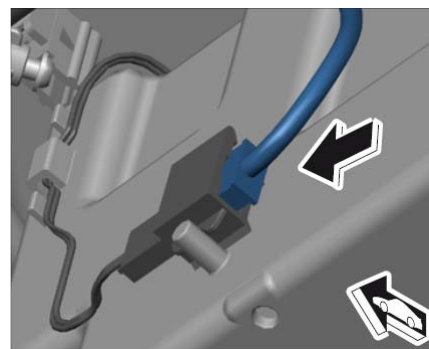

插入插头

2. 将线路引入手套箱中 -箭头- 。

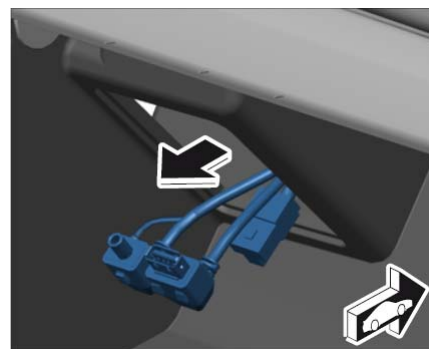

引入线束


3. 将手套箱放在车辆支架上并将其卡入 -箭头- 。



卡入手套箱

4. 按照紧固规范拧紧顶部紧固螺钉 -1- 。


→ 紧固扭矩: 3.2 Nm

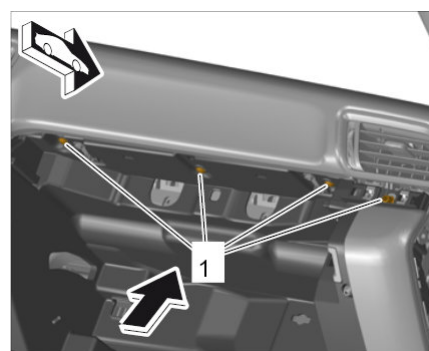

固定手套箱顶部

5. 按照紧固规范拧紧底部紧固螺钉 -1- 。


→ 紧固扭矩: 13 Nm

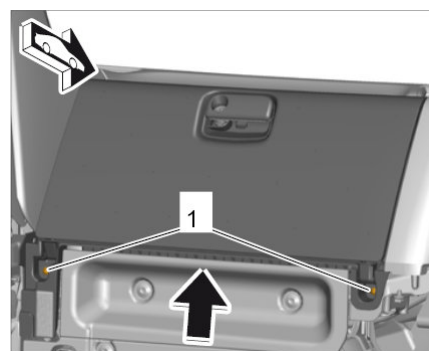

固定手套箱底部

6. 按照紧固规范拧紧侧面紧固螺钉 -1- 。

→ 紧固扭矩: 3.2 Nm

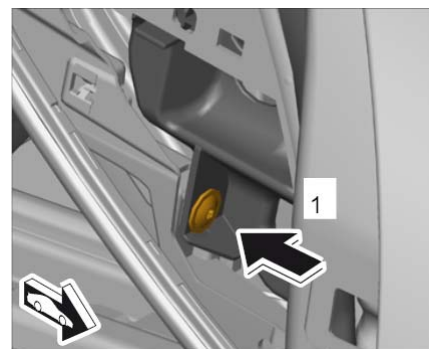

固定手套箱侧面

后续工作

后续工作

1. 安装右侧的仪表板饰板。 → **701619** 拆卸和安装乘客侧的仪表板饰板
2. 安装右杯座。 → **683019** 拆卸和安装杯座
3. 安装手套箱灯。 → **964419** 拆卸和安装手套箱灯
4. 安装右脚坑灯。 → **961519** 拆卸和安装脚坑灯
5. 安装多媒体接口。 → **912219** 拆卸和安装多媒体接口
6. 安装右中控台盖。 → **681419** 拆卸和安装中控台盖

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99