

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 682019 拆卸和安装前烟灰缸


准备工作

准备工作

1. 拆卸中控台盖的下部。 → 681919 拆卸和安装中控台盖

拆卸前烟灰缸

拆卸前烟灰缸

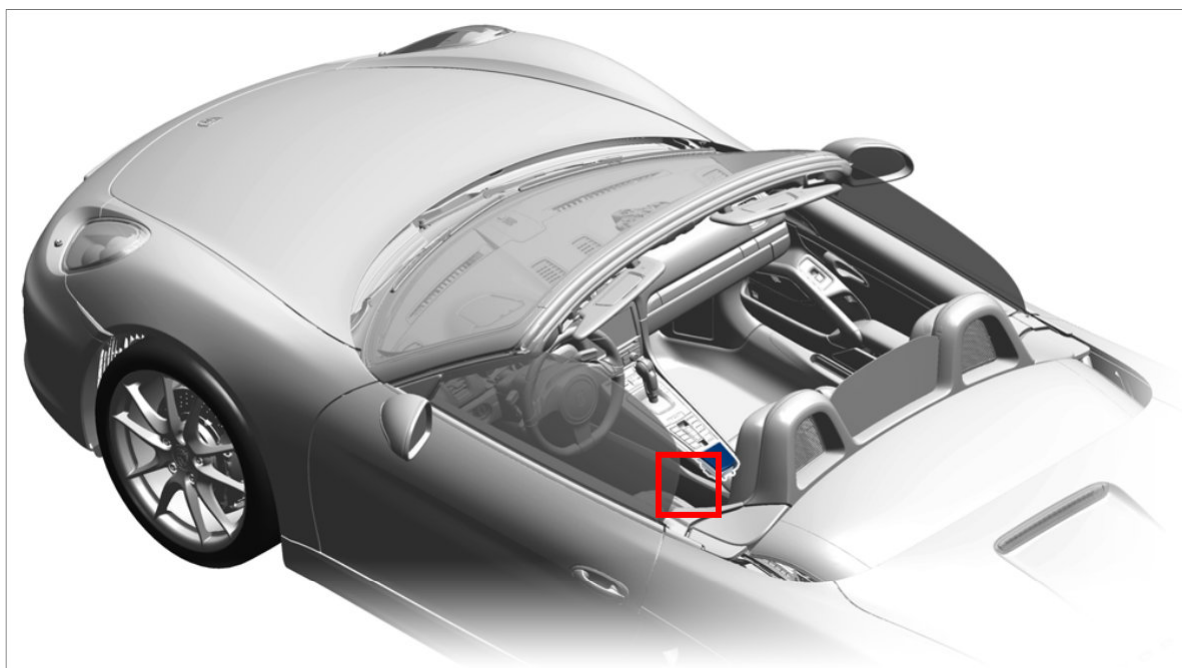


前烟灰缸的安装位置

1. 打开烟灰缸盖。
2. 拆卸烟灰盒 **-A-** 和点烟器 **-B-** 。



拆卸烟灰盒和点烟器。

3. 拆下烟灰缸。

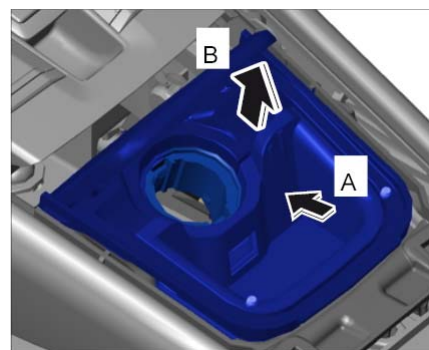

拆下烟灰缸

3.1. 松开前部的烟灰缸 **-A-**，然后向上和向后拉，将其拉出 **-B-**。

4. 拔下点烟器的插头 **-箭头-**。



断开插头

安装前烟灰缸

安装前烟灰缸

按照与拆卸时相反的顺序安装前烟灰缸。

后续工作

后续工作

1. 安装中控台盖的下部。 → **681919** 拆卸和安装中控台盖
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99