
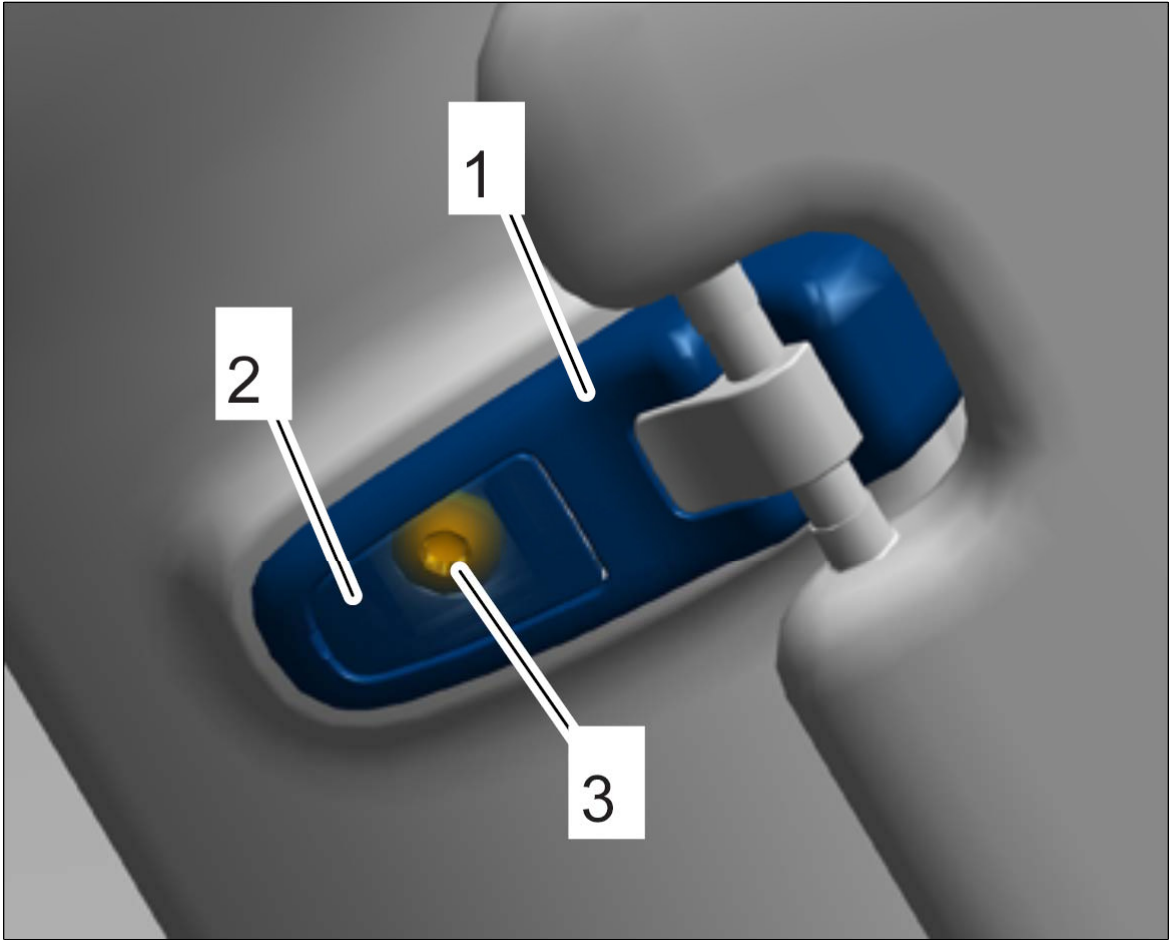


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 682319 拆卸和安装遮阳板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
遮阳板支架，内侧		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
 拆卸内侧遮阳板支架					
遮阳板支架，外侧		紧固扭矩	9.6 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

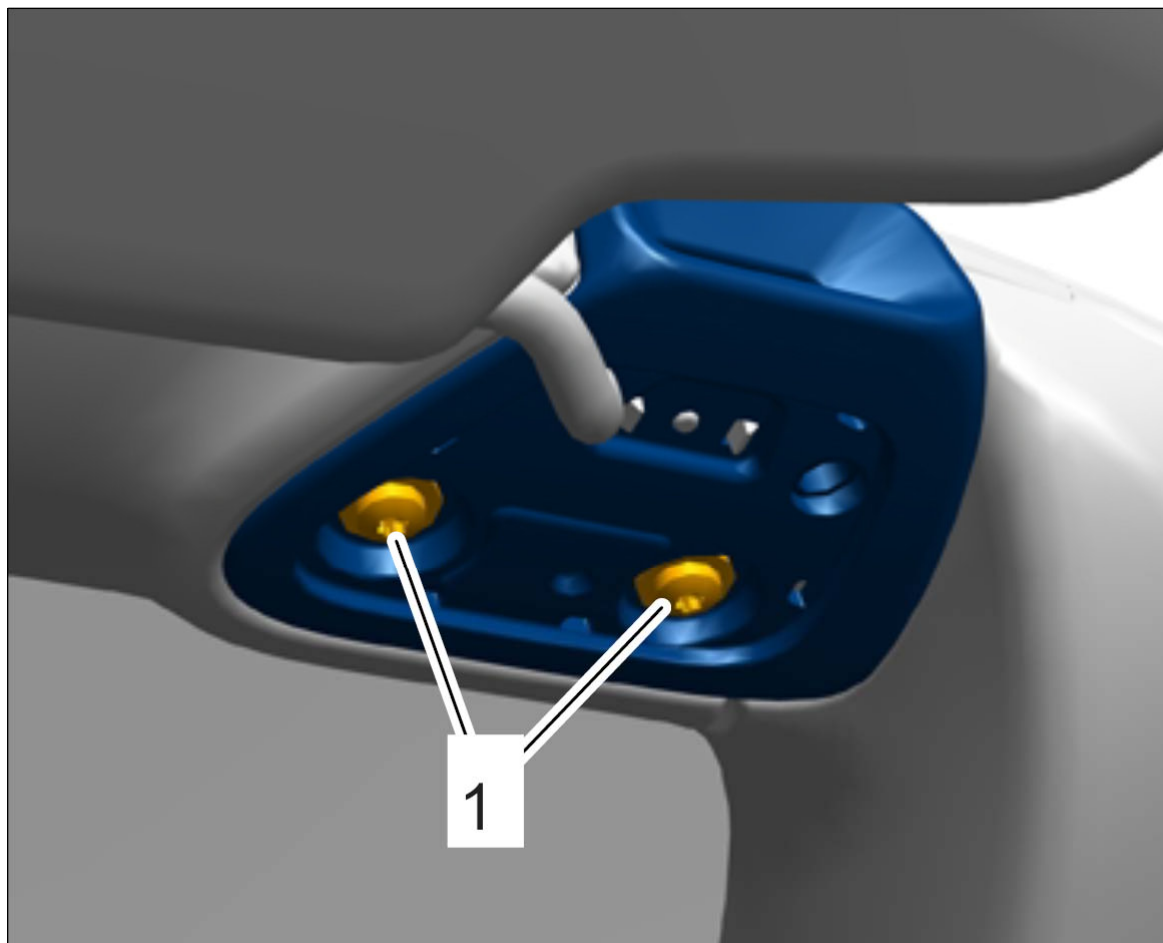


拆卸外侧遮阳板支架

拆卸遮阳板


拆卸遮阳板

1. 打开活动顶篷。
2. 松开护盖 **-2-**（位于内侧支架 **-1-** 上）。

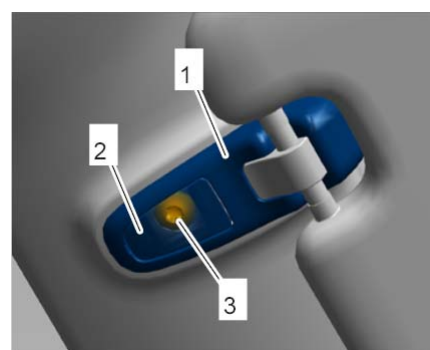

拆卸内侧遮阳板支架

3. 旋开并拆下紧固螺钉 **-3-**。
4. 松开护盖 **-2-**（位于外侧支架 **-1-** 上）。

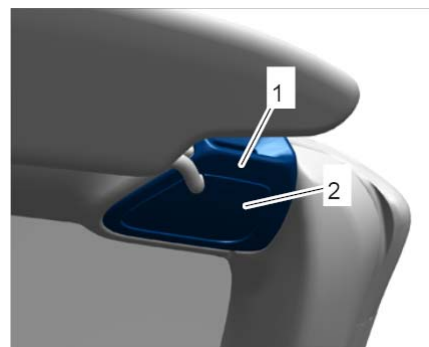

松开外侧支架上的护盖

5. 旋开并拆下紧固螺钉 **-1-**。



拆卸外侧支架

安装遮阳板

安装遮阳板

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装遮阳板。
2. 将遮阳板的紧固螺钉并拧紧至规定的紧固扭矩。

[紧固扭矩 5.5 Nm \(4 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 9.6 Nm \(7.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

981321, 981331, 981320, 981330, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 682719

准备工作

准备工作


1) 仅适用于配备自动防眩目后视镜的车辆。

1. 拆下前车顶饰板 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸”部分¹⁾

拆卸车内后视镜


拆卸车内后视镜

1. 拆下左右侧盖帽。
 - 1.1. 将窄螺丝刀插进盖帽 -2- 之间，然后小心地将它们撬开 -箭头-。

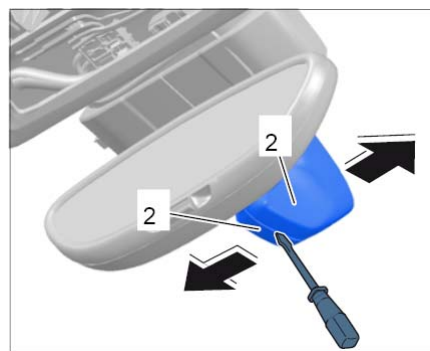


拆卸盖帽

- 1.2. 拆下盖帽。
2. 拆下车内后视镜上的盖

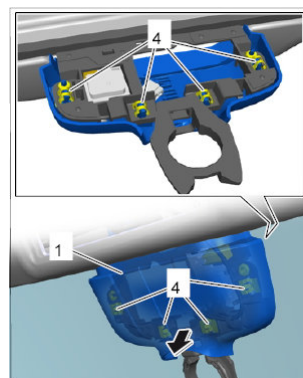


GPS 天线上的盖

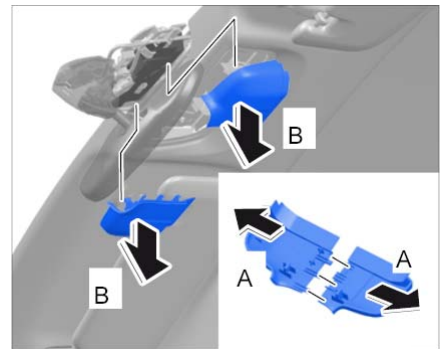


拆下车内后视镜上的盖

- 2.1. 通过向下拉动松开盖子 **-4-**。
- 2.2. 分离中部的盖子 **-箭头 A-**。
- 2.3. 拆下侧面的盖子 **-箭头 B-**。
3. 松开插头 **-箭头 A-** 并将其断开 **-箭头 B-**。

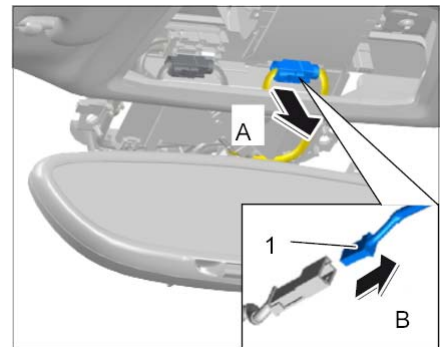


断开插头

4. 拆下管路
- 4.1. 松开管路 **-箭头-**。

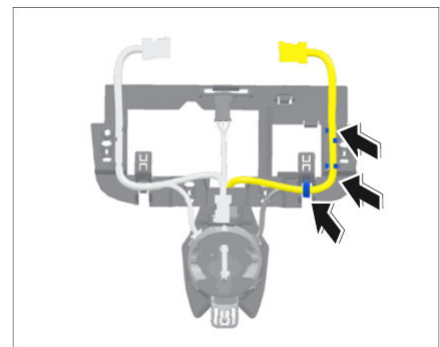

拆卸管路


5. 拆卸后视镜。
- 5.1. 沿逆时针方向转动后视镜，直到转不动为止 **-箭头 A-**。

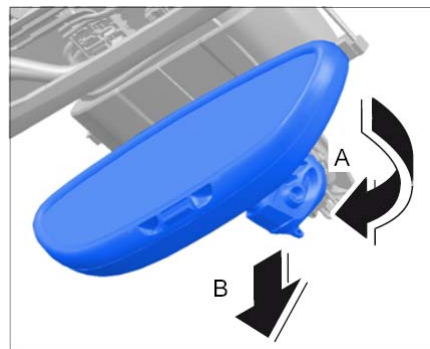

拆卸后视镜

5.2. 拔下接头 -箭头 A- 。

5.3. 引导管路穿过。 -箭头 B- 。

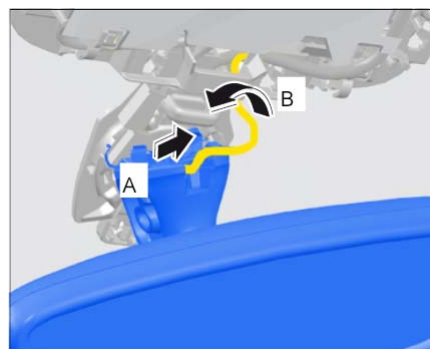

拆卸管路

5.4. 拆下后视镜 -箭头 B- 。

安装车内后视镜

安装车内后视镜

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1) 仅适用于配备自动防眩目后视镜的车辆。

1. 安装前车顶饰板 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “安装” 部分¹⁾

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99