

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 697255 更换防滚翻杆

准备工作


准备工作

1. 拆下防滚翻杆。 → 697219 拆卸和安装防滚翻杆 - “拆卸” 部分

拆解防滚翻杆

拆解翻滚防护杆

1. 拆卸翻滚防护杆的装饰板。 → 708119 拆卸和安装翻滚防护杆的装饰板 - “拆卸” 部分
2. 松开翻滚防护杆 -3- 上音箱支架 -2- 的紧固螺钉 -1- 。

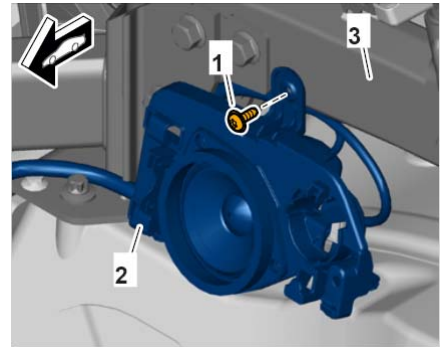


松开音箱支架

装配防滚翻杆

装配翻滚防护杆

1. 使用紧固螺钉 -1- 将音箱支架拧到翻滚防护杆 -3- -2- 上。

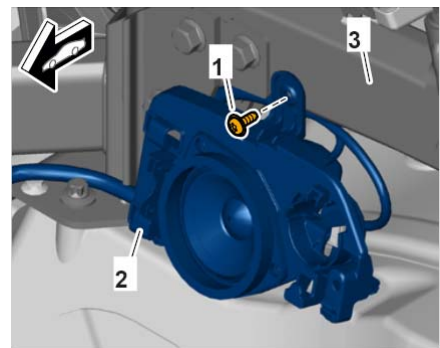

安装音箱支架

2. 安装翻滚防护杆的装饰板。 → 708119 拆卸和安装翻滚防护杆的装饰板 - “安装” 部分

后续工作

后续工作

1. 安装防滚翻杆。 → **697219** 拆卸和安装防滚翻杆 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99