


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 703119 拆卸和安装后壁饰板

拆卸后壁饰板


拆卸后壁饰板

1. 拆下后置音箱 **-1-**。

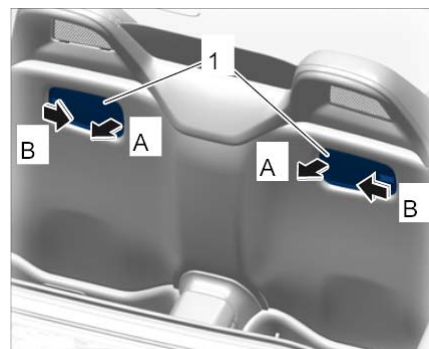

拆卸音箱盖

2. 使用合适的工具松开紧固卡箍 **-A-**。
3. 将后置音箱盖取出导管 **-B-**。
4. 拆卸后壁饰板 **-1-**。

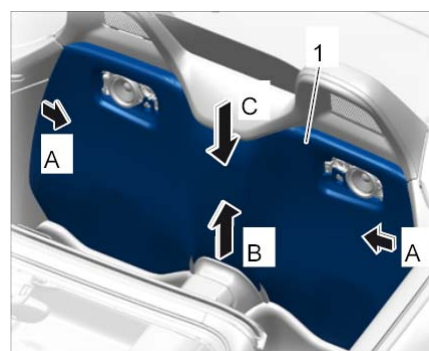

拆卸后壁饰板

5. 松开 B 柱周围的后壁饰板 **-A-**。
6. 将后壁饰板拉出罩盖 **-B-**。
7. 拉出翻滚防护杆下的后壁饰板 **-C-**。

安装后壁饰板

安装后壁饰板

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装后壁装饰板。
-

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99