

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

准备工作


准备工作

1. 拆卸相关的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸” 部分

拆卸 A 柱饰板

拆卸 A 柱装饰板

1. 将 A 柱饰板 -1- 沿着挡风玻璃框 -2- 向内拉动 (-箭头 A-), 然后将其向上抬起 -箭头 B- 。

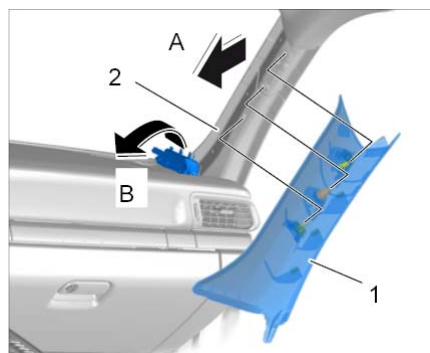

拆卸 A 柱饰板

2. 检查金属板卡子和紧固插头，必要时将其更换。


安装 A 柱装饰板

安装 A 柱饰板



信息

拆卸后，请务必使用新卡子。

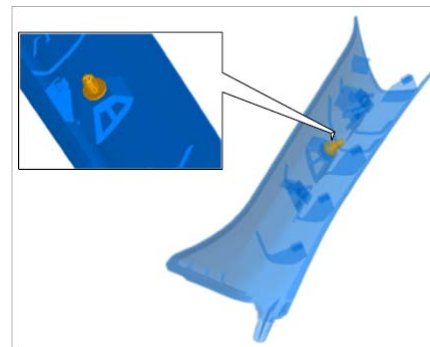

更换卡子

1. 旋入饰板，并放置导向凸耳。
2. 将饰板卡入挡风玻璃框中。

后续工作

后续工作

1. 安装相关的前车顶饰板。 → **708319 拆卸和安装前车顶饰板** - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99