


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 707519 拆卸和安装侧饰板


拆卸侧饰板

拆卸侧饰板

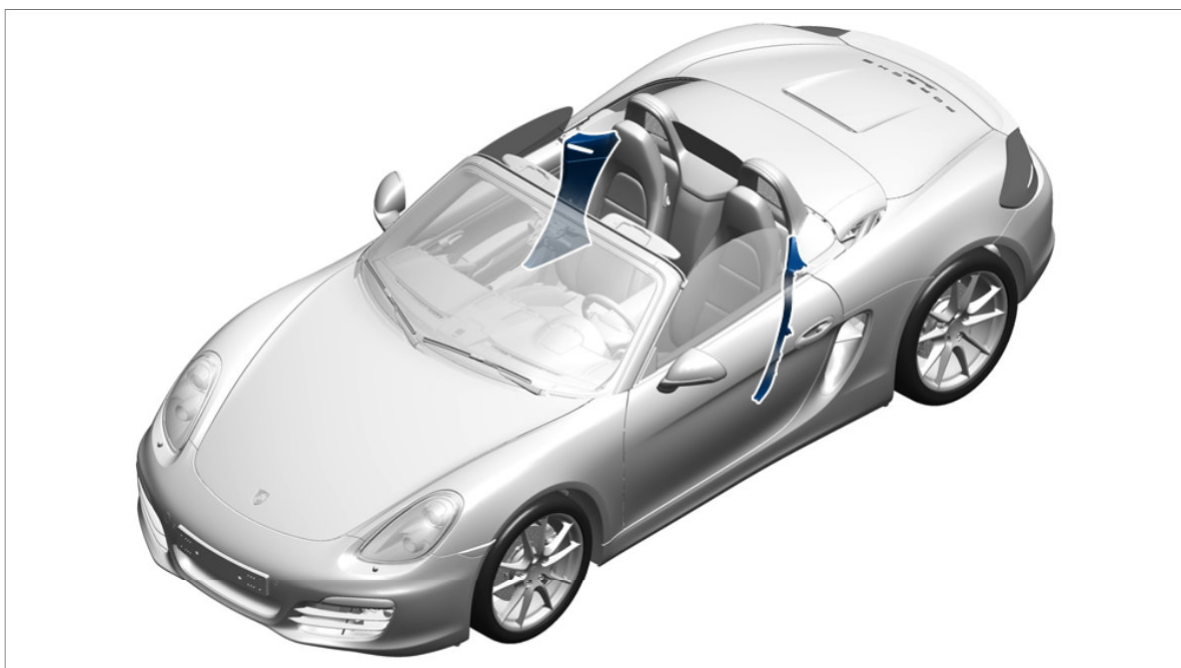

侧饰板的安装位置


1. 松开安全带导槽 **-1-**（使用塑料楔片 **-2-**）（**-A-**）。

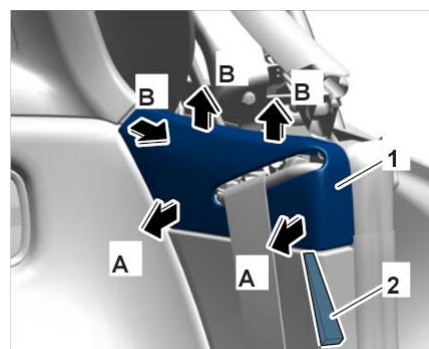

拆卸安全带导槽

2. 将安全带导槽 **-1-** 从锁 **-B-** 上拆下，并与三点式安全带放到一旁。

3. 松开侧饰板处的内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板 - “拆卸” 部分
4. 将侧饰板 -1- 从锁 -A- 上松开，并将其从导槽 -B- 上拉出。

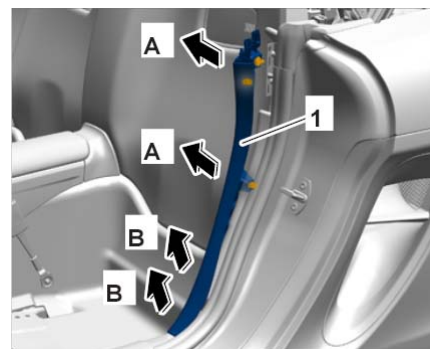


拆卸侧饰板

安装侧饰板


安装侧装饰板

1. 将侧饰板 -1- 插入导槽 -B-，并将其卡入锁 -A- 中。

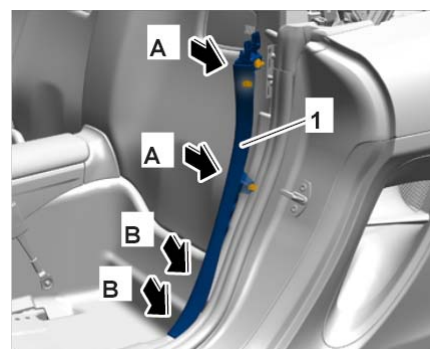

安装侧饰板

2. 卡入侧饰板处的内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板 - “安装” 部分
3. 将安全带导槽 -1- 插入支座 -B- 中，并将其卡入 -A-。

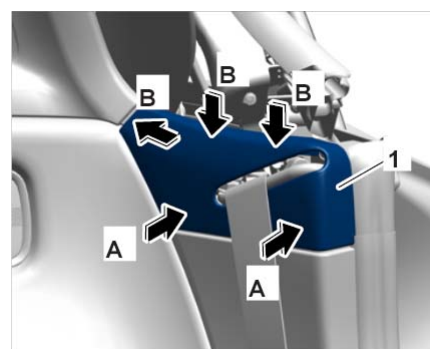

安装安全带导槽

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99