


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 708319 拆卸和安装前车顶饰板

### 技术价值

| 位置         | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|----|------|------------------|------|------|
| 拆卸侧面的前车顶饰板 |    | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) |      |      |

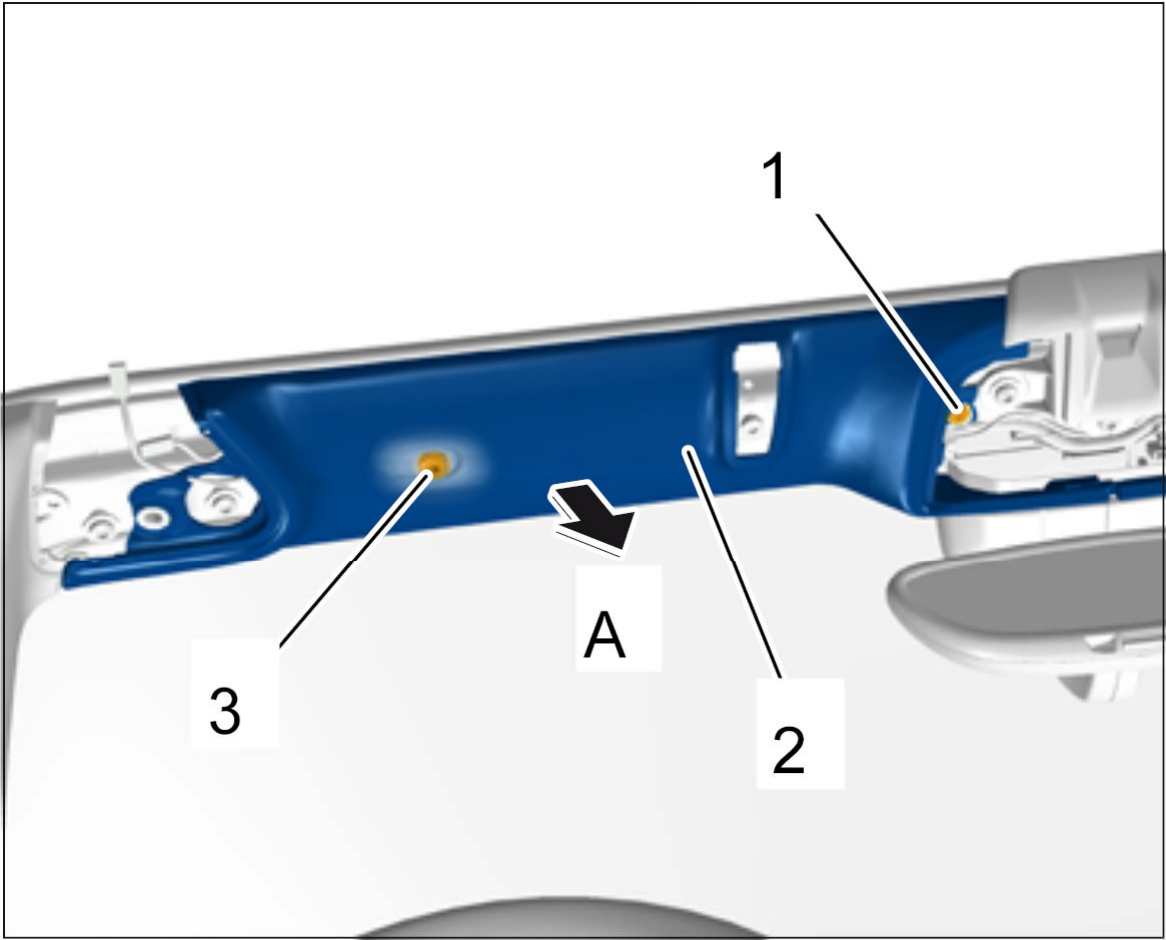

拆卸侧面的前车顶饰板

### 准备工作

#### 侧面的前车顶饰板的准备工作


1. 拆下遮阳板。 → 682319 拆卸和安装遮阳板 - “拆卸” 部分

### 拆卸前车顶饰板

#### 拆卸中央的前车顶饰板


1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。

2. 使用塑料楔片松开后部车顶饰板，并将其向下倾斜 -箭头- 。

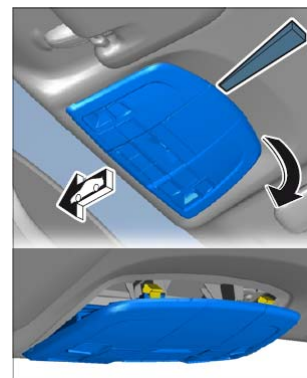


松开车顶饰板（以 991 为例）

3. 取下后部车顶饰板 -箭头- 。

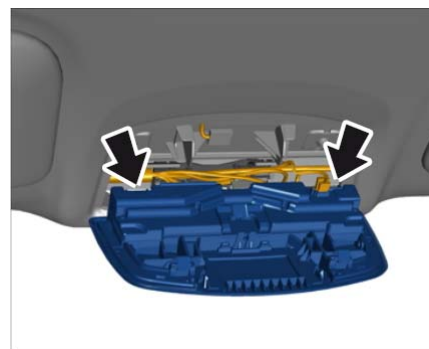

分离车顶饰板（以 991 为例）

4. 拔出电气插头 -箭头- 。

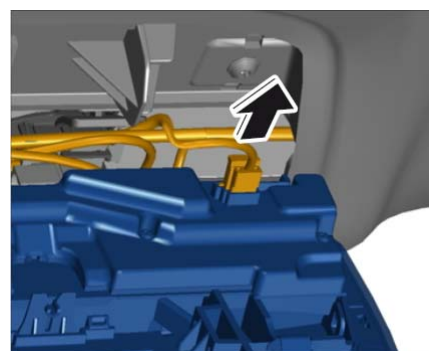

断开插头（如 991 所示）

## 拆卸侧面的前车顶饰板



### 信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。


- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



### 信息


拆卸过程中固定卡子将遭受无法修理的损坏，在安装时必须予以更换。

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**（在前车顶饰板 **-2-** 的侧面）。
2. 松开侧面的前车顶饰板 **-2-**（在固定卡子 **-3-** 上）（**-A-**）。

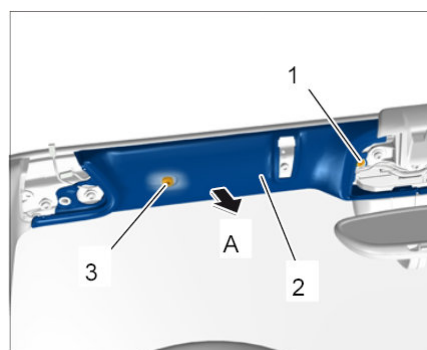


拆卸侧面的前车顶饰板

3. 分离侧面的两个前车顶饰板 **-1-**（位于中央 **-A-**）。

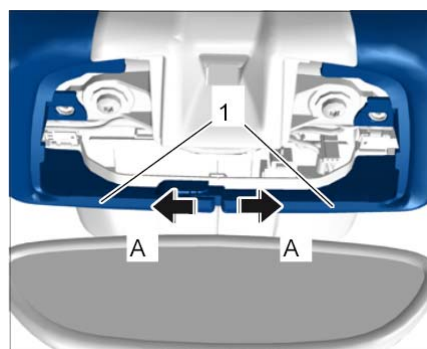

分离侧面的前车顶饰板

4. 将固定卡子 **-1-** 从挡风玻璃上的框架 **-A-** 中拉出。

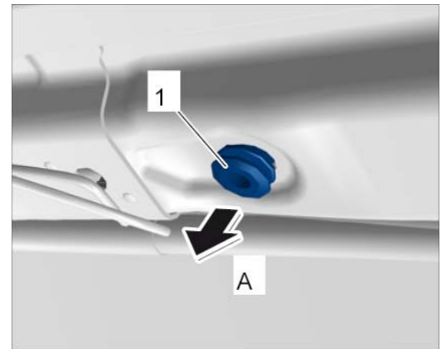

拆卸固定卡子

## 安装前车顶饰板

### 安装侧面的前车顶饰板



#### 信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



#### 信息


拆卸过程中固定卡子将遭受无法修理的损坏，在安装时必须予以更换。

1. 将新的固定卡子 **-1-** 按压入挡风玻璃 **-A-** 上的框架。

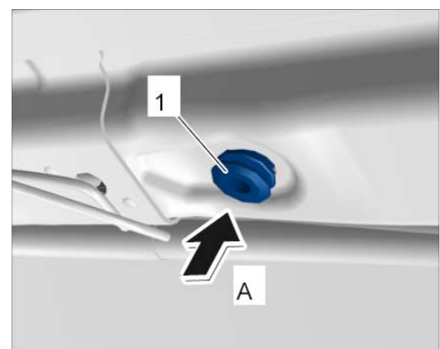


安装新的固定卡子

2. 滑动侧面的前车顶饰板 **-1-**，使它们互相 **-A-** 接合。

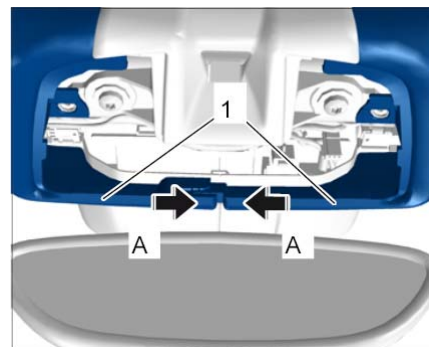

滑动侧面的前车顶饰板，使它们互相接合。


3. 拧入紧固螺钉 **-1-**（位于侧面的前车顶饰板 **-2-**），并拧紧到 紧固扭矩 6 Nm (4.5 ftlb.) 直到固定。
4. 将车顶饰板接合入新的固定卡子 **-3-** 中。

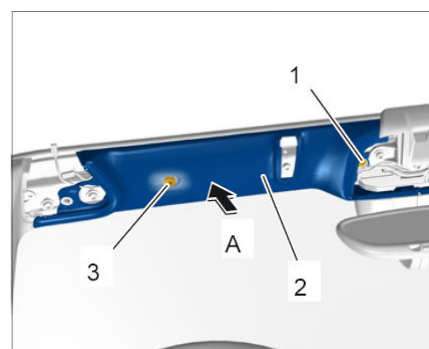

安装侧面的前车顶饰板

### 安装中央的前车顶饰板

1. 插入电气插头 **-箭头-**，直至接头牢固接合。

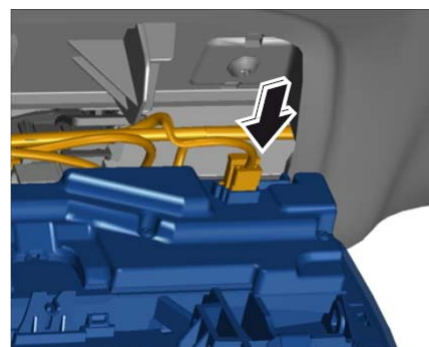

固定线束（以 991 为例）

2. 在两个固定卡子 **-箭头-** 处接合车顶饰板。



接合车顶饰板（以 991 为例）

3. 安装车顶饰板并卡入位 -**箭头**-，直到车顶饰板牢固接合。



卡入车顶饰板（以 991 为例）

## 后续工作

### 侧面的前车顶饰板的后续工作

1. 安装遮阳板。 → **682319** 拆卸和安装遮阳板 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99