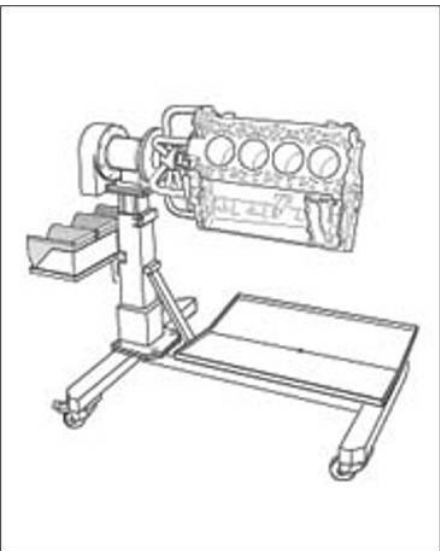
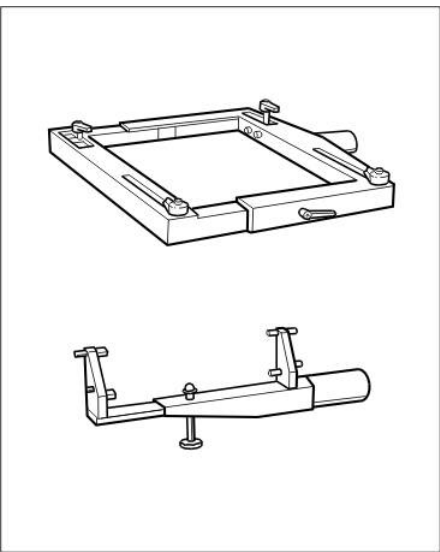


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 7201IN 将前排座椅安装在装配夹具上

工具

名称	类型	编号	描述	
发动机变速器修理架 WW-MG 600/v	车间设备	WE 1171		
座垫和靠背支座	车间设备	WE 1293		

工具和材料

工具和材料


发动机变速器修理架 WW-MG 600/v WE 1171

座垫和靠背支座 WE 1293

将前排座椅安装在装配夹具上


将前排座椅安装在装配夹具上

1. 将座椅支架 **-1-** 安装到装配台 **-2-** 上。

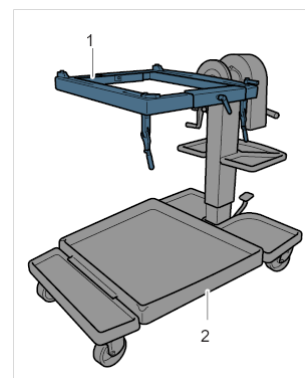


安装座椅支架

2. 调整座椅支架。

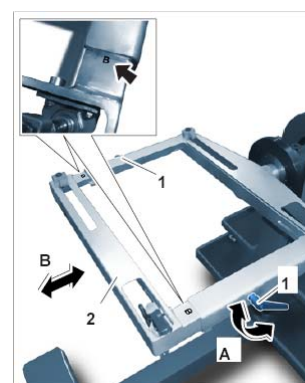

调整座椅支架


- 2.1. 松开锁定杆 **-1-** (-箭头 A-)。
- 2.2. 将座椅支架 **-2-** 调整至座椅骨架的相应宽度 (-标记 B-) -箭头 B- 。
- 2.3. 拧紧锁定杆 **-1-** 。
- 2.4. 松开紧固螺钉 **-1-** 并将锁紧楔 **-2-** 滑动至座椅支架 **-3-** 的外缘 (-箭头 A-)。

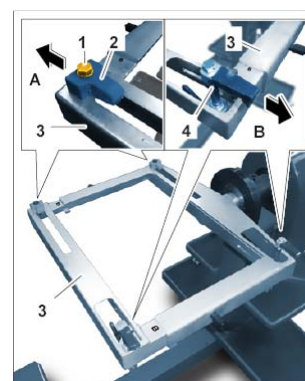

调整锁销

- 2.5. 拧紧紧固螺钉 **-1-** 。
- 2.6. 将锁定杆 **-4-** 滑动至座椅支架 **-3-** 的外缘 (-箭头 B-)。

3. 安装前排座椅。

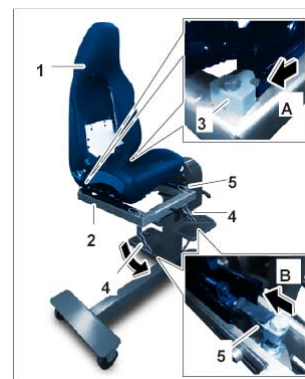

安装前排座椅

3.1. 将前排座椅 **-1-** 放在座椅支架 **-2-** 上。

3.2. 尽量滑动座椅骨架，直至其进入锁紧楔 **-3-** (**-箭头 A-**)。

3.3. 将锁定杆 **-4-** 滑入座椅骨架 **-箭头 B-** 并将其锁紧 **-箭头 C-** 。



信息

通过转动调整螺钉 **-5-** 可以增加或减少锁定杆上的预载。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99