

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722419 拆卸和安装前排靠背垫托架（运动型座椅升级版）

准备工作

准备工作

1. 拆下前排靠背包垫。→ **741719 拆卸和安装前排靠背包垫（舒适性空调座椅）** - “拆卸”部分
2. 拆下前排侧安全气囊。 → **696319 拆卸和安装前排侧安全气囊** - “拆卸”部分
3. 拆下靠背释放装置控制按钮。 → **723119 拆卸和安装靠背释放装置控制按钮** - “拆卸”部分

拆卸前排靠背垫托架


断开排风扇的电气插头



信息


下面的描述仅适用于装配有主动座椅通风装置的车辆。

1. 断开排风扇的电气插头 **-1-** (**-放大镜-**)。

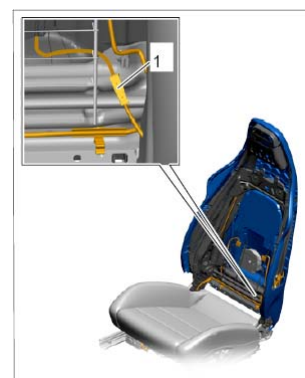

断开排风扇的电气插头

拆卸前靠背座垫托架

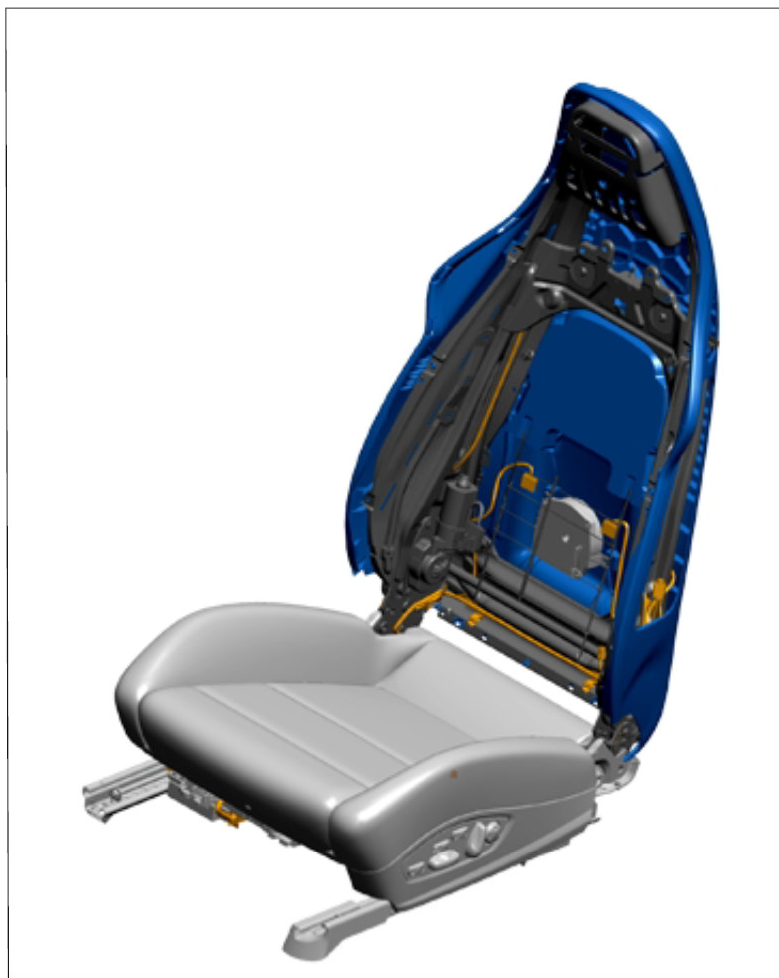


前靠背座垫托架的安装位置

1. 拧下坐垫托架的紧固螺钉 **-1-**。




松开座垫托架

2. 从靠背框架 **-2-** 上分离坐垫托架上的导套 **-1-**。

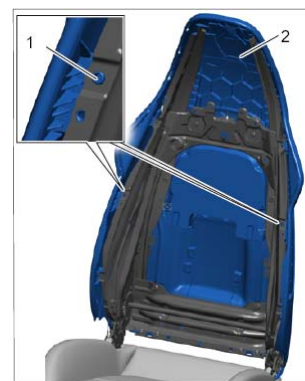

松开座垫托架的四周

3. 沿箭头方向松开顶部的锁止片 -**放大镜 A**-。

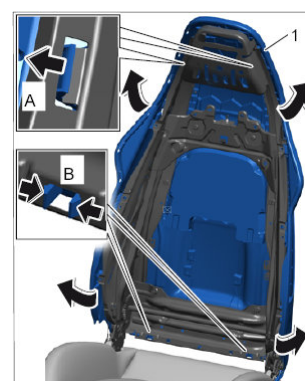


拆卸座垫托架

4. 将下部锁片按在一起并松开座垫托架 **-1-** (-**放大镜 B**-)。
5. 将座垫托架 **-1-** 轻轻向外压到靠背释放装置 (-**箭头**-) 附近并将其拆下。



信息

要更换前靠背垫的座垫托架 **-1-**，必须拆下带主动通风装置座椅上的排风扇 **-2-**。为此，拧下螺钉 **-3-** 并拆下排风扇。

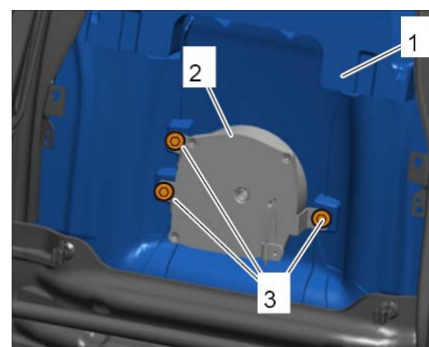

拆卸排风扇


安装前排靠背垫托架

安装前靠背座垫托架




信息

要更换前靠背垫的座垫托架 **-1-**，必须使用螺钉固定带主动通风装置座椅上的排风扇 **-2-**。

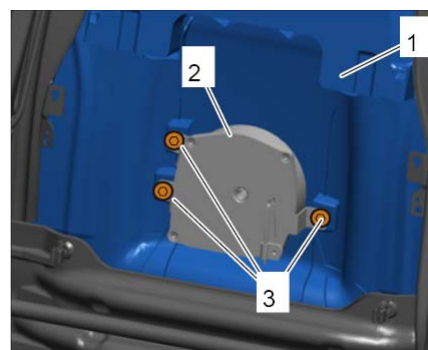


安装排风扇

1. 将座垫托架 **-1-** 稍微向外侧压出以接近靠背释放装置，并将其定位到靠背框架 **-2-** 上，直到锁止凸耳在顶部 **-放大镜 A-** 和底部 **-放大镜 B-** 接合。

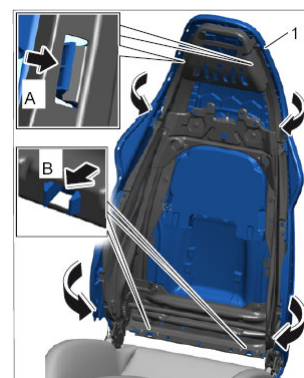

安装座垫托架

2. 将前排靠背框架坐垫托架上的导套 **-1-** 安装到靠背框架 **-2-** 中。

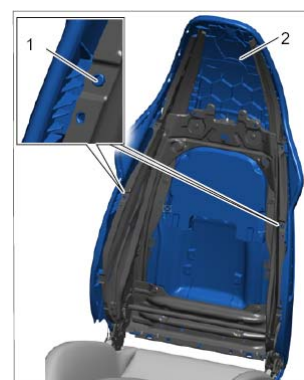

紧固座垫托架的四周

3. 拧入并拧紧坐垫托架的紧固螺钉 **-1-**。



固定座垫托架


连接排风扇的电气插头



信息

下面的描述仅适用于装配有主动座椅通风装置的车辆。

1. 连接排风扇 **-放大镜-** 的电气插头 **-1-** 。

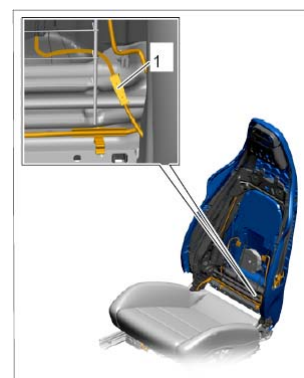

连接排风扇的电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装靠背释放装置控制按钮。 → **723119 拆卸和安装靠背释放装置的控制按钮** - “安装” 部分
2. 安装前排侧安全气囊。 → **696319 拆卸和安装前排侧安全气囊** - “安装” 部分
3. 安装前排靠背衬垫。 → **741719 拆卸和安装前排靠背衬垫（运动型座椅升级版）** - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012
C00